




### 3 棚板・背板に側板を取付けます。


棚板を水平、斜めどちらで取付けるかによって、使用する穴が異なります。  
水平にする場合は上段の高さを2段階で選択可能です。

この穴を使用します。

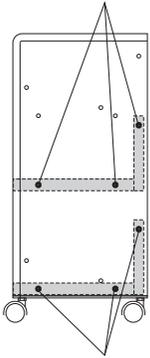


この穴を使用します。

この穴を使用します。

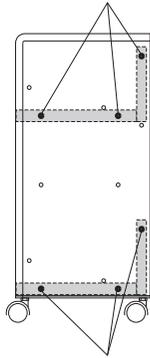

この穴を使用します。

この穴を使用します。

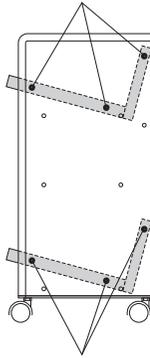


この穴を使用します。


<棚板を水平に取付ける場合>

<棚板を斜めに取付ける場合>

使用ボルト




⑭タッピングネジB (5×58)

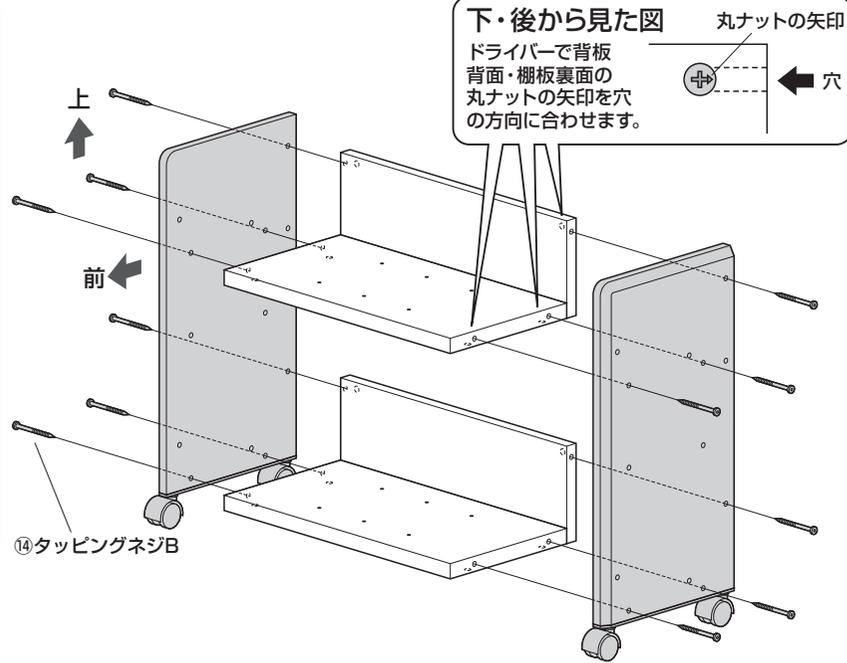


### 4 棚板に仕切りを取付けます。

⑦仕切り  
※棚板の任意の穴に取付けます。

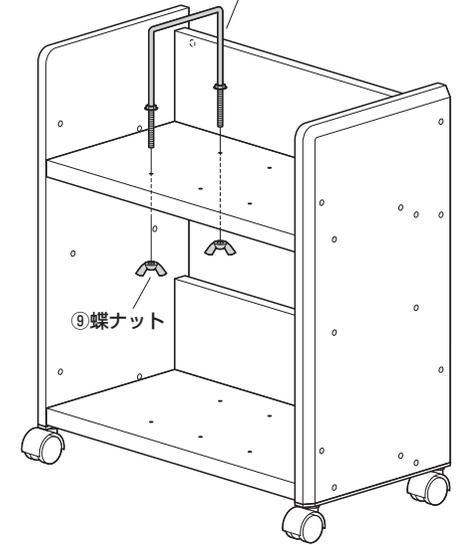

※同様に残り3つの仕切りも取付けます。

### 5 使用していない側板の穴をシールで隠して完成です。

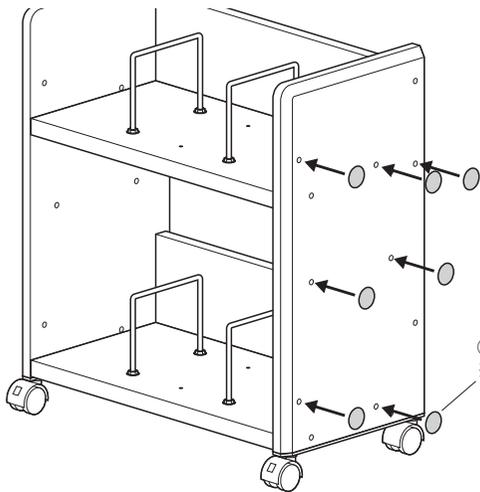

⑫シール  
※はくり紙をはがして  
貼り付けます。

※同様に側板(左)の穴にもシールを貼り付けます。

製品に関するお問い合わせ  
製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CA/AE/rkDac

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381