


キャンター専用カーテンレール


本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

商品内容

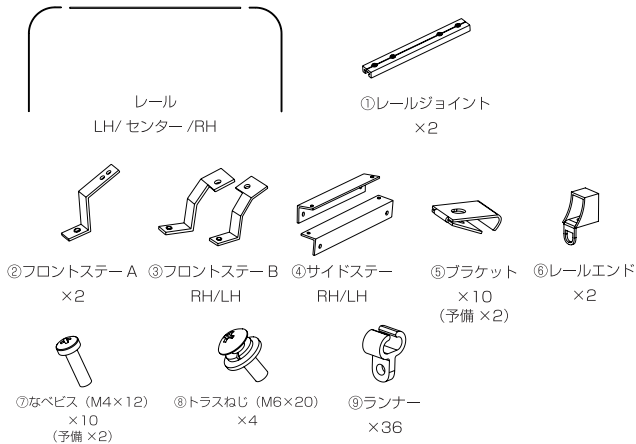

1


車体取付け前にレール同士を①レールジョイントを使用し接続します。

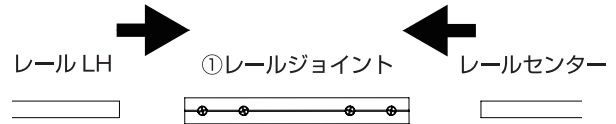

LH 側（助手席側）取付方法

それぞれのレールをスライドして接続したら増締めまで行ってください。（RH 側も同様）


取付イメージ図（車内後方から天井を見上げた図）

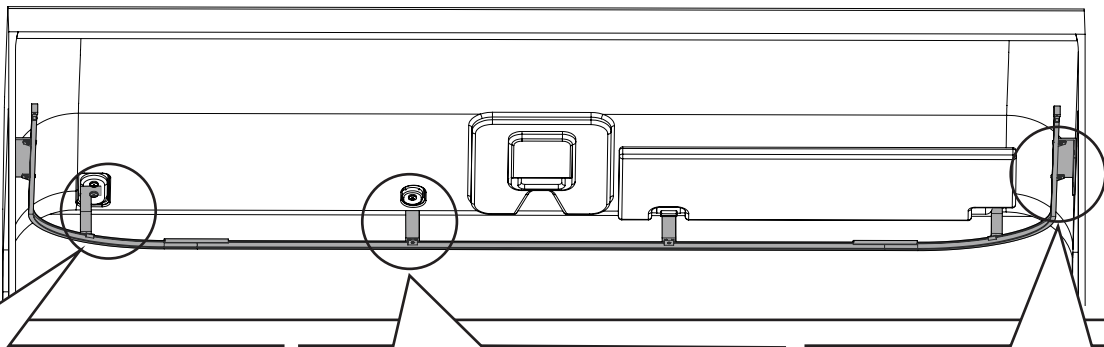

2

③フロントステー B 取付方法（LH 側）

車両前方側のボルトを外し、③フロントステー B を取付けてください。

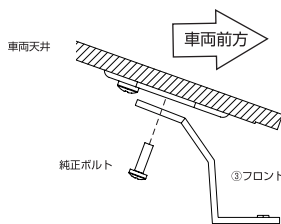


RH 側はサンバイザーを動かして同様に取付けてください

3

②フロントステー A 取付方法（LH 側）

天井の内張りを押さえているボルトとベースを外します。天井の内張りを剥がし、内張りの内側に②フロントステー A をスライドさせ、図のように取付けてください。

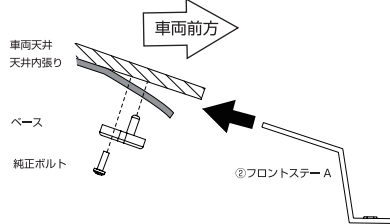


RH 側はサンバイザーを外して同様に取付けてください

4

④サイドステー取付方法（RH 側）

ドアの上のメクラを外して純正のボルト穴を使用します。（LH 側はグリップが付いているので外します）
図のように④サイドステー RH を取付けてください。

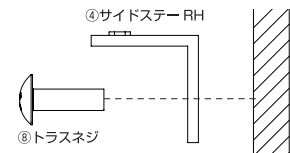

LH 側も同様に取付けてください

5

組んだレールに⑤ブラケットを図 1 の向きに取付けてください。その後、各々のステーに取付けます。⑨ランナーと⑥レールエンドを取付けて完成です。



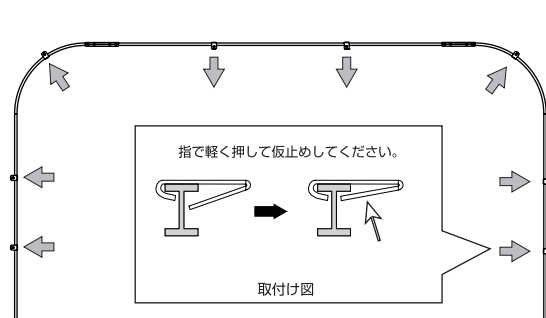


図 1. ⑤ ブラケットを取付ける向き

右図のように
⑦なべビスを使用し
取付けてください。

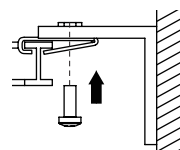

⑨ランナーと⑥レールエンドの取付け

商品に関するお問い合わせは

物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日 / 9:00～16:30 (祝日を除く)

株式会社 **ジェットイノウエ**