

取付説明書

700-HJ10




株式会社プロダックス

適合車種	ハイゼットカーゴ
品名	トリムパネル

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

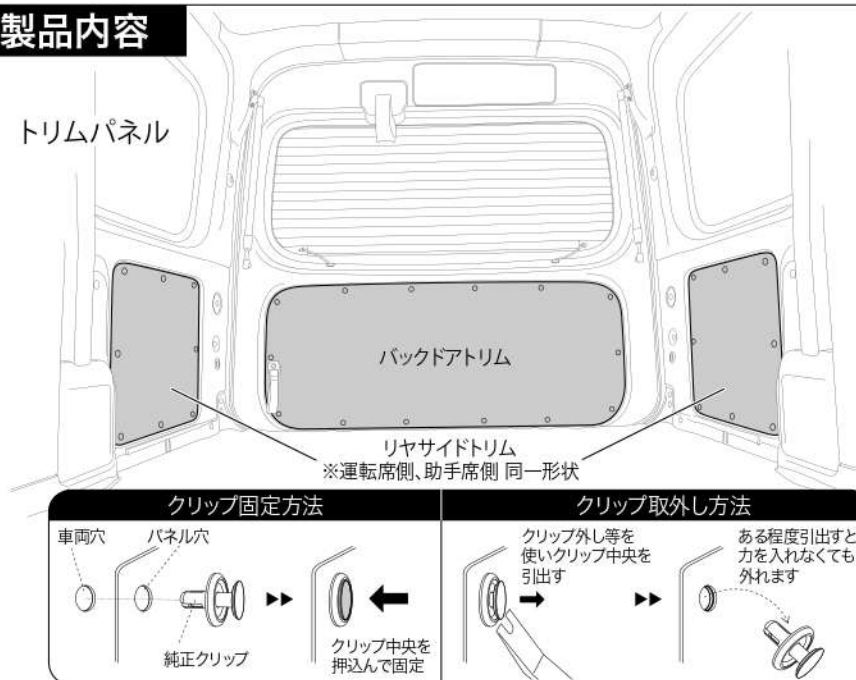

取付工具




プラスドライバー



クリップ外し


取付の前に

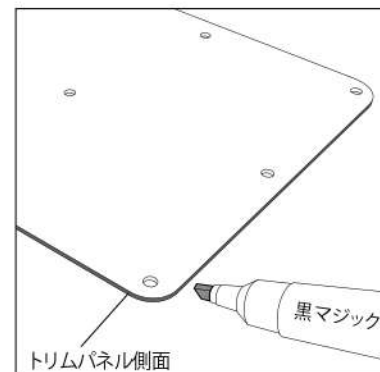

- 1 トリムパネルの側面を、油性黒マジックなどで塗っていただくより引き締まったイメージになります。

取付手順


<バックドアトリム>

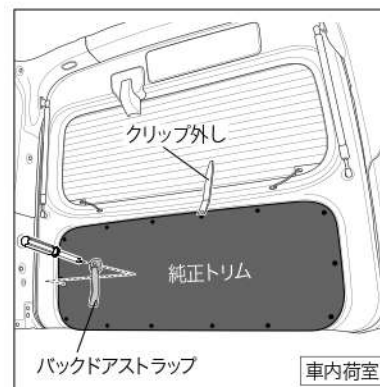

- 2 バックドアストラップ(+ネジ×1本)をプラスドライバーを使って取外します。

クリップ外しを使って純正トリムを取外します。
(表紙図参照)

※製品の取付けには純正クリップを使用します。
無くさないように保管してください。

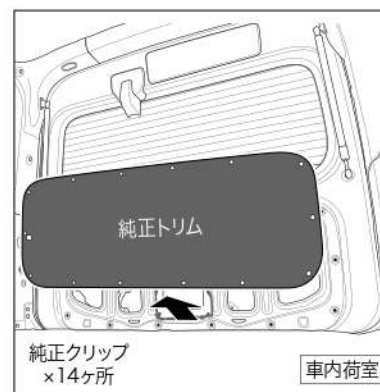

△ 注意

車両の鉄板がむき出しになるのでケガをなさらないようお気を付けください。




トリムパネルを純正クリップで取付けます。
(表紙図参照)
Rが付いている長辺が上、真っすぐな長辺が下、
角Rのついた角穴(バックドアストラップ用)が
向かって左下になります。

クリップは1ヶ所ずつ完全に押し込むと最後の方で穴位置が合わなくなる場合があるので、
ある程度の本数を半分位押し込んだ状態にして
から完全に押し込むようにしてください。

バックドアストラップを純正+ネジで固定します。


<リヤサイドトリム>

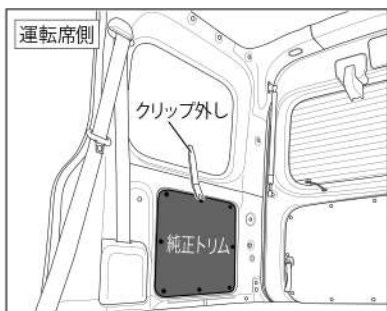

3 クリップ外しを使って純正トリムを取外します。
(表紙図参照)

※製品の取付けには純正クリップを使用します。
無くさないように保管してください。

※図は運転席側の取付図になります。
助手席側も取付手順は同様です。

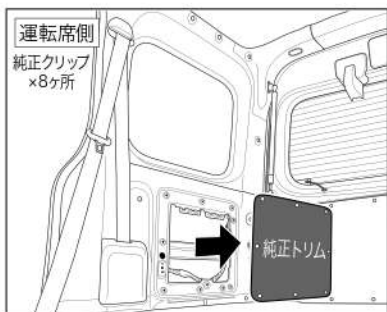

⚠ 注意

車両の鉄板がむき出しになるのでケガをなさらないようお気を付けください。



トリムパネルを純正クリップで取付けます。
(表紙図参照)
正方形に近い形状ですが、取付穴3個が一直線
に並んでいて少し長い側が上下になります。

クリップは1ヶ所ずつ完全に押し込むと最後の方で穴位置が合わなくなる場合があるので、
ある程度の本数を半分位押し込んだ状態にして
から完全に押し込むようにしてください。

※リアサイドトリムは運転席側、助手席側
同一形状で上下左右対称になります。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889