

取付説明書



株式会社プロダックス

700-HJ42

適合車種	ハイゼット S700系 (2021年12月～)
品名	フロアコンソール


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

⚠ 注意

走行中に製品が動くと大変危険ですので、必ず走行前には製品が正しい位置に
取り付けられてガタつきが無いかをご確認をしてください。


製品内容

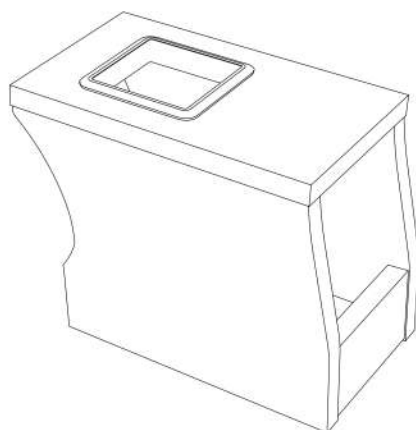

フロアコンソール

付属品

マジックテープ×2本
L=190mm

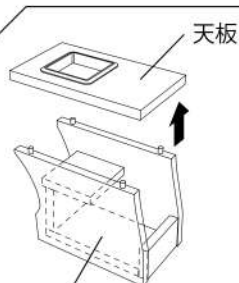

天板を外して小物
入れを使用します。

取付工具




ウエス



クリーナー等


取付順序

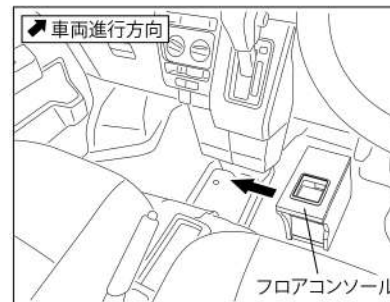

- 1 フロアコンソールを運転席と助手席の間に横側
から入れて装着位置に仮置きし、フロアコンソール
底面のマジックテープ位置を確認してください。



- 2 車両床面に付属のマジックテープを貼り付けます。
貼り付け前にクリーナー等で接地面の汚れや
油分を拭き取ってください。
マジックテープは指で強く押して圧着させて
ください。

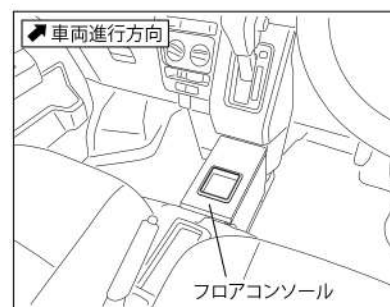

- 3 フロアコンソールを装着します。

⚠ 注意

運転中フロアコンソールが運転席側に倒れる
と非常に危険です。
走行前に設置位置がズレて不安定になって
いないか定期的に確認をしてください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889