

取付説明書



株式会社プロダックス


700-HJ90

適合車種	ハイゼット 700系・300系
品名	助手席フラットボード

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

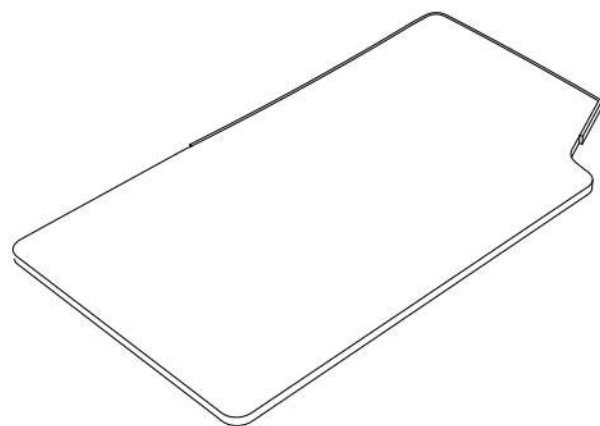

助手席フラットボード

付属品

パイプ受け×2個




固定ベルト×1個




パイプ受け用ネジ
×6本




補強脚×2本



取付順序

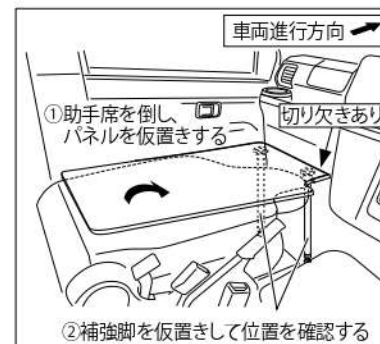

- 1) 助手席を前方に倒し、パネルを仮置きします。
切り欠きがある向きが運転席側になります
ので取付位置にはご注意ください。
- 2) パイプ受けとパイプを仮置きし、取付け位置
を確認してください。

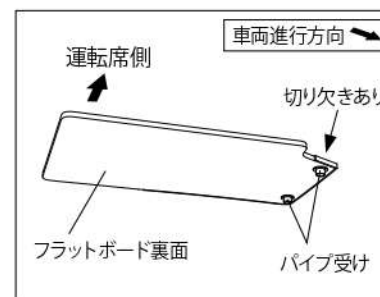


- 2 フラットボード裏面にパイプ受けを付属のネジ
で取り付けてください。(2カ所)
パイプ受けの取付け位置は、車両進行方向の
前方2カ所になります。




- 3 助手席の背もたれを前方に倒し、フラットボード
を助手席の上に仮置きしてください。
固定ベルト(付属品)をシート背もたれ部に1周
巻いてフラットボードを固定してください。

⚠ 注意

ベルトはご使用時に緩んでくる場合があり
ますので、定期的に増し締めしてください。

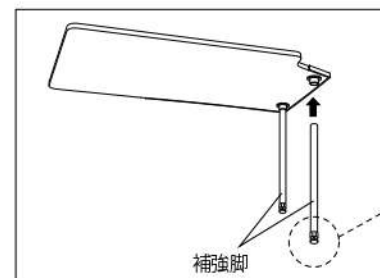

- 4 補強脚をパイプ受けに差し込んでください。
高さは脚のアジャスターで調整してください。

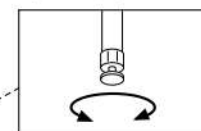

設置後に助手席側のドアを開閉し、ドアとマットの
干渉がないかご確認ください。

⚠ 注意

走行時の振動により、補強脚アジャスターが動きますので、アジャスターの再調整をお願いいたします。
取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889