

取付説明書

17-CE10



株式会社プロダックス

適合車種	エブリイバン
品名	トリムパネル

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取り付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。


取扱説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容


トリムパネル

付属品

緩衝材
×1枚

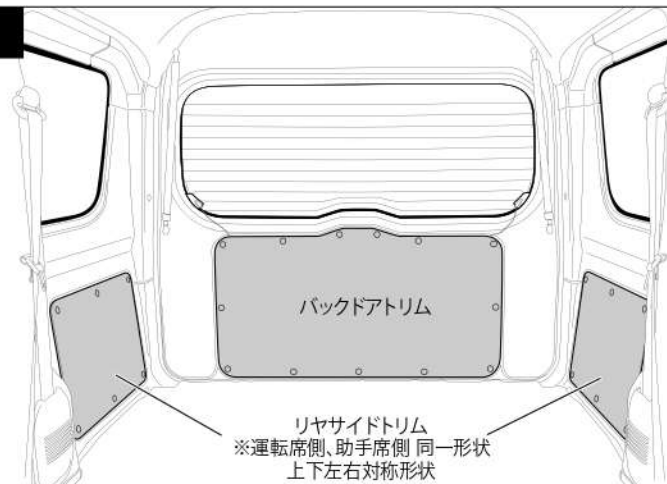

クリップ固定方法

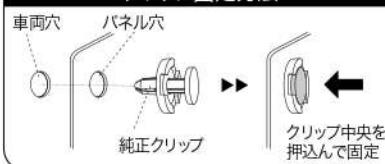

クリップ取外し方法



取付工具



プラスドライバー




クリップ外し



ハサミ


取付の前に

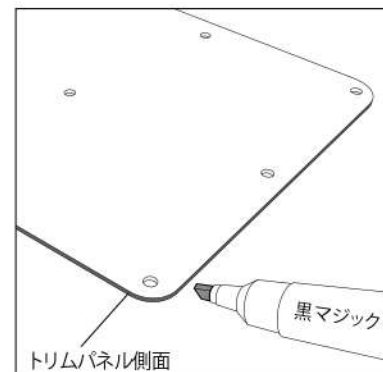

- 1 トリムパネルの側面を、油性黒マジックなどで塗っていただくにより引き締まったイメージになります。

取付手順

＜バックドアトリム＞

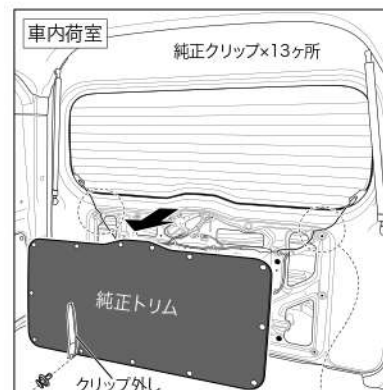

- 2 クリップ外しを使って純正トリムを取外します。(表紙図参照)

※製品の取付けには純正クリップを使用します。
無くさないように保管してください。

△ 注意

車両の鉄板がむき出しになるのでケガをなさらないようお気を付けください。

バックドアガラスの熱線につながる配線がトリムパネルと車体にはさまる部分を確認します。


※図は向かって右側です。左側も同様になります。

付属の緩衝材をハサミ等で半分にカットします。

バックドアトリム裏側の配線が当たる辺りに緩衝材を貼り付けます。(左右2ヶ所)

△ 注意

緩衝材は配線が断線することを防ぐためのものです。必ずご使用ください。

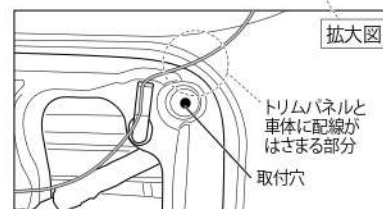




トリムパネルを純正クリップで取付けます。
(表紙図参照)

クリップは1ヶ所ずつ完全に押し込むと最後の方で穴位置が合わなくなる場合があるので、ある程度の本数を半分位押し込んだ状態にしてから完全に押し込むようにしてください。

<リヤサイドトリム>

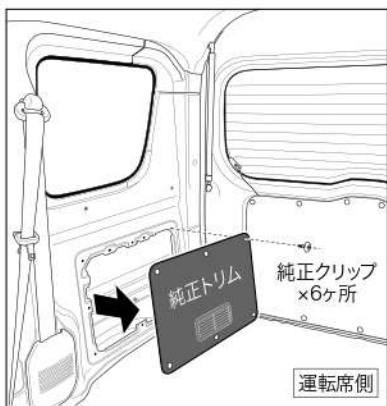

3 ドライバー等固い棒状の物を使って純正トリムを取外します。(下図参照)

クリップ取外し方法



△ 注意 押込みすぎると軸部分が抜け落ちる構造のため、お気を付けください。

※製品の取付けには純正クリップを使用します。
無くさないように保管してください。

△ 注意

車両の鉄板がむき出しになるのでケガをなさらないようお気を付けください。



トリムパネルを純正クリップで取付けます。
(下図参照)

クリップ固定方法



※図は運転席側の取付図になります。
助手席側も取付手順は同様です。

※リアサイドトリムは運転席側、助手席側
同一形状で上下左右対称になります。

△ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889