

取付説明書



株式会社プロダックス


JJ-NVN10

適合車種	N-VAN N-VAN e:
品名	トリムパネル

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。

製品内容

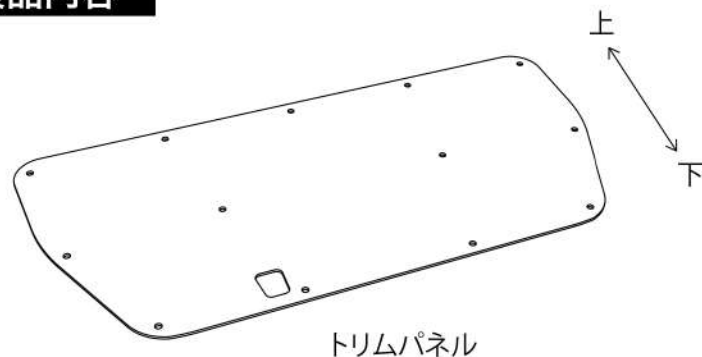


トリムパネル

付属品

内張りクリップ
×13個



クリップ固定方法

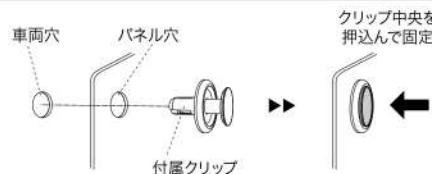

クリップ取外し方法




取付工具



クリップ外し

取付順序

- 1 車内荷室より、テールゲート内側の純正トリムパネルを固定している樹脂製クリップをクリップ外しなどで外します。

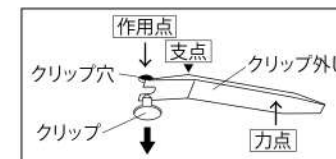

- 2 純正トリムパネルを外します。

テールゲートストラップは車体側に残ります。

△注意

車両の鉄板がむき出しになるのでケガをなさないようお気を付けください。

- 3 本製品の角穴にテールゲートストラップを通し製品を車体に当て、付属のクリップで固定します。

クリップは1ヶ所ずつ完全に押し込むと最後の方で穴位置が合わなくなる場合があるので、ある程度の本数を半分位押し込んだ状態にしてから完全に押し込むようにしてください。

テールゲート開閉の衝撃でクリップが緩むことがあります。定期的にご確認いただき、必要であれば再固定をしてください。

△注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1

TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889