

取付説明書

JJ-NVNE40



株式会社プロダックス

適合車種	N-VAN e:
品名	センターコンソール


この度は弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
取付け前には本書を必ずよくお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。
本書に記載以外の車種、誤ったお取り付けによる事故等の責任は負いかねますので
ご了承ください。商品は予告なく仕様変更する場合があります。

取付説明書の写真や構成図の一部はほかの車種や商品と併用している場合があります。
商品形状や車体形状が実物と異なる場合がありますので予めご了承ください。


⚠ 注意

走行中に製品が動く大変危険ですので、必ず走行前には製品が正しい位置に
取り付けられてガタつきが無いかをご確認をしてください。

製品内容

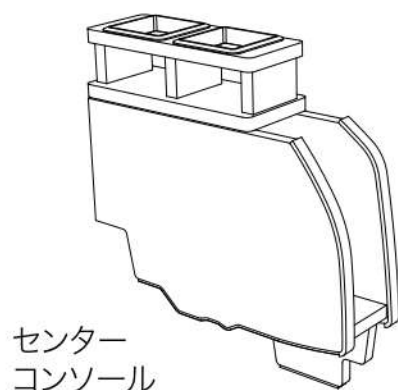

付属品

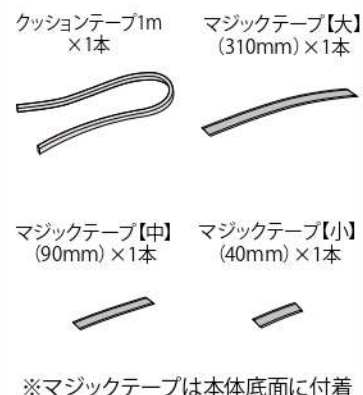

取付工具



ハサミ




ウエス




クリーナー等

取付順序

- 1 車両室内のキズ防止用にクッションテープが付属しています。
クッションテープをカットし、内装とセンターコンソールが接する部分にテープを貼ってください。(左図参照)

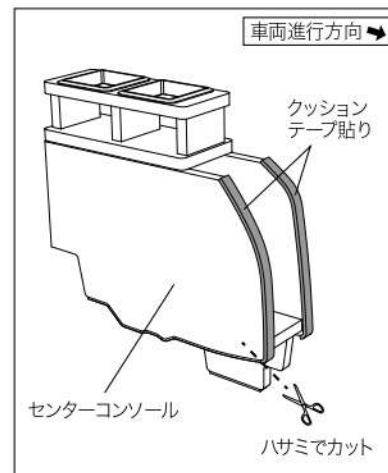



- 2 センターコンソールを仮置きして装着位置を確認します。
1) ドリンクホルダー部を取り外してください。
2) センターコンソール底面のマジックテープを剥がしてください。
3) センターコンソールを助手席側からスライドさせるように設置し、板部品の位置につきます。

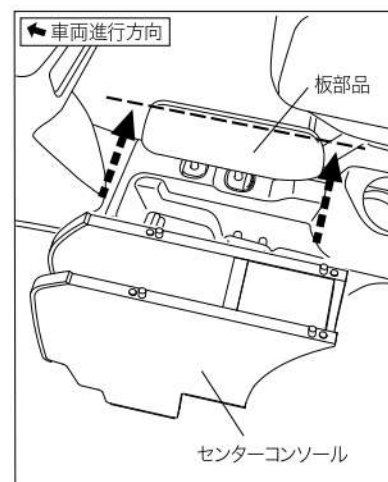

※センターコンソール底面の接地面がマジックテープ貼付け位置になります。

- 3 純正コンソールの樹脂部をクリーナー等で脱脂してください。(左図参照)

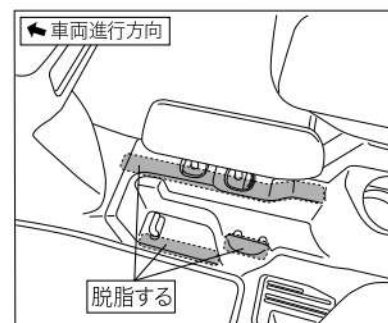

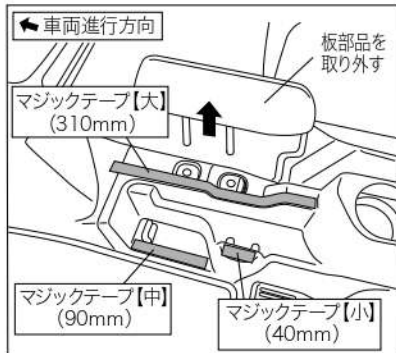

4 純正コンソールの樹脂部品に付属のマジックテープを貼り付けてください。(左図参照)


設置の際、車両の板部品が邪魔な場合は一度取外し、センターコンソール装着後に元に戻してください。

マジックテープは指で強く押してよく圧着させてください。



5 手順2で仮置きした位置にセンターコンソールを設置します。

マジックテープを貼ったことで設置しにくくなりますが、センターコンソールを浮かせ気味に左図の手順で設置してください。

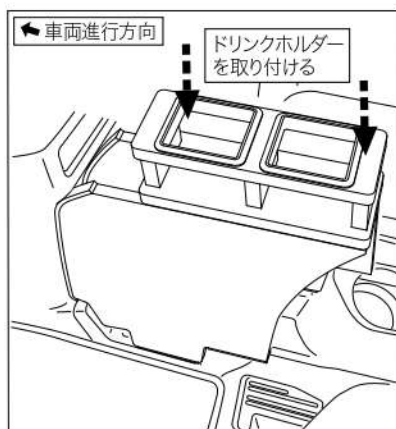

6 ドリンクホルダーを取り付けてください。

⚠ 注意

センターコンソール設置後、助手席シートを足元へ収納し、干渉のないことを確認してください。

⚠ 注意

取付作業は障害物のない安全を確保できる広く平らな場所で行ってください。
エンジンを停止し、トランスミッションがパーキングであることを確認し、ブレーキを確実に利かせてください。
故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行わないでください。
走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常箇所の点検を行ってください。
商品には万全を期していますが、万一欠品または内容に相違がある場合はお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社プロダックス

〒437-0051 静岡県袋井市深見129番地の1
TEL : 0538-67-8888 FAX : 0538-67-8889