


■スリット仕様 N)KZサイドネットセット

サイドネット本体の上下2ヶ所に爪金具をプラスチックハンマーで叩き込み、柱スリットに引っ掛けます。  
床板を外し、下部金具を引っ掛けながら脚にはめ込みます。  
※ぐらつきが気になる場合は、テックスねじ(別途)で止めてください。

■仕器の左側に取付ける場合(ネット横線材が左外側)

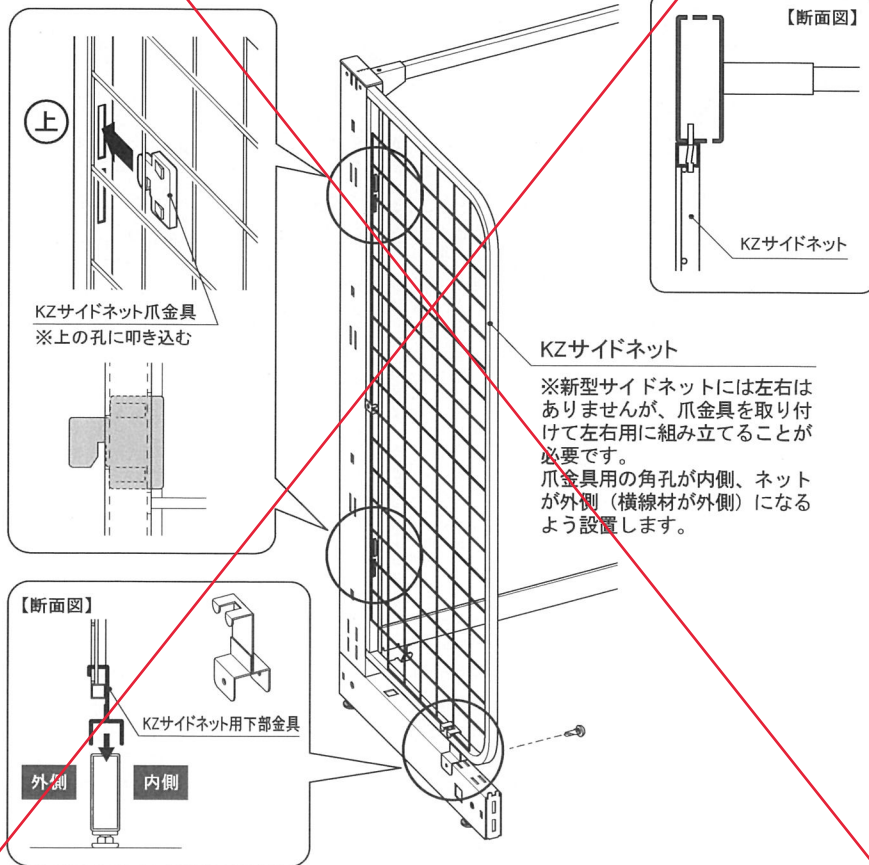

■外付け仕様 N)KZサイドネットセット(外付け)

追加

脚に引っ掛けた下金具にサイドネットをのせます。  
柱に差し込んだ上金具でサイドネットを受け、ねじ止めします。

KZサイドネット上部を上金具で押さえてテックスねじで固定します。

