



錠受けの取付け

- ① 枠の左右勝手に合わせて、同梱のねじ(トラスタッピンねじ $\phi 4 \times 40$)で、錠受けベースを壁面に取付けます。
- ※ 錠受けベースは、本体を閉めた状態で 5.5mm あけた位置に(右図)に取付けてください。
- ② 錠受けカバーを錠受けベースにかぶせます。
- ③ 引戸錠受けを錠受けカバーに取付け、同梱のねじ(皿小ねじ $\phi 4 \times 10$)で固定します。
- ※ 取付けねじは、柱または間柱に固定してください。

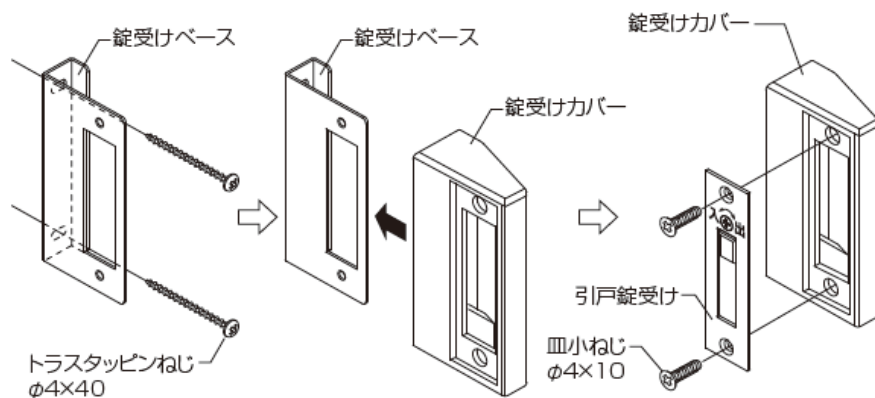

錠受けベース取付け位置

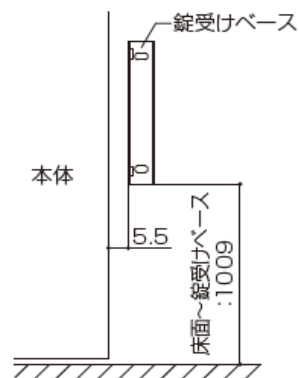

お願い

- ※ 引戸錠受けは、上部ストッパーより先に本体が当たらないように取付けてください。
- ※ 引戸錠取付け位置の壁と本体のチリ寸法が 18 ~ 20mm になるように、建付け調整を行ってください。鍵が施錠しないおそれがあります。

