

【完成図】

組み立ての際、参考にしてください。

■下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:82kg 天板:30kg 棚板1枚当たり:15kg 引出し:7kg
■本製品は一般家庭用です。
■高温多湿でない室内でご使用ください。

キッチンキャビネット

取扱い・組み立て説明書

FKC-DR

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅 59.5×奥行 40.5×高さ 90.5(cm)
- 構造部材 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
本体:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)


MADE IN MALAYSIA

!**警告** 引出しに手を掛けたり、勢いよく引き出したりしないでください。転倒し破損・ケガの原因になります。特に子様には十分ご注意ください。




部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

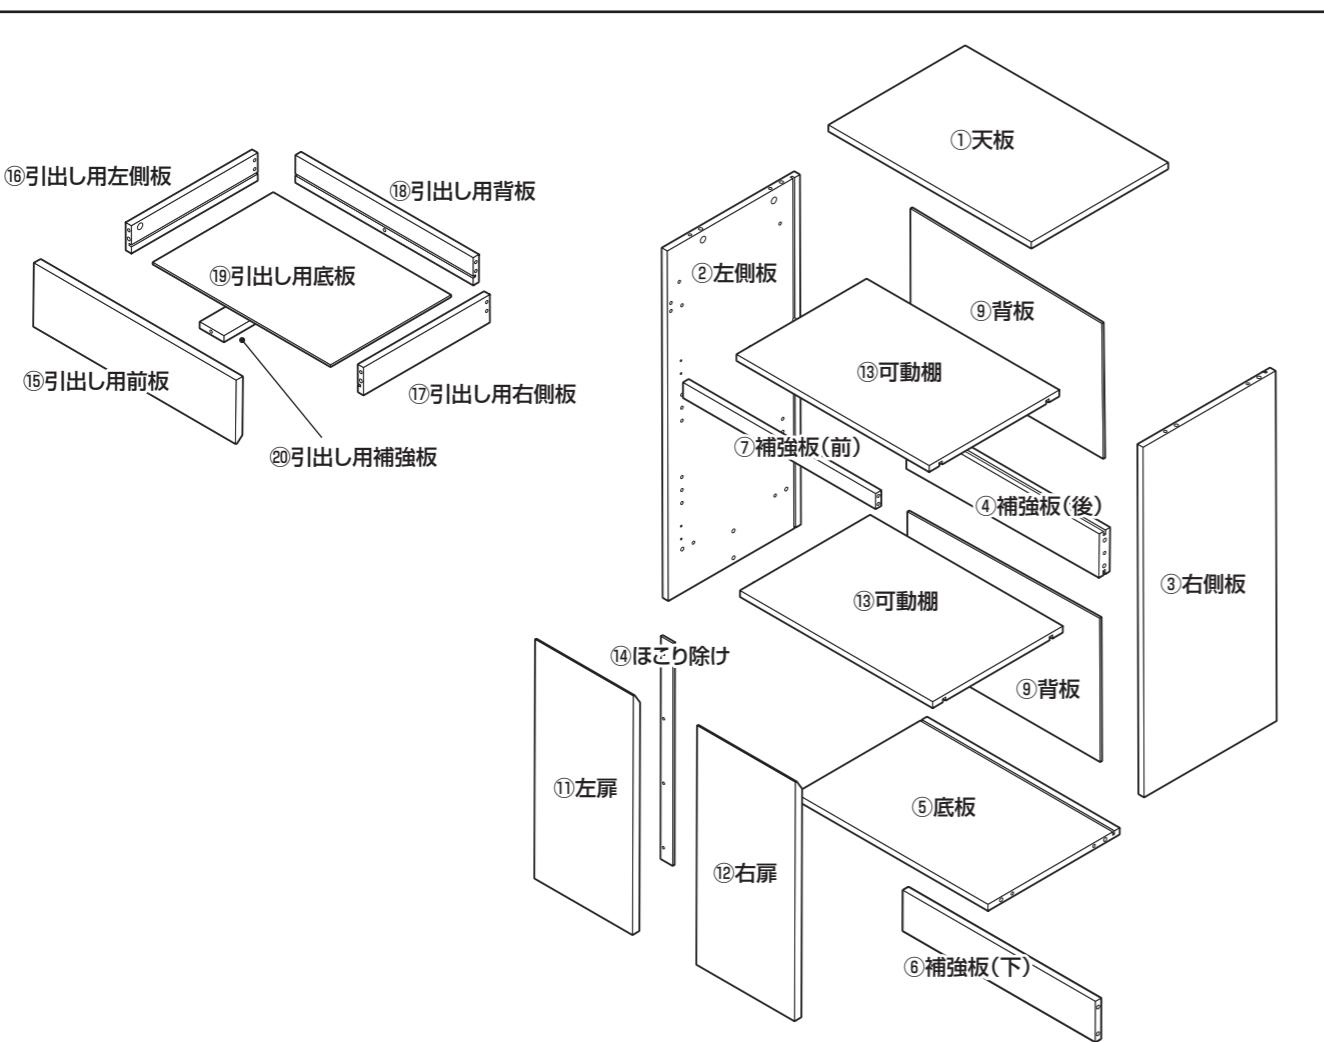

(A)カムロックボルト	(B)カムロックナット	(C)木ダボ	(D)接着剤	(F)プラスネジ (M3.5×16mm)	(G)プラスネジ 小
13	13	22	2	16	4
(E)レール	本体用 左レール	本体用 右レール	(H)搖れ止め	(I)プラスネジ (M3×16mm)	
刻印(CL ₁)	刻印(CR ₁)	刻印(DL ₁)	刻印(DR ₁)	4	8
ローラー	ローラー	ローラー	ローラー		
引出し用 左レール	引出し用 右レール	1セット	(J)樹脂キャップ	(K)転倒防止ベルト	
刻印(CL ₁)	刻印(CR ₁)		2	2セット	
刻印(DL ₁)	刻印(DR ₁)				
(L)プラスネジ (全長40mm)	(M)スライドヒンジ	(N)ナベネジ	(O)補強板用金具	(P)棚ダボ	(Q)クッションシール
5	4	16	2	8	2

カムロックの取り付け方

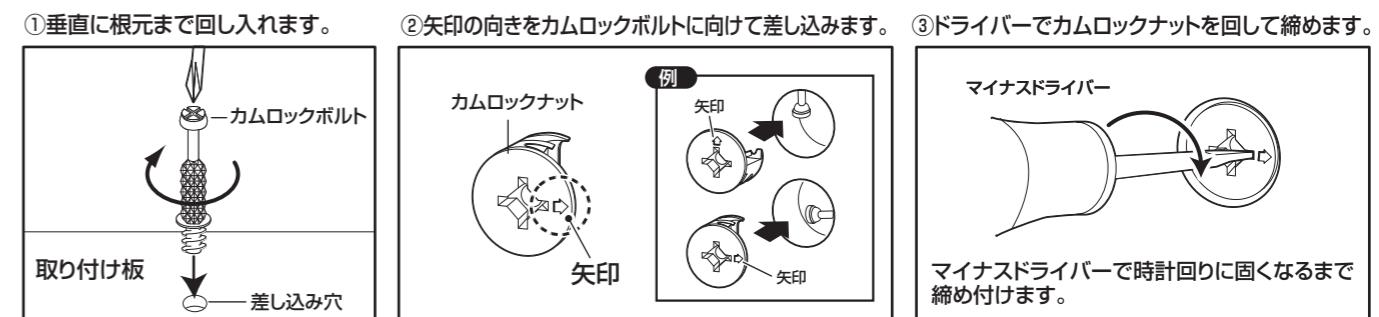

ネジの取り付け方

!**注意** ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。


1 すべてのネジを7割くらいに仮締めする




2 すべてのネジをしっかり締め付ける











木ダボの入れ方

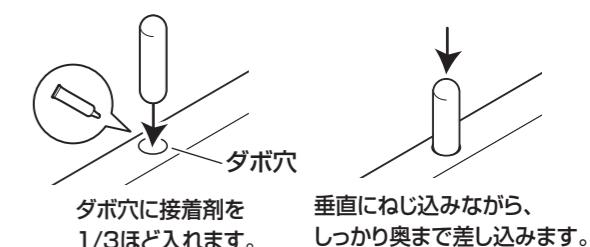

背板・底板の差し込み方

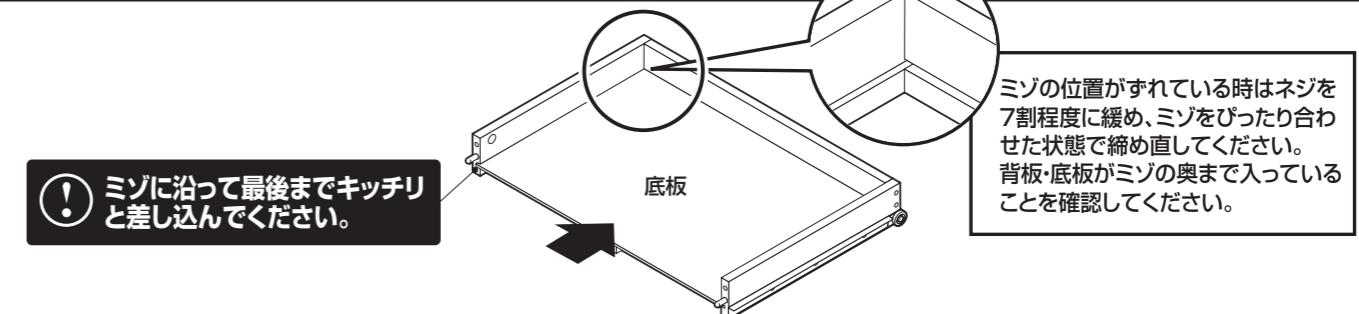

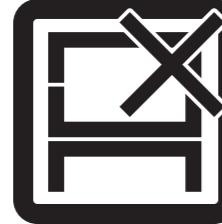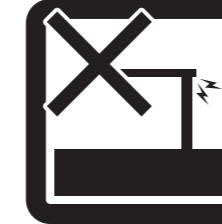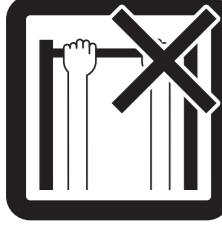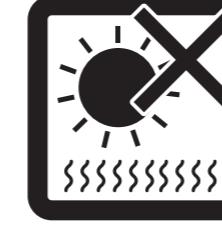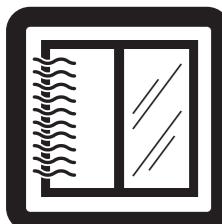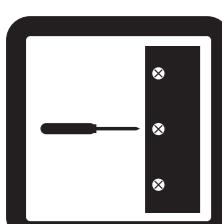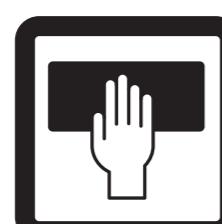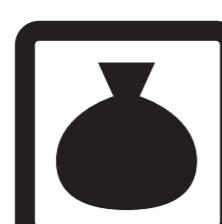危
険家庭用ですので
業務用に使用し
ないでください本来の用途以外
の使い方はしな
いでください異常が生じたま
ま使用しないで
ください警
告踏み台代わりに
使用しないでく
ださい偏った荷重や過
度な荷重は掛け
ないでください物品をのせたま
ま移動を行わな
いでください製品にぶら下が
ったりしないで
ください熱い鍋やヤカン
等を置かないで
ください直射日光や高温
多湿な場所に設
置しないでくだ
さいストーブ等の火
気の近くには設
置しないでく
ださい分解・改造はし
ないでください開梱の際は換気
に十分注意して
ください各部の組み立て
がきっちりなさ
れている事をご
確認の上でご使
用くださいロック機能があ
る製品はしつか
りとロックして
ください回転部や可動部
の指はさみ等に
注意してく
ださいお子様が乗った
り、押したり、
遊んだりしない
ように注意して
ください水平な場所に設
置してください定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してくださいお手入れにはか
たく絞ったタオ
ル等をお使いく
ださい水気のものをこ
ぼしたらすぐに
拭き取ってく
ださいお客様のお取扱
いの不注意によ
る破損等の補償
はいたしかねま
す廃棄する際は居
住地域の処理法
に従ってく
ださい本組立説明書を
許可無く転載す
ることは禁止し
ております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合が
あった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる
故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する
故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございました
ら右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。



組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 引出し⑯前板にカムロックボルトを取り付けます。

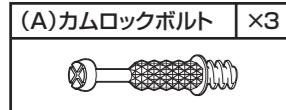
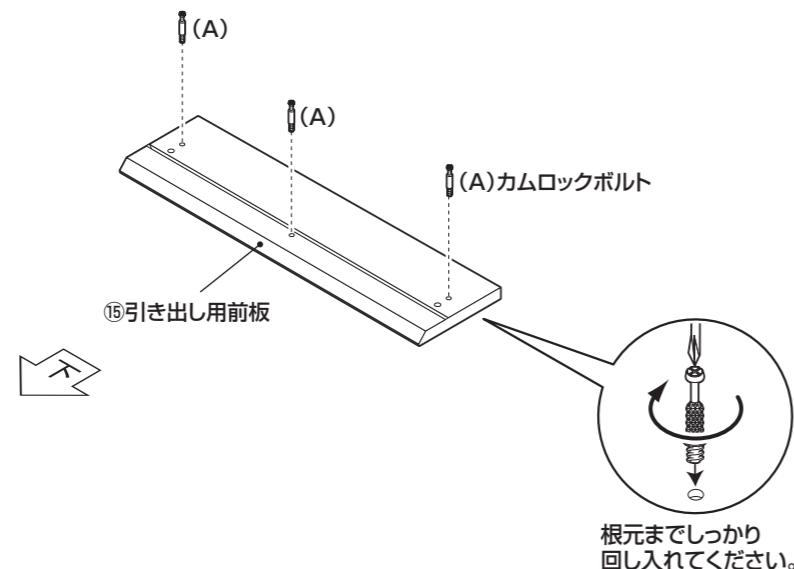


(!) 本体や床に傷が付く恐れがある場合は、
あて布等を敷いてから組み立てください。

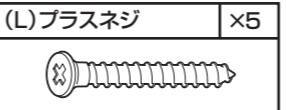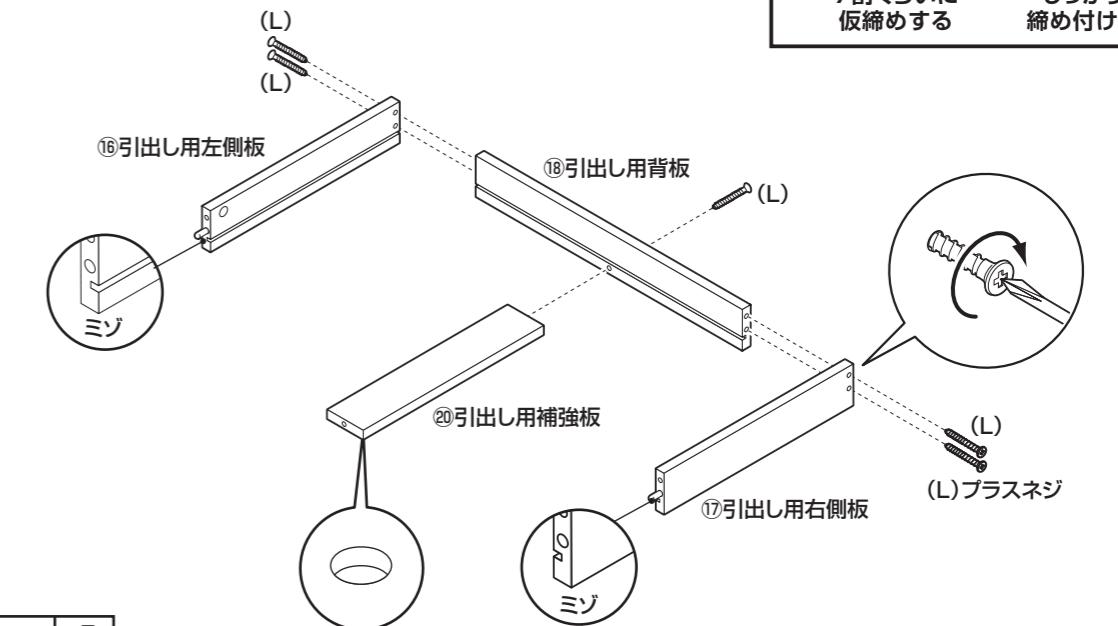3 ⑯引出し用背板に⑯引出し用左側板と⑰引出し用右側板と
⑳引出し用補強板を取り付けます。


※カムロックナット穴を
下に向けてください

2 ⑯・⑰引出し用側板に木ダボを取り付けます。

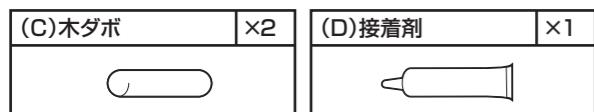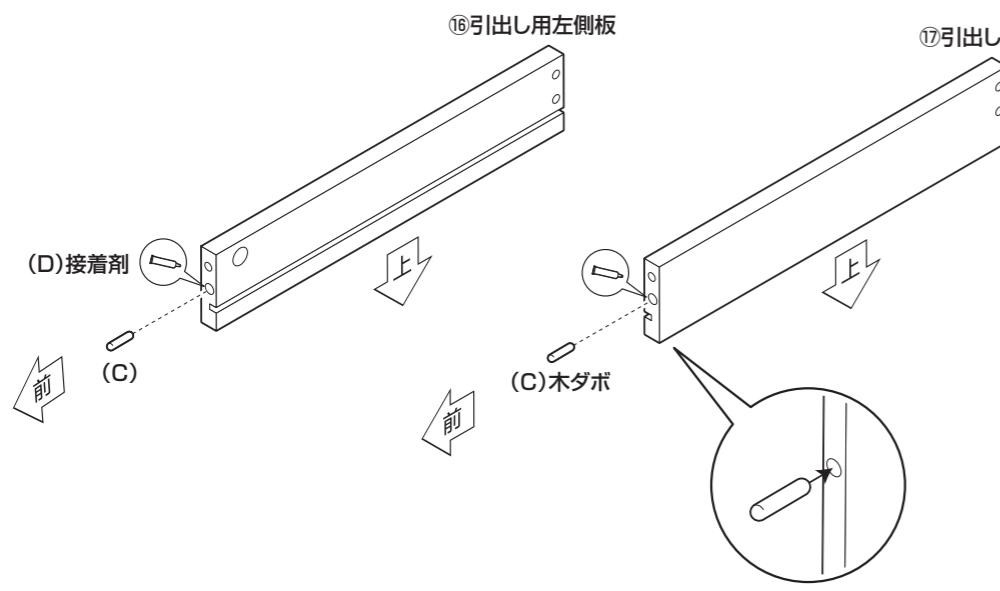

(!) 接着剤がはみ出てしまった時は
ティッシュペーパー等で拭き取ってください。

4 ⑲引出し用底板を取り付けます。


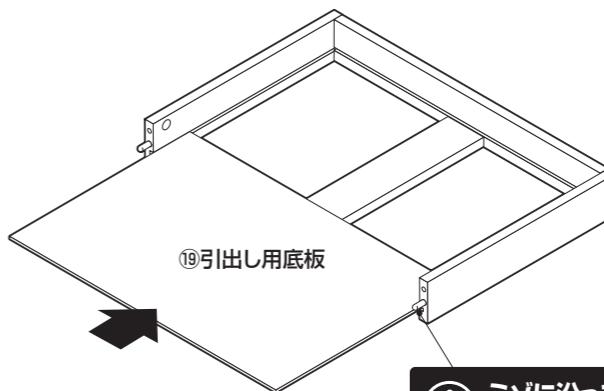


(!) ミゾに沿って最後まで
キツチリと差し込んで
ください。



組み立て順序

5 ⑯引出し用前板を取り付けます。

カムロックボルトはしっかりと差し込んでください。



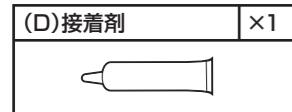
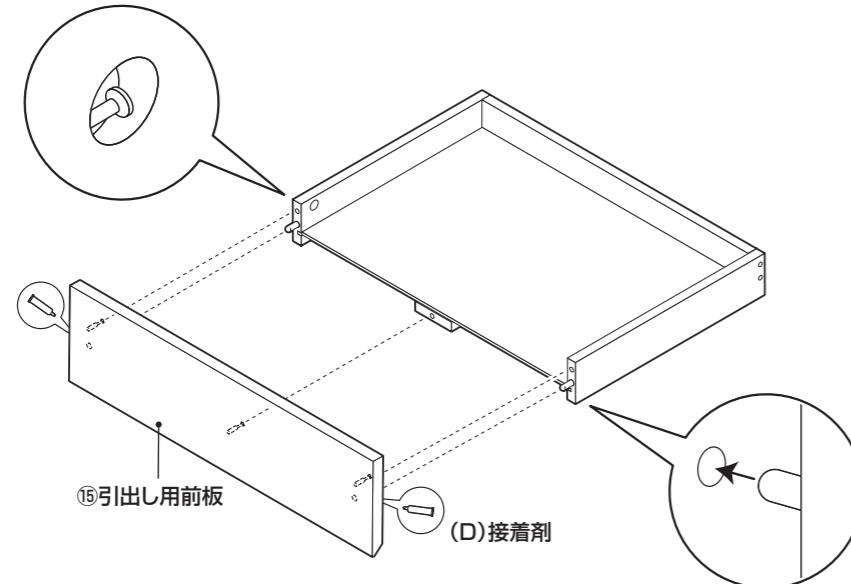


6 カムロックナットを取り付けます。

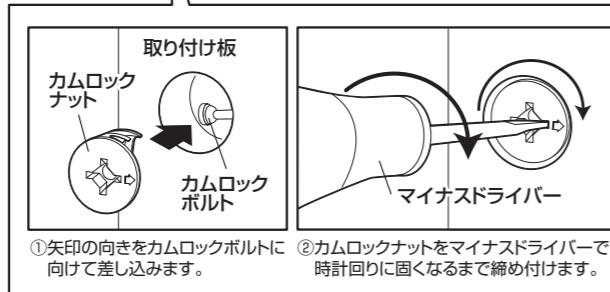
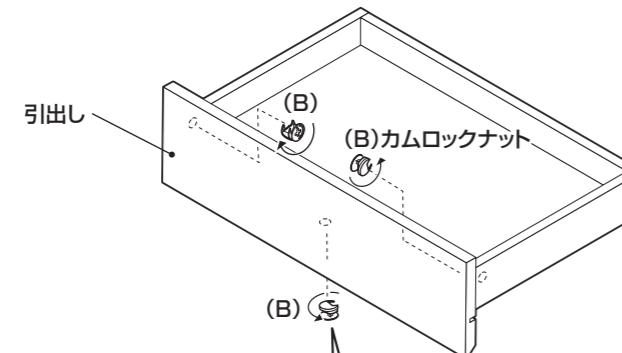


7 ⑯・⑰引出し用側板に引出し用レール(左右)を取り付けます。

●レールのローラーが後側になるよう取り付けてください。

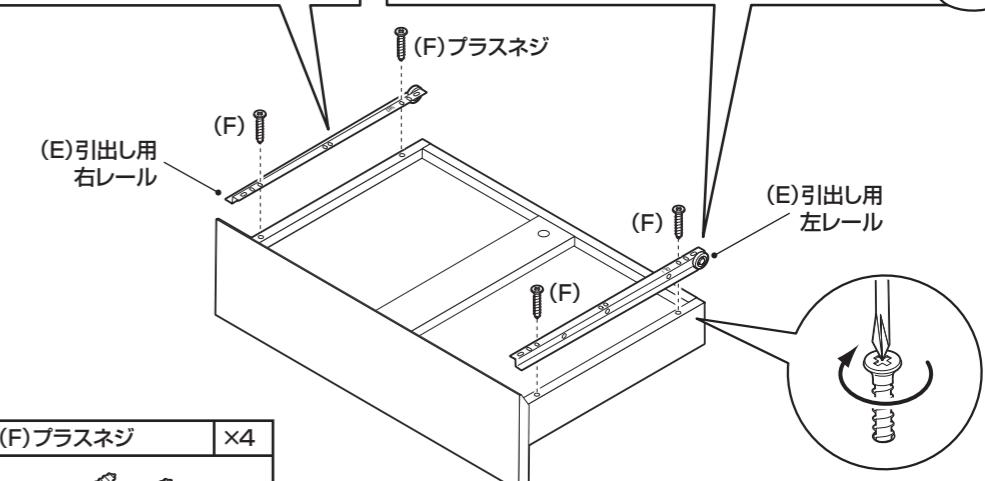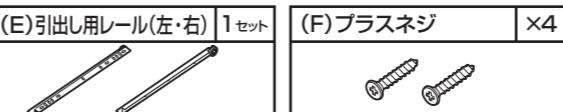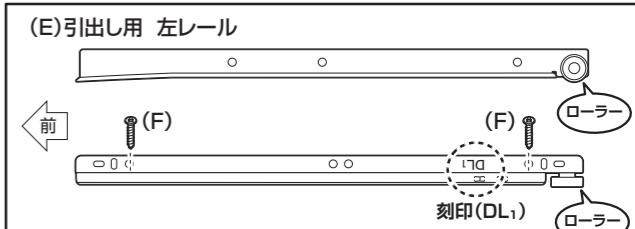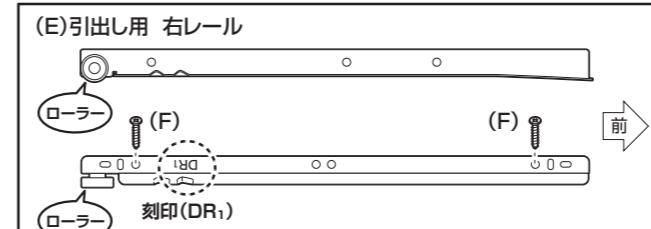


8 ④補強板(後)と⑤底板と⑥補強板(下)と⑦補強板(前)に木ダボを取り付けます。

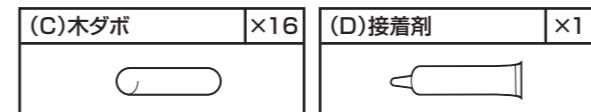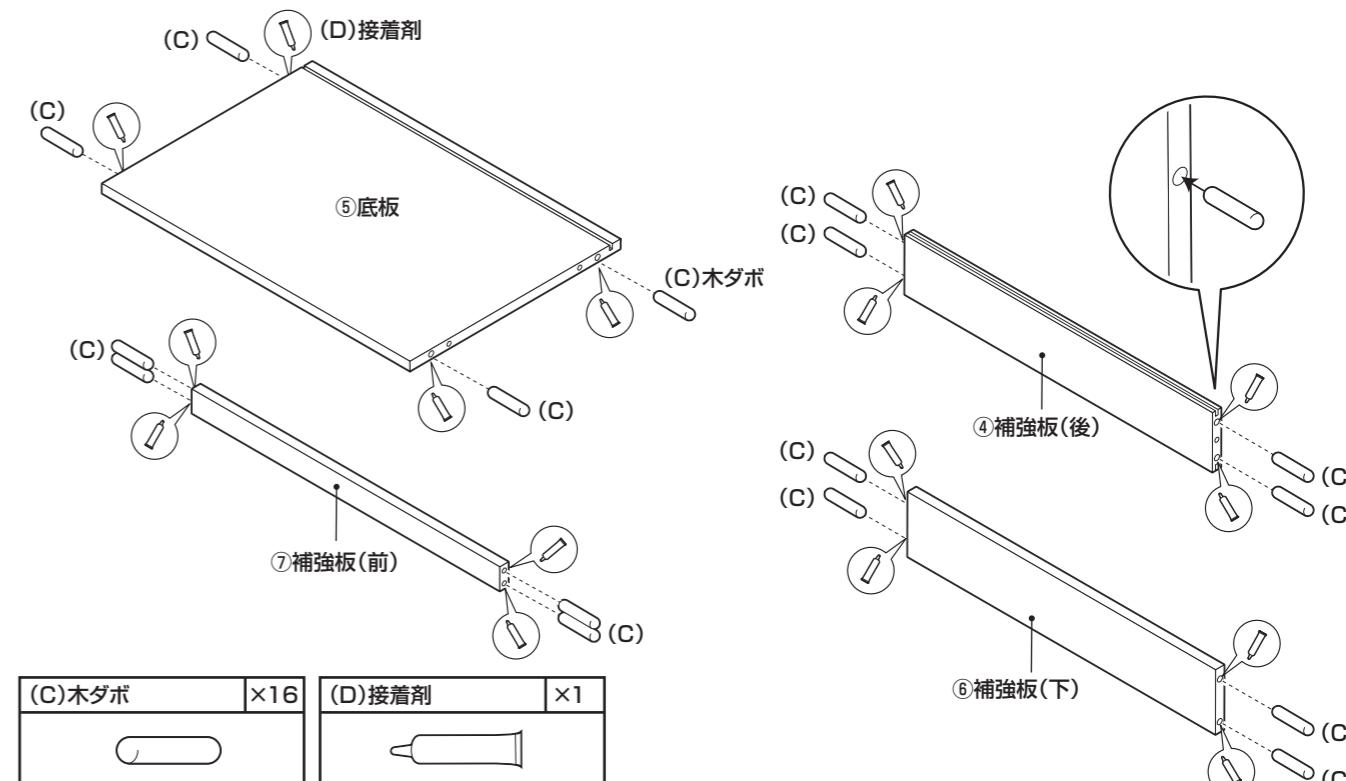


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

9 ⑦補強板(前)に補強板用金具を取り付けます。

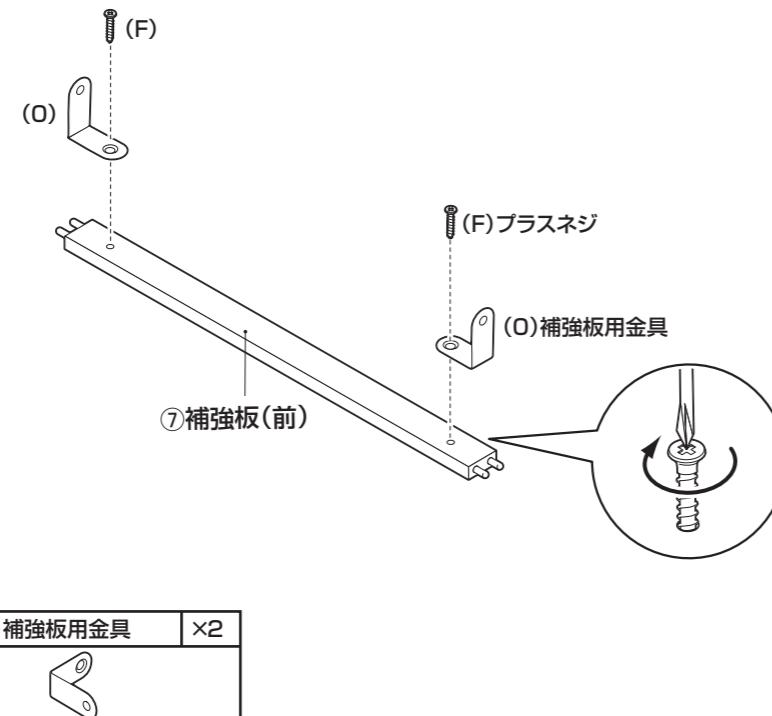


10 ①天板と②・③左右側板にカムロックボルトと木ダボを取り付けます。

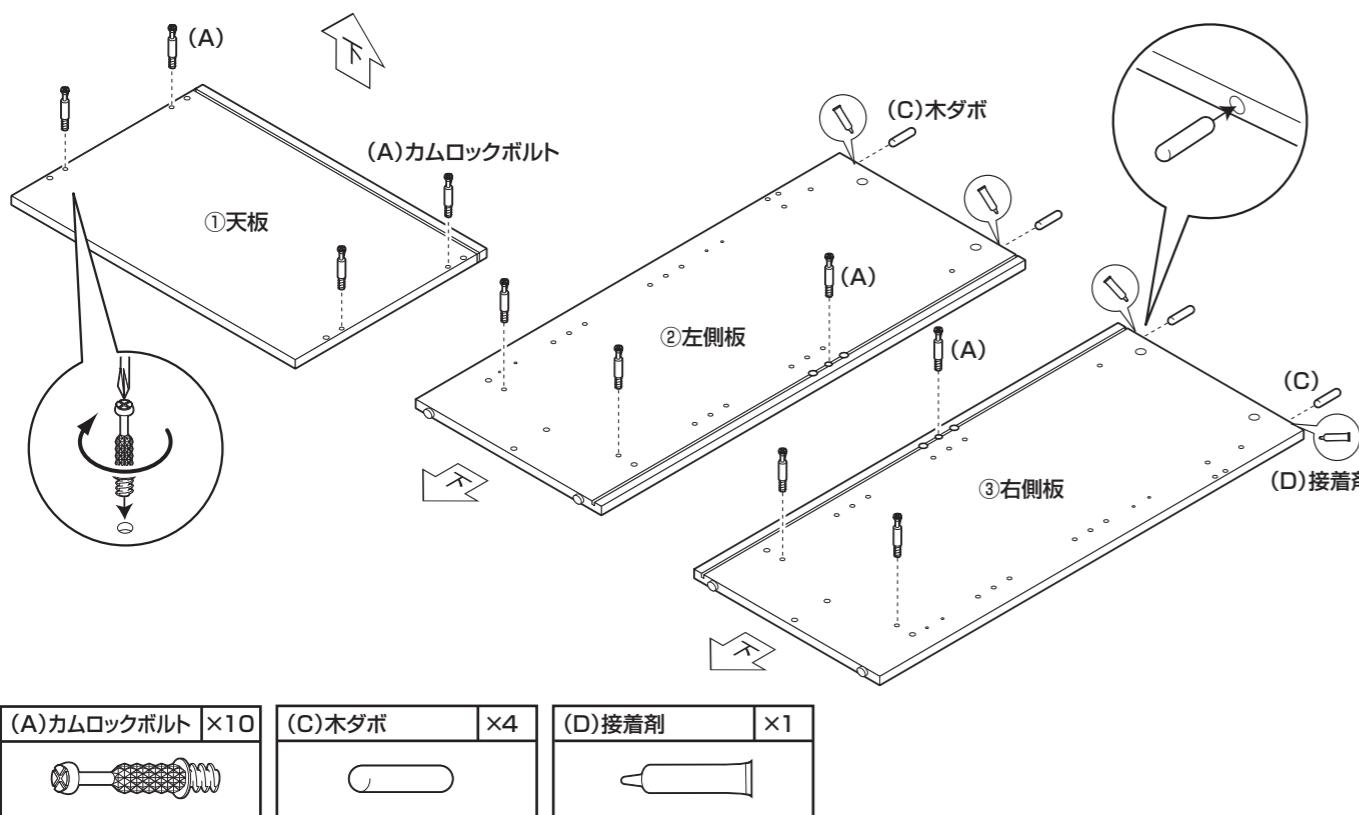


11 ②・③左右側板に本体用レール(左・右)を取り付けます。

●レールのローラーが前側になるように取り付けてください。
レールの上下の向きにも注意してください。

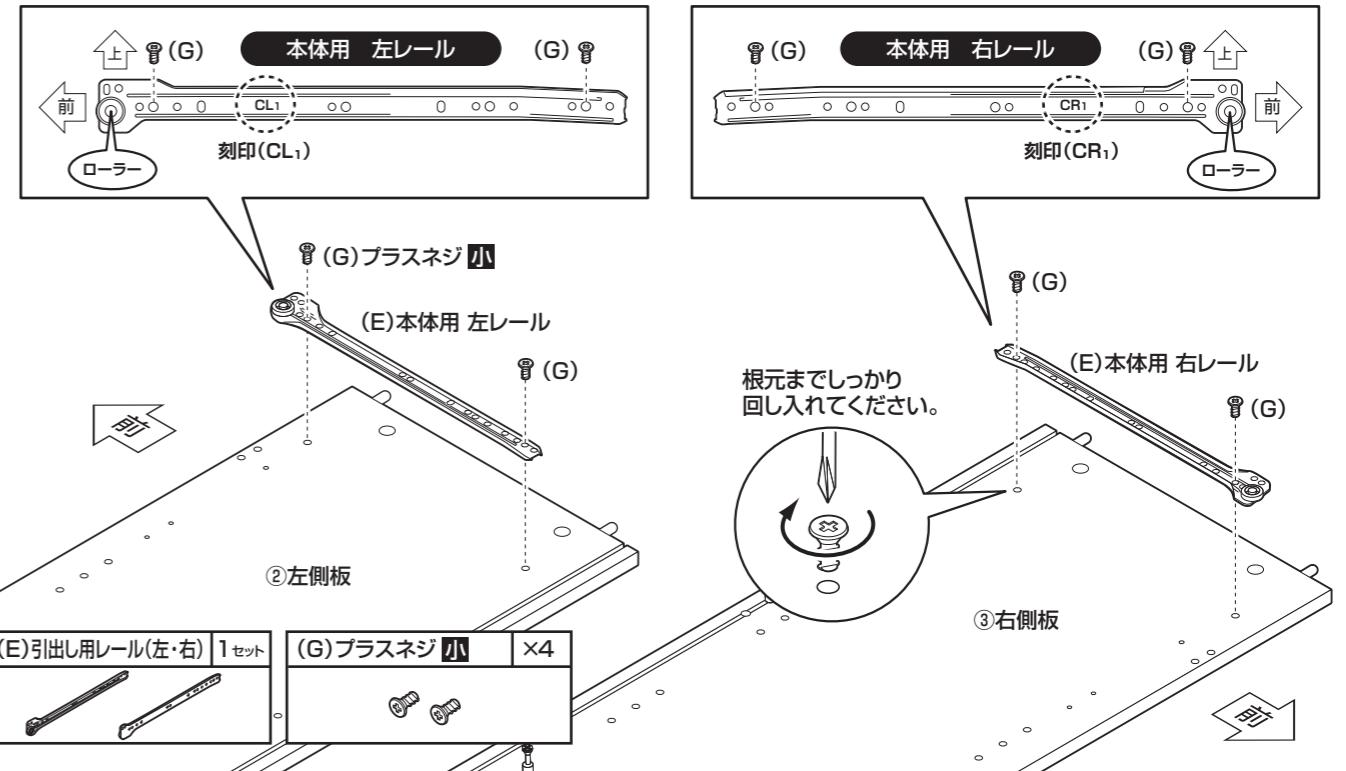




12 ③右側板に④補強板と⑤底板と⑥補強板(下)と⑦補強板(前)を取り付けます。

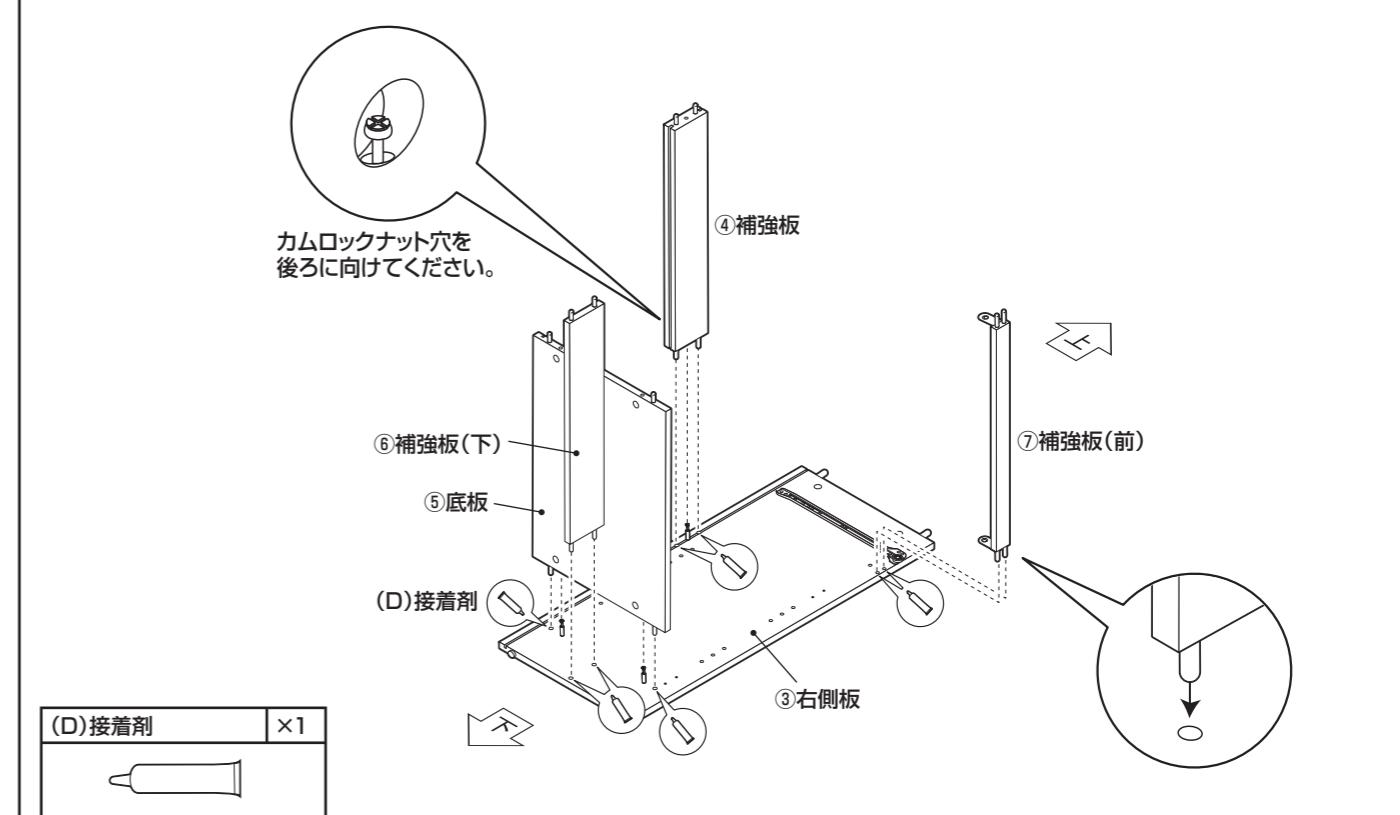



組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


13 カムロックナットを取り付けます。

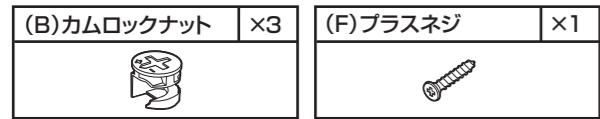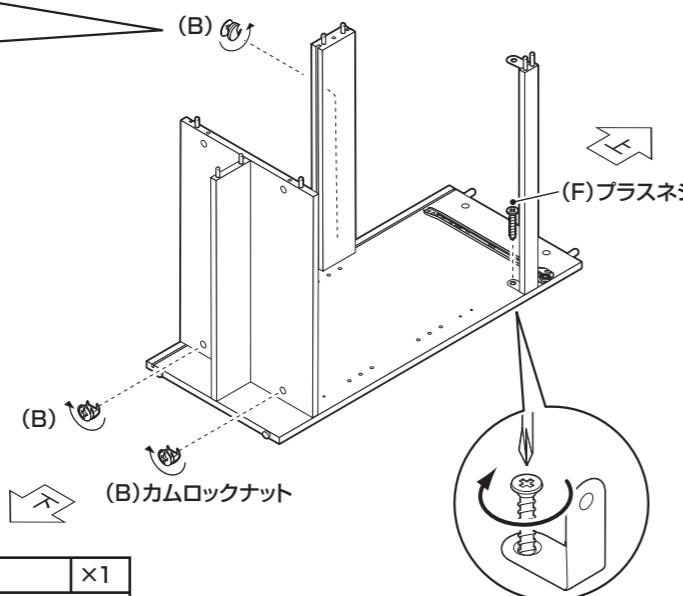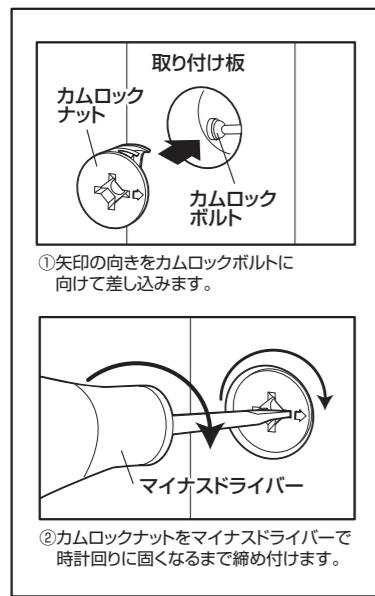




15 ②左側板を取り付けます。

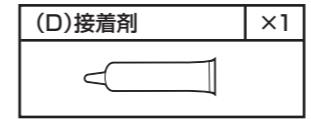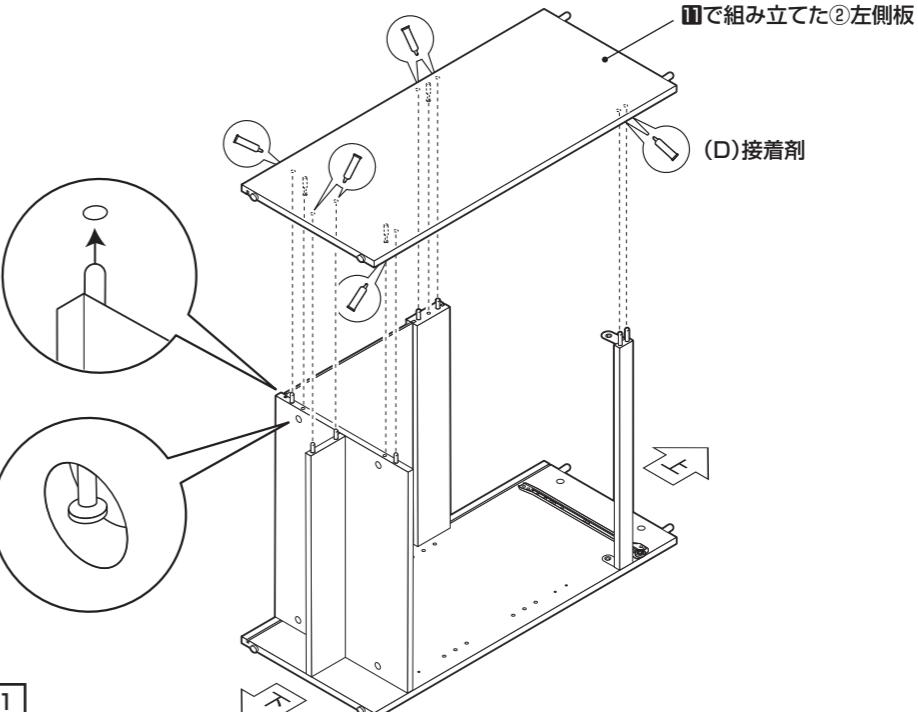

14 ⑨背板を取り付けます。

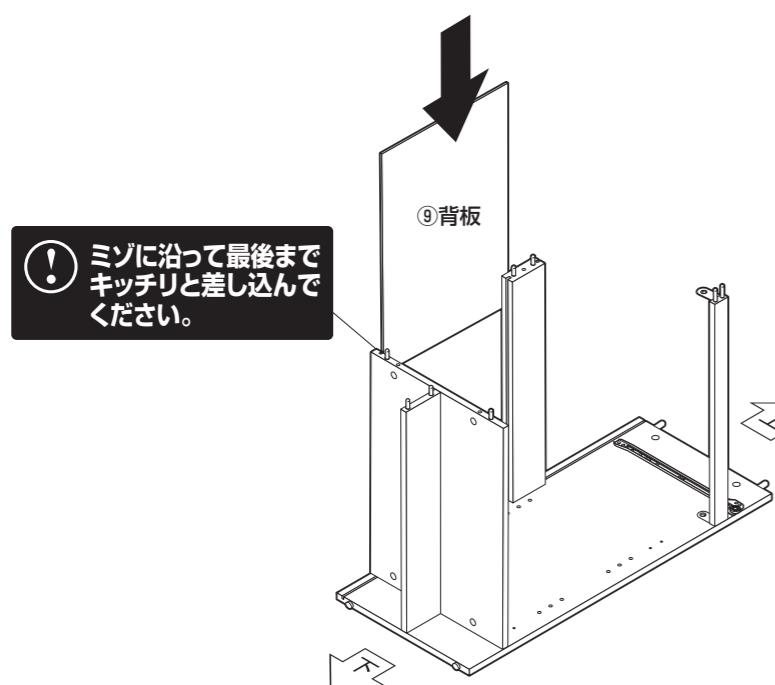


16 カムロックナットを取り付けます。

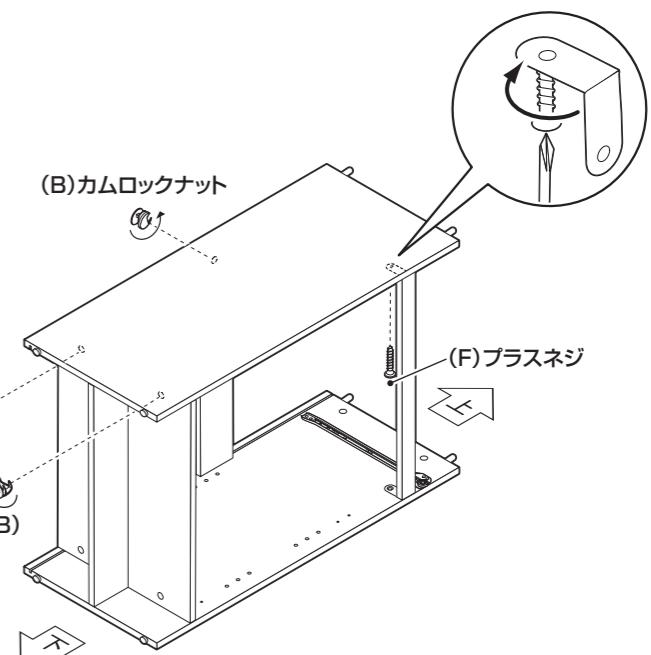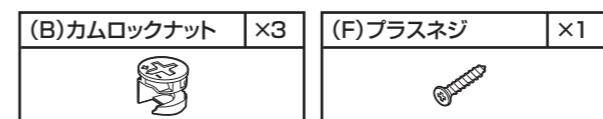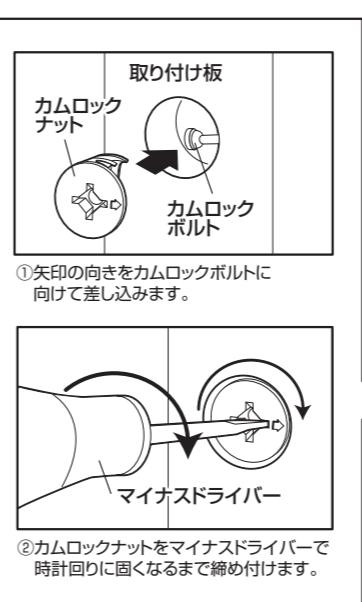



組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

17 ⑨背板を取り付けます。

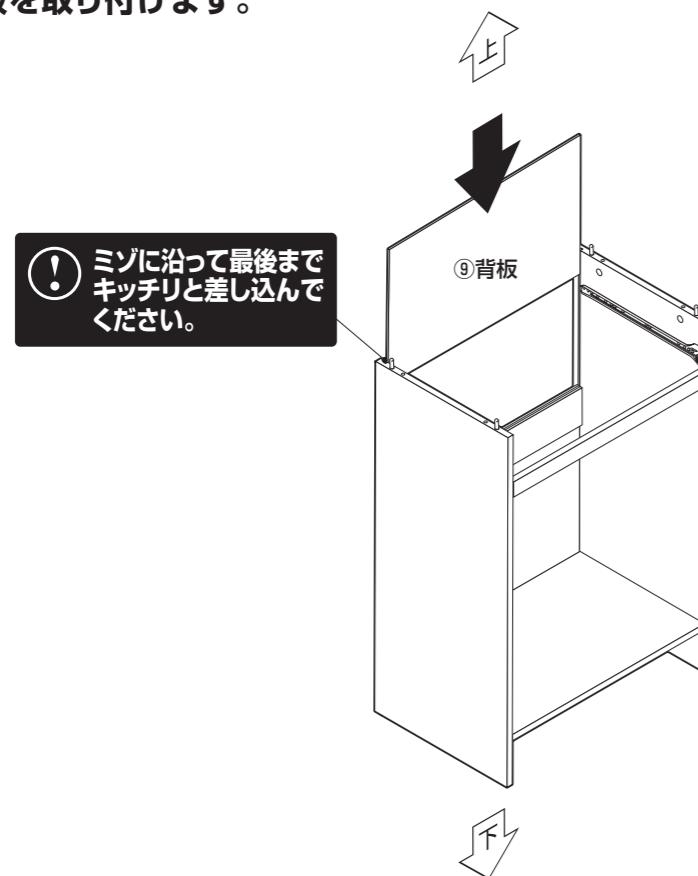


19 カムロックナットを取り付けます。

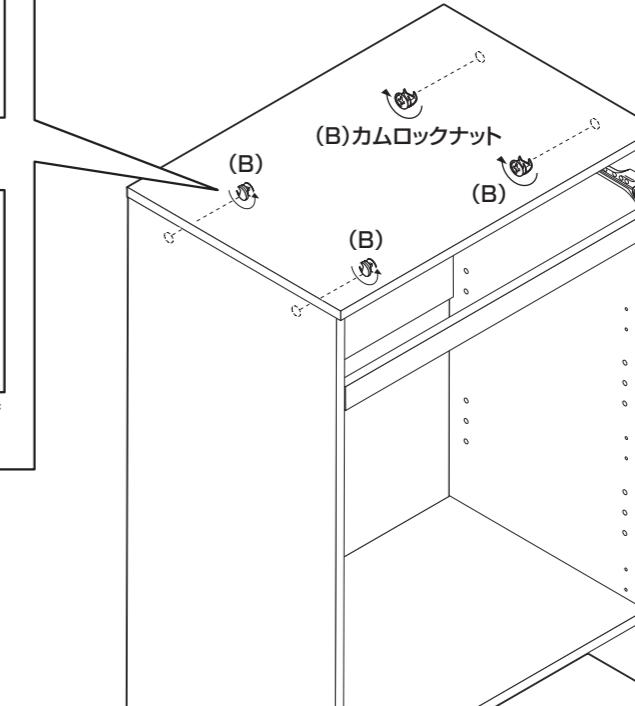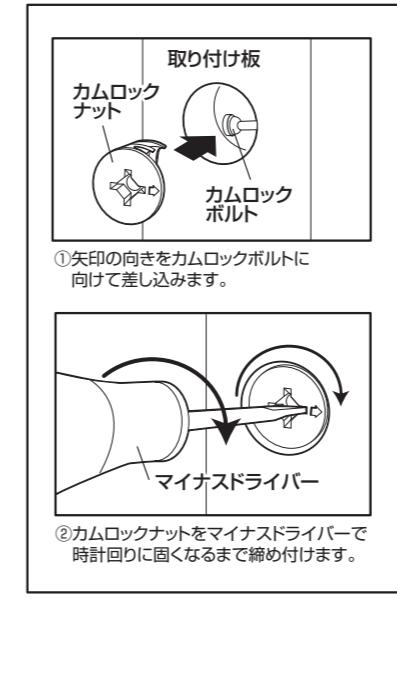


(B) カムロックナット ×4

18 ①天板を取り付けます。

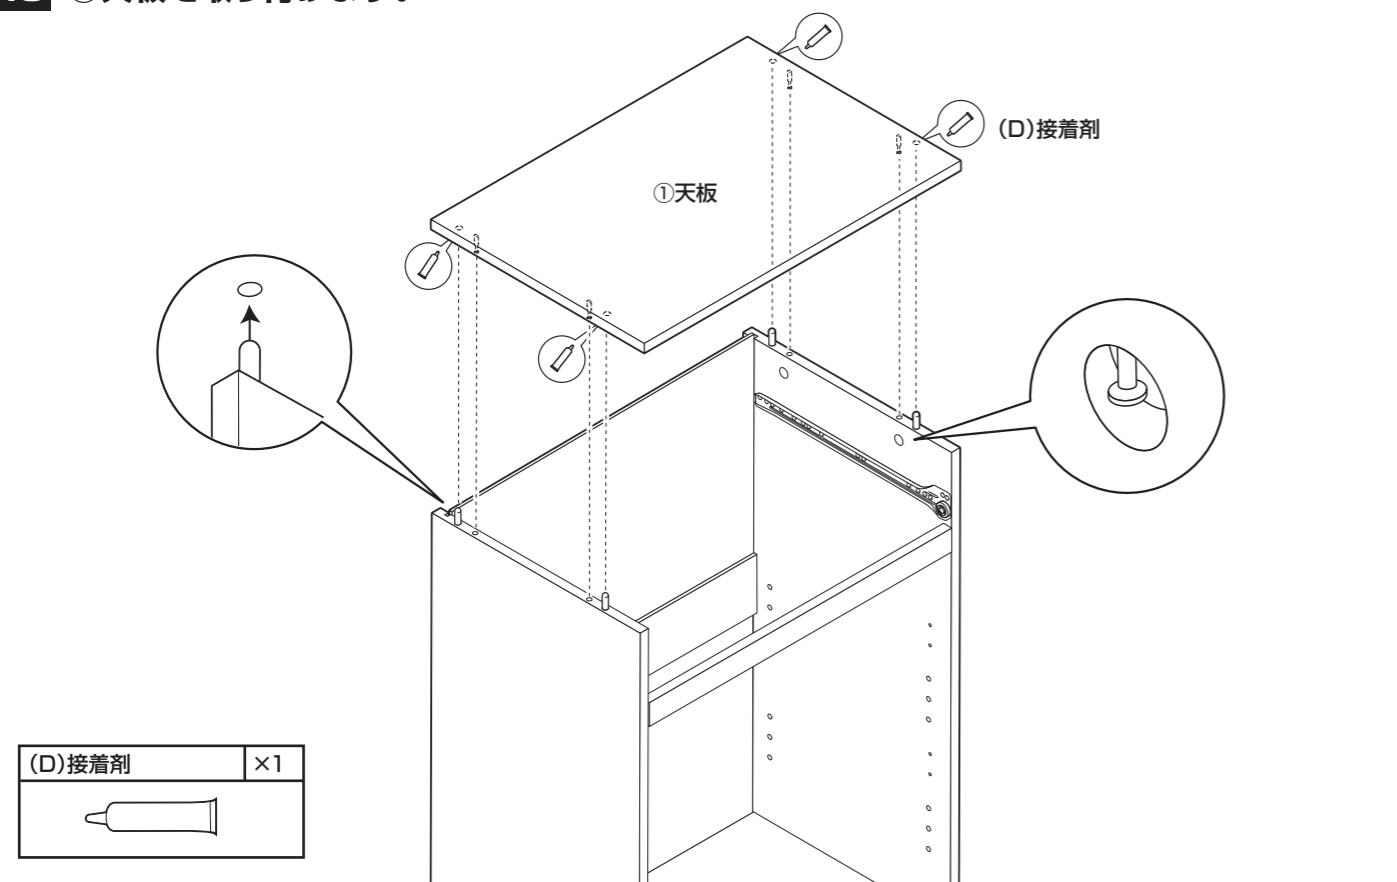

(D)接着剤 x1

20 引出しを取り付けます。

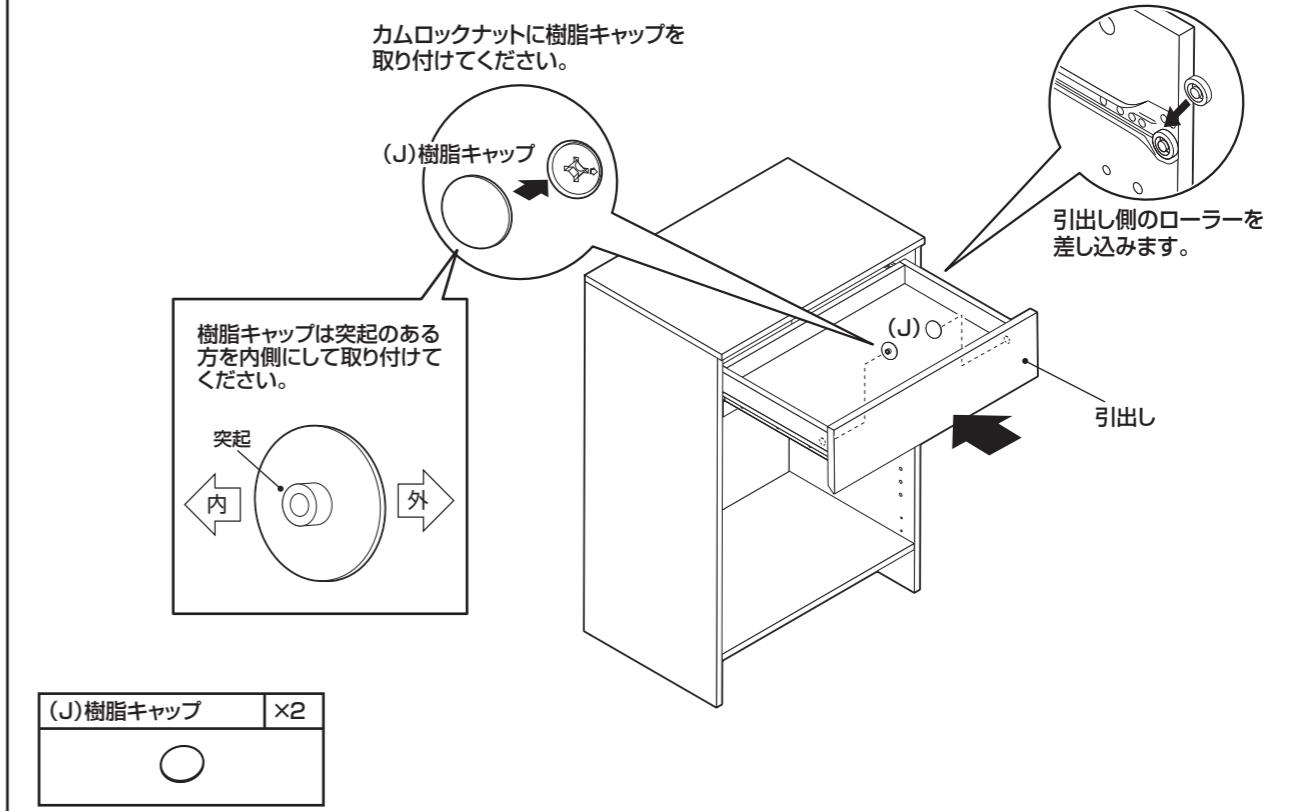


(J)樹脂キャップ ×2


組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


21 ⑪・⑫左右扉にスライドヒンジを取り付けます。

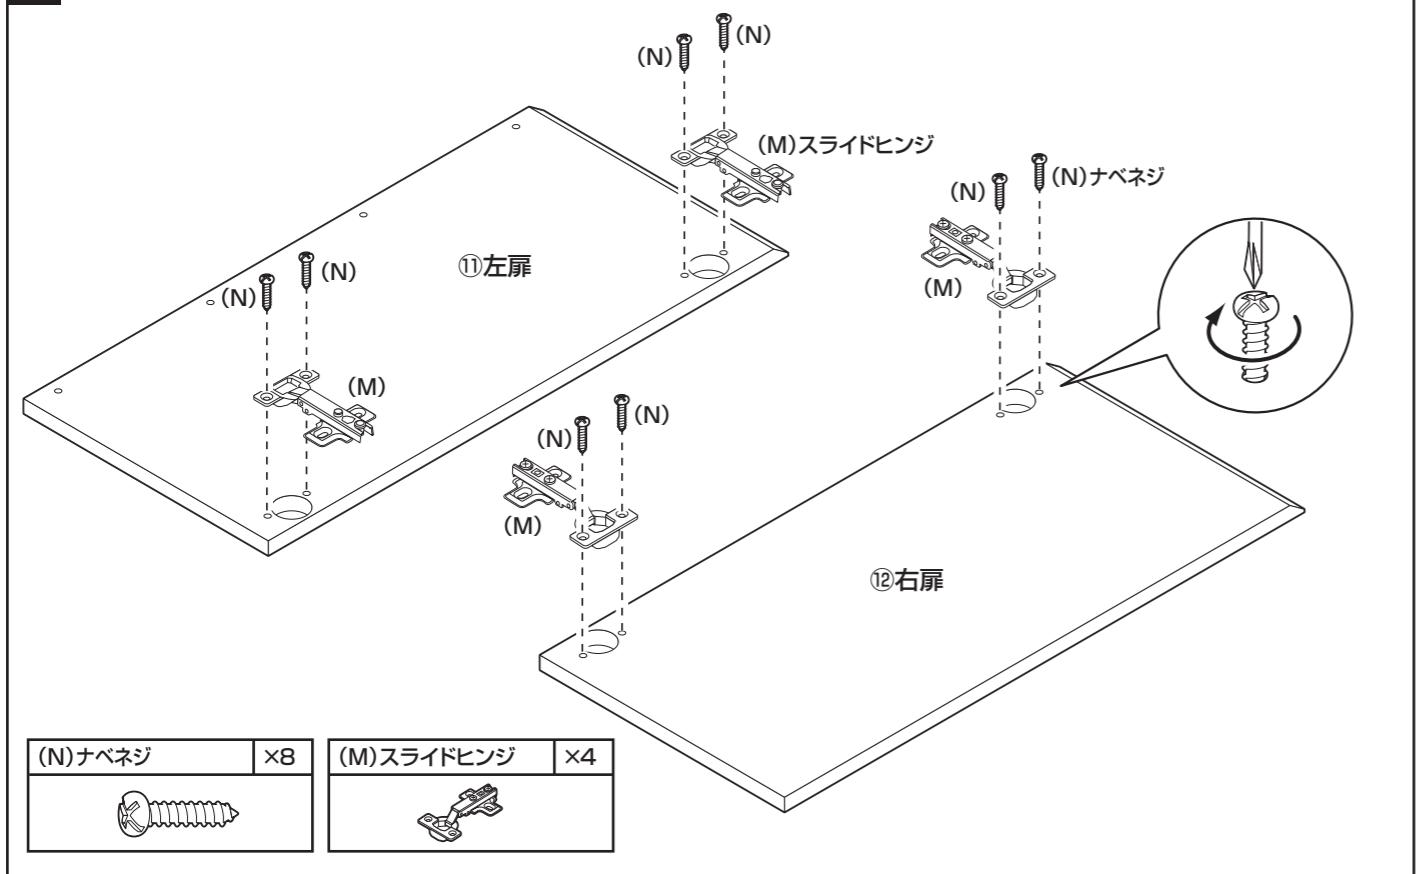


23 お好みの高さに棚ダボを取り付けます。

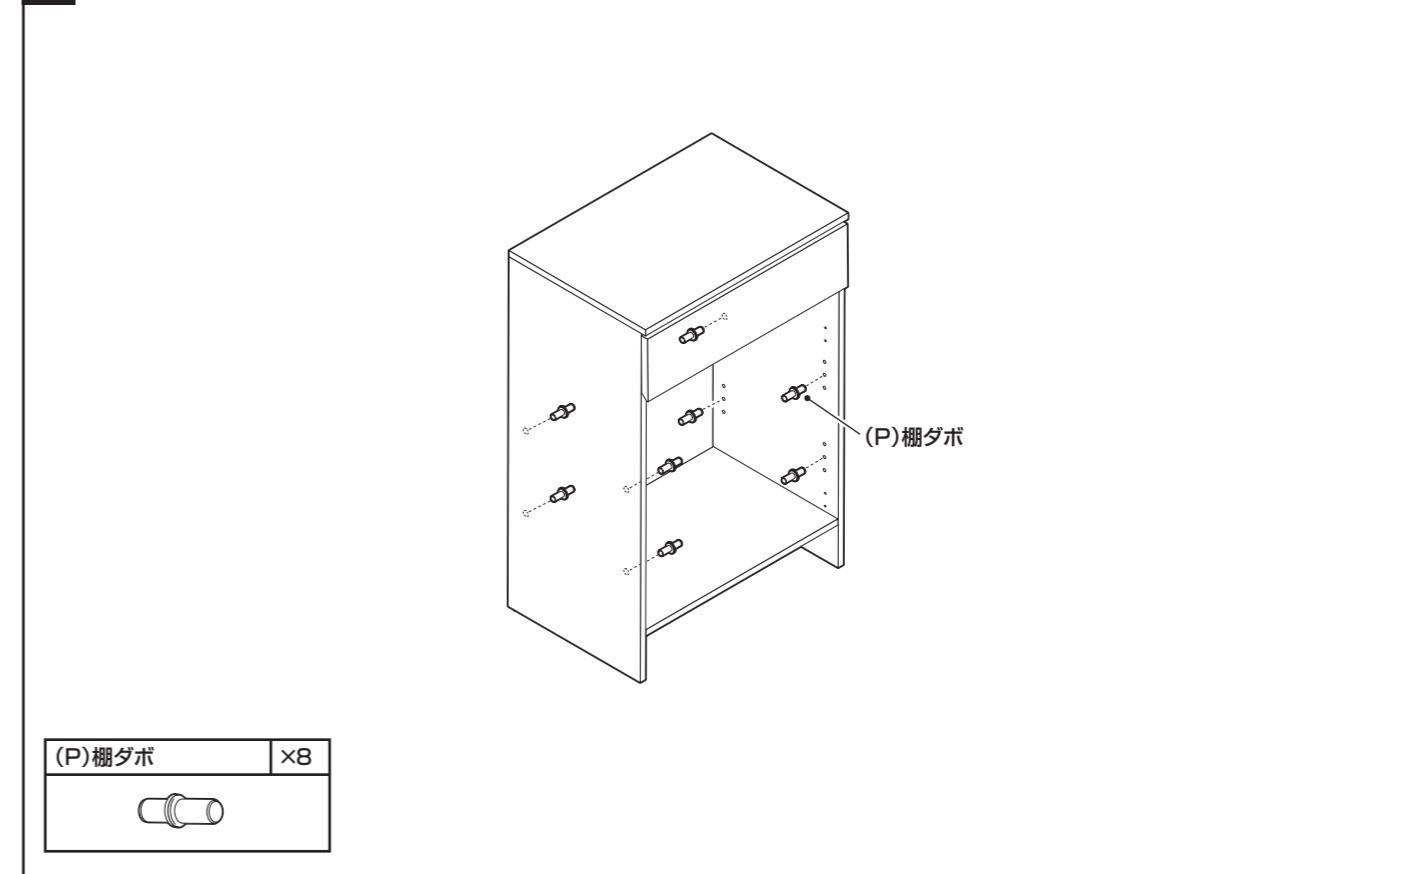

22 ⑪左扉に⑭ほこり除けを取り付けます。

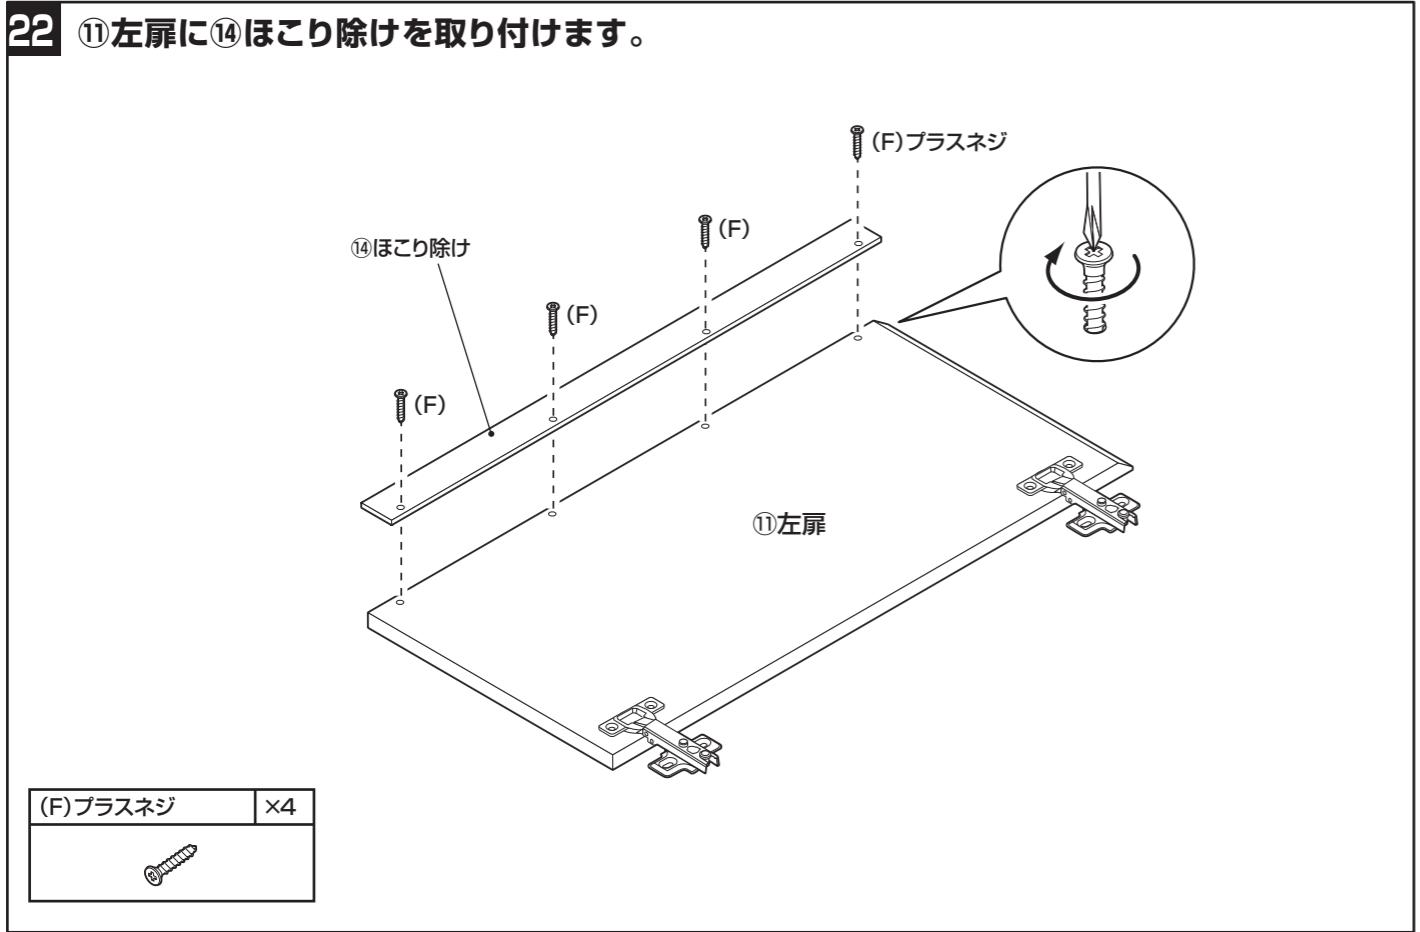


24 ⑬可動棚を取り付けます。

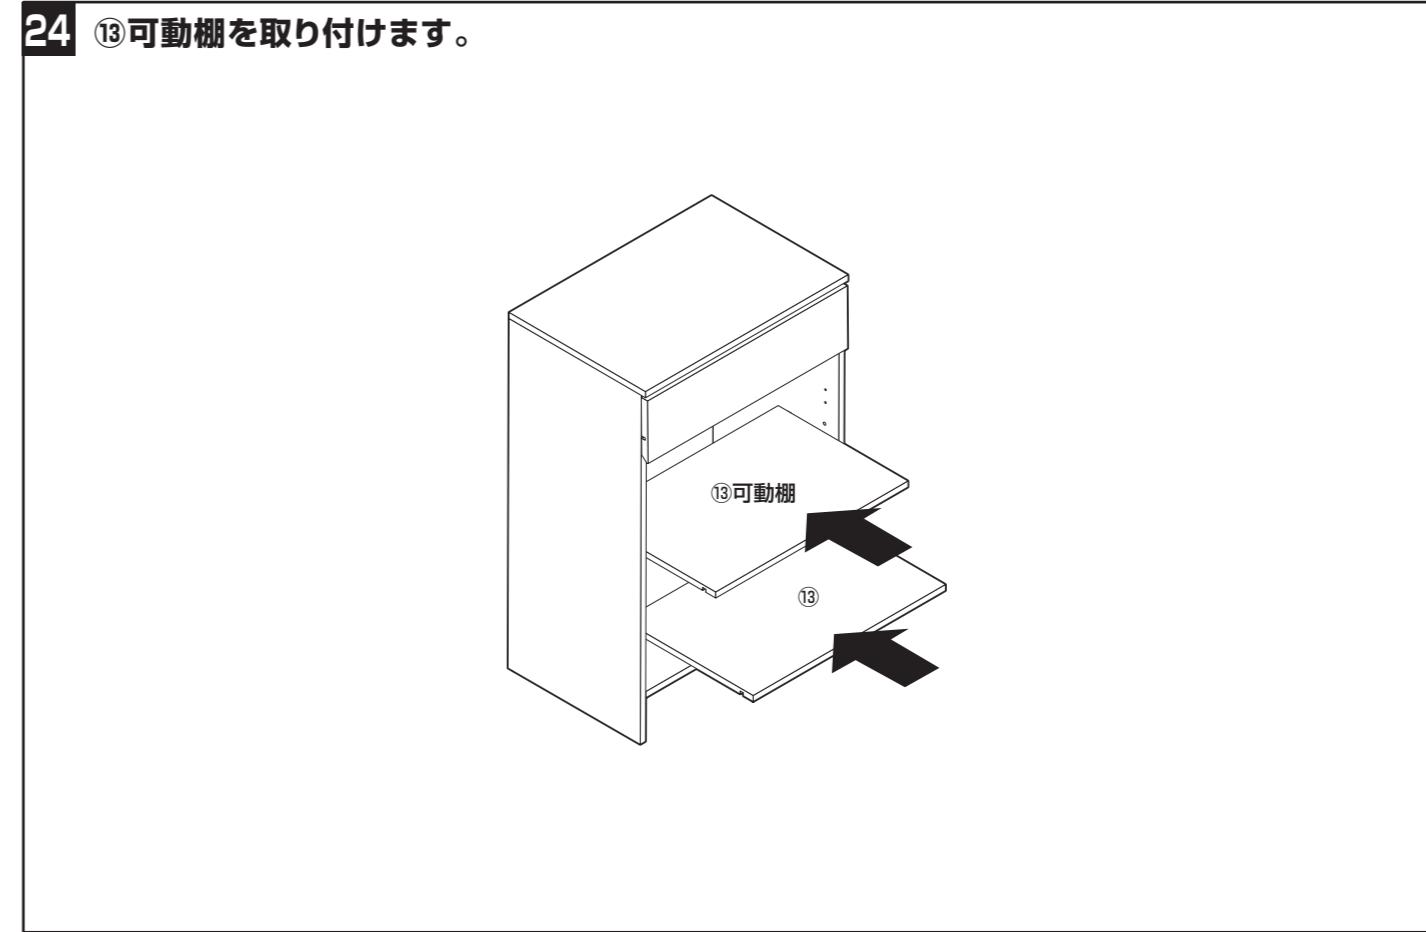



組み立て順序

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。


25 ⑪・⑫左右扉を取り付けます。

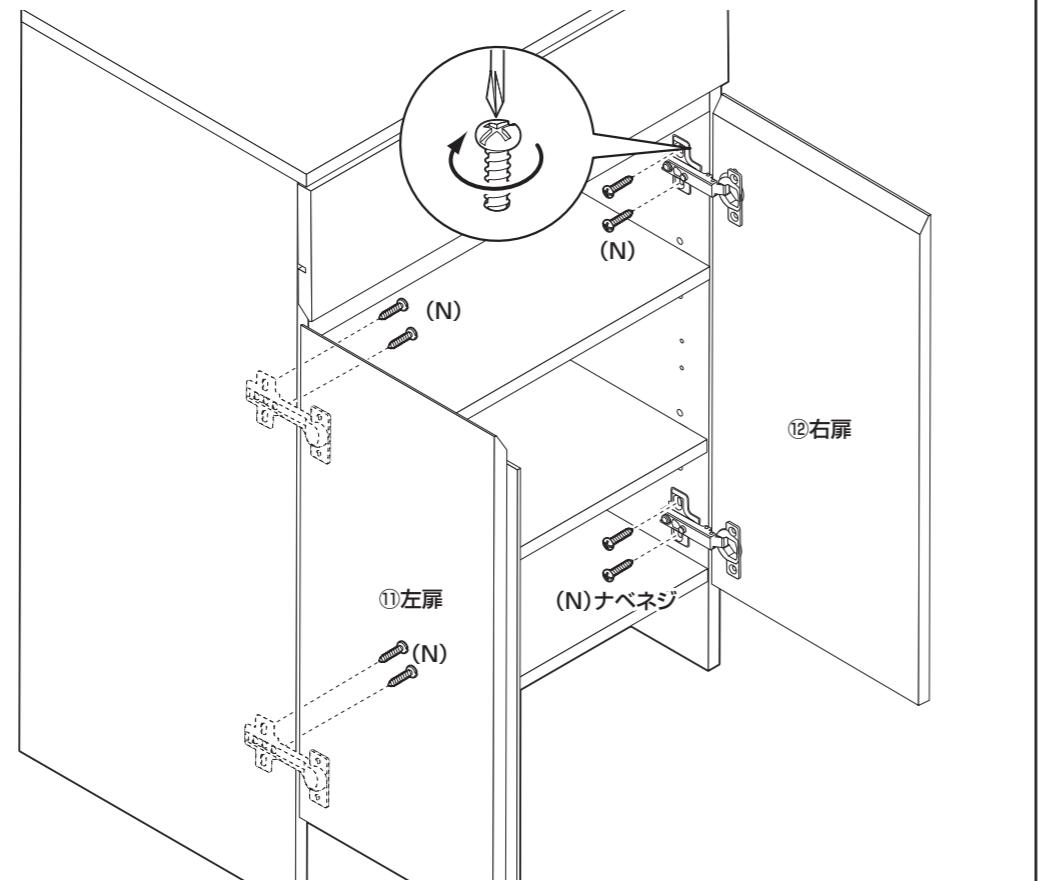

26 扉が当たる位置にクッションシールを取り付けます。

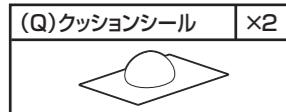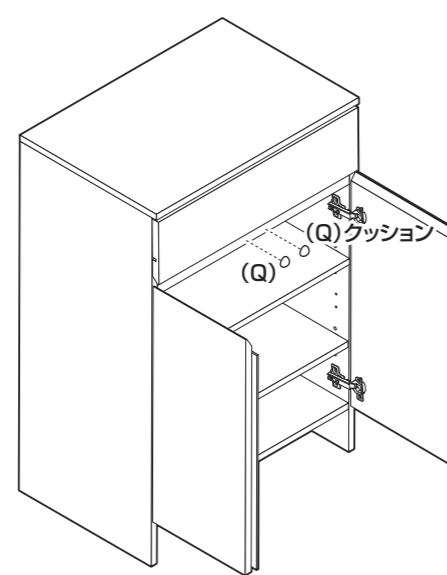




27 扉がスムーズに開くか確認してください。

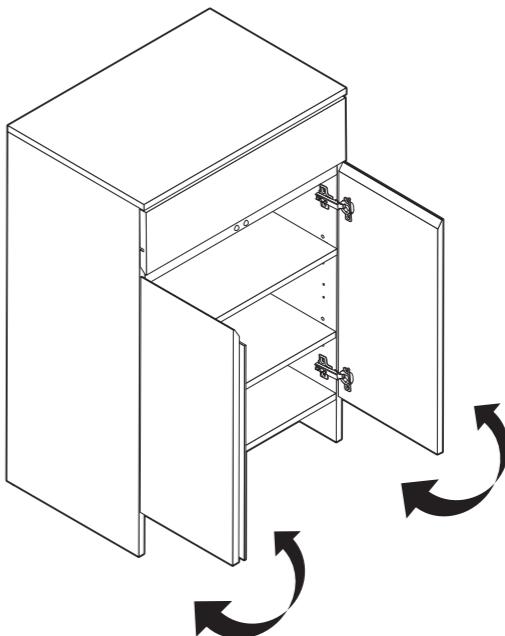

28 摆れ止めを取り付けます。

<掛け止めの取り付け方>

掛け止めはコーナーにしっかりと差し込み、
プラスネジを斜めにして固定してください。
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

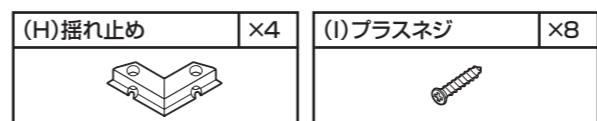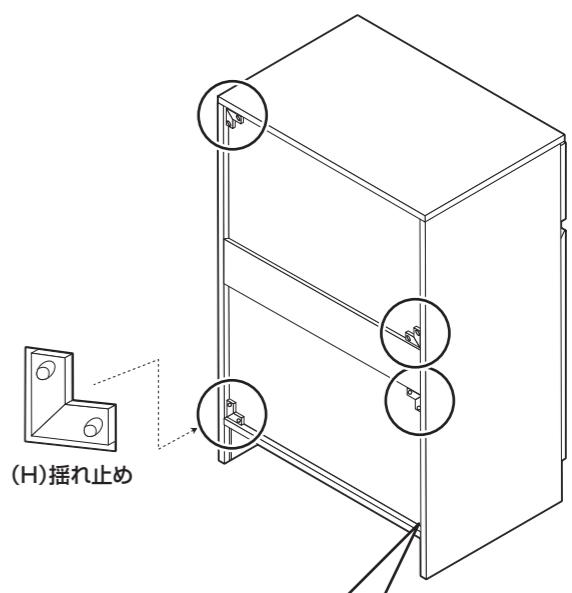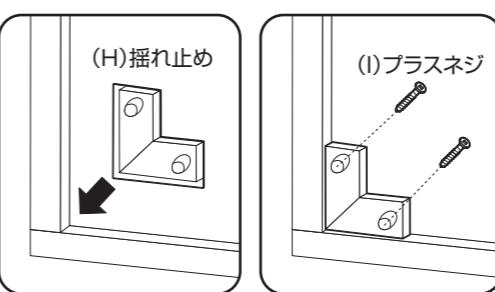


本体裏面の四隅が90度になっていることを確認し四隅の角に取り付けてください。

組み立て順序


- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

29 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けます。

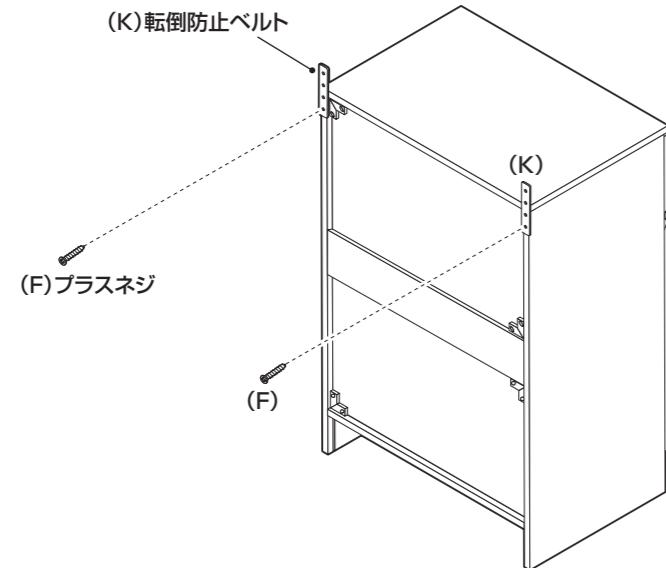

(K)転倒防止ベルト x2 (F)プラスネジ x2


30 本体を壁に取り付けて完成です。

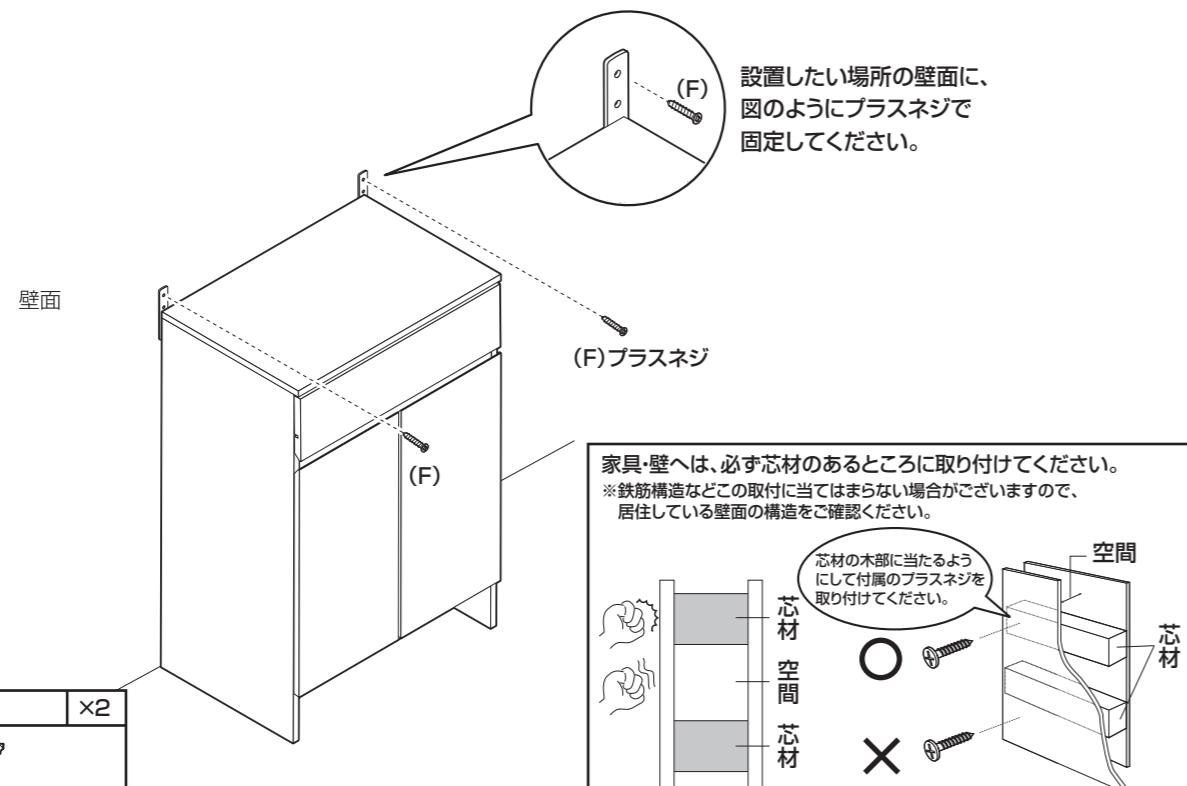

(F)プラスネジ x2

スライドヒンジの調整方法

扉がうまく閉まらない場合や
扉と本体にズレがある場合は、
下図を参考にしながら、
スライドヒンジに付いている
各種ネジを調整して
扉を移動させてください。

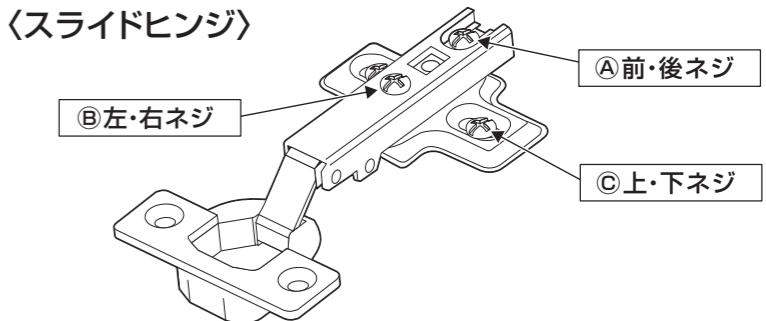

前・後にずれている場合	左・右にずれている場合	上・下にずれている場合
<p>Ⓐ前・後ネジ</p> <p>1 扉を開き支える。 2 Ⓐ前・後ネジを緩め、扉を前後に調整する。 3 Ⓐ前・後ネジを締める。</p>	<p>Ⓑ左・右ネジ</p> <p>1 扉を開き支える。 2 Ⓑ左・右ネジを時計回りにまわすと「内」へ移動。 3 Ⓑ左・右ネジを反時計回りにまわすと「外」へ移動。</p>	<p>Ⓒ上・下ネジ</p> <p>1 扉を開き支える。 2 Ⓒ上・下ネジを計4か所とも緩めて扉を上下に調整する。 3 Ⓒ上・下ネジをすべて締める。</p>