

キッチンドロア

取扱い・組み立て説明書

FKC-DW

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で未永
くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保
管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法(約) 幅 59.5×奥行 40.5×高さ 90.5(cm)
- 構造部材 天板：合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
本体：プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
- 甲板の表面材 合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)

MADE IN MALAYSIA



警告

引出しに手を掛けたり、勢いよく引き出したり
しないでください。転倒し破損・ケガの原因に
なります。特にお子様には十分ご注意ください。



プラスドライバーとマイナスドライバーをご用意ください。


【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。

- 下記の耐荷重の範囲内でご使用ください。
全体耐荷重:67kg
天板:30kg 引出し(上):7kg 引出し(中・下):15kg
- 本製品は一般家庭用の収納家具、デスクです。
- 高温多湿ではない室内で、水平な床面に設置してください。
- 過度に重いものを載せないようご注意ください。

部品明細




■組み立てる前に部品が揃っている事をご確認ください。

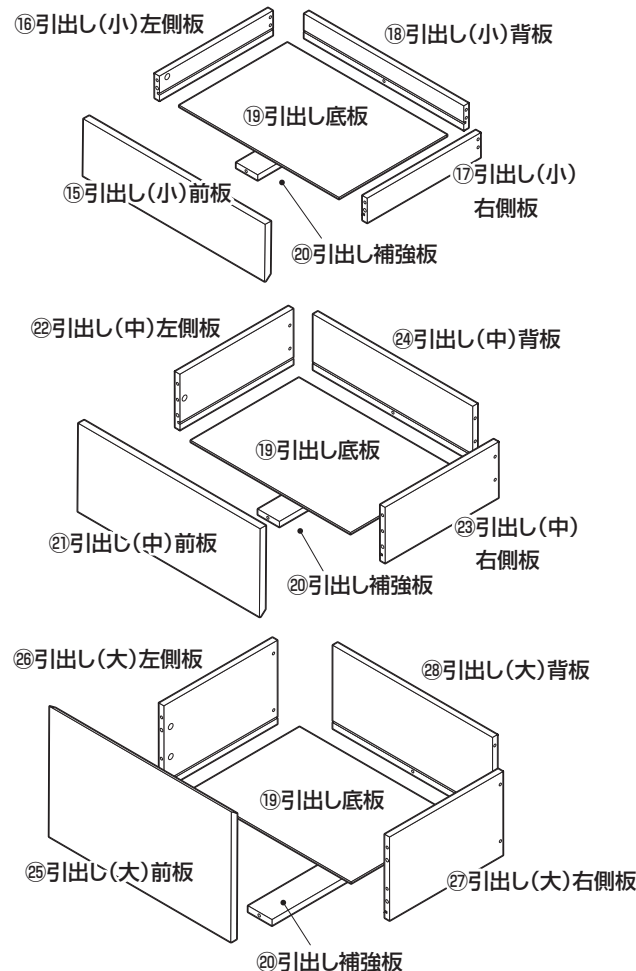

(A)カムロックボルト 21	(B)カムロックナット 21	(C)木ダボ 34	(D)接着剤 2	(F)プラスネジ (M3.5×16mm) 24	(G)プラスネジ 12
(E)レール 本体用 左レール 刻印(CL₁) 本体用 右レール 刻印(CR₁) 引出し用 左レール 刻印(DL₁) 引出し用 右レール 刻印(DR₁) 3セット					
(H)揺れ止め 4	(I)プラスネジ (M3×16mm) 8	(J)樹脂キャップ 8	(K)転倒防止ベルト 2	(L)プラスネジ (全長40mm) 15	(O)補強板用金具 4

カムロックの取り付け方

- ①垂直に根元まで回し入れます。
- ②矢印の向きをカムロックボルトに向けて差し込みます。
- ③ドライバーでカムロックナットを回して締めます。

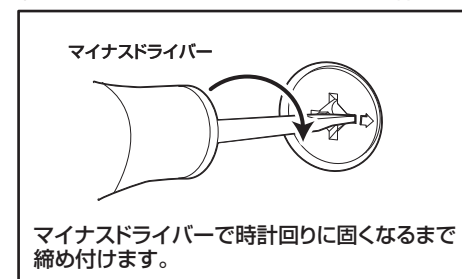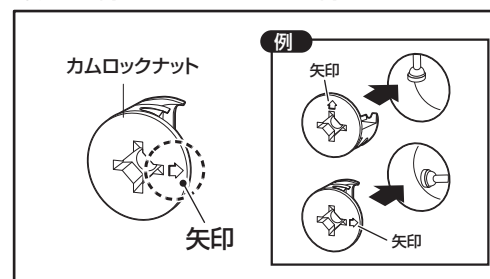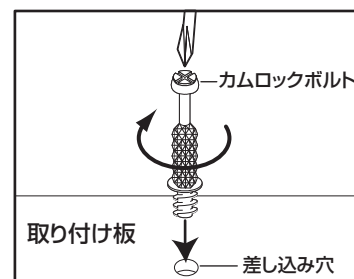


ネジの取り付け方


⚠ ネジを締める時は、最初からきつく締めないでください。
他のネジ穴の位置が合わなくなったり、全体がゆがむ原因になります。

- 1 すべてのネジを
7割くらいに仮締めする
- 2 すべてのネジを
しっかり締め付ける

木ダボの入れ方

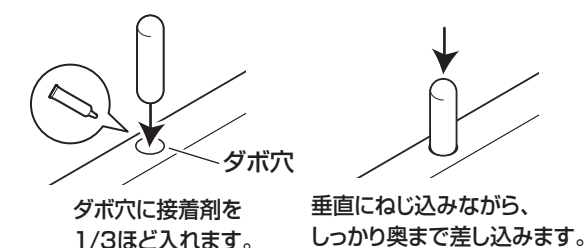


背板・底板の差し込み方

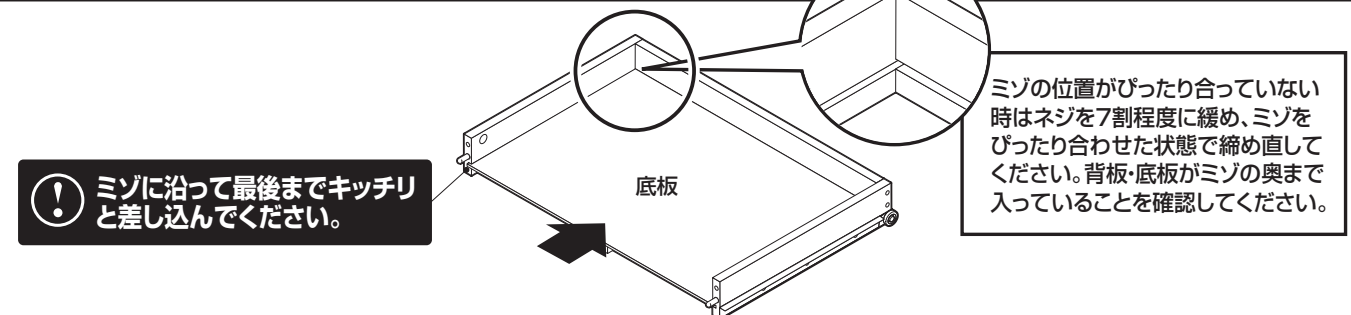


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

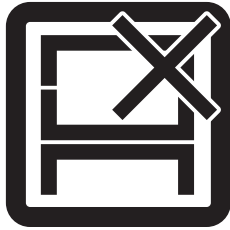

本来の用途以
外の使い方は
しないでくだ
さい

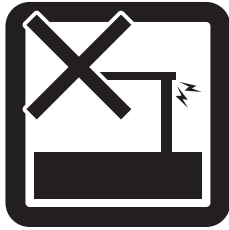

異常が生じた
まま使用しな
いでください

警告



踏み台代わり
に使用しない
でください



偏った荷重や
過度な荷重は
掛けません
でください




物品をのせた
まま移動を行
わないでくだ
さい



製品にぶら下
がったりしな
いでください



熱い鍋やヤカ
ン等を置か
ないでくだ
さい

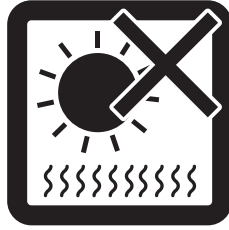

直射日光や高
温多湿な場所
に設置しない
でください




ストーブ等の
火気の近く
には設置し
ないでくだ
さい



分解・改造は
しないでくだ
さい

注意

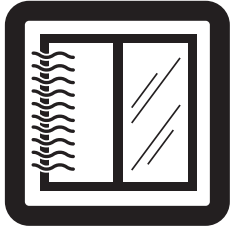

開梱の際は換
気に十分注意
してください



各部の組み立
てがきちん
とされている
ことを確認
の上でござ
い用ください



ロック機能が
ある製品はし
っかりとロッ
クしてくだ
さい




回転部や可動
部の指はさ
み等に注意
してください




お子様が乗
ったり、押
したり、遊
んだりしな
いように注
意してくだ
さい




水平な場所に
設置してく
ださい

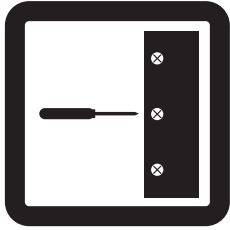

定期的にボ
ルト・ネジ
類を締め直
してください

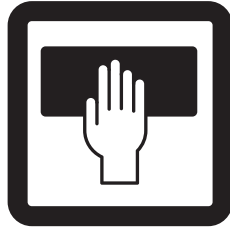


お手入れに
はかたく絞
ったタオル
等をお使
いください

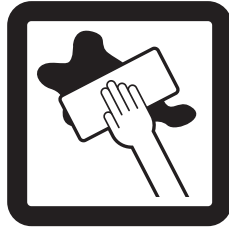

水気のもの
をこぼした
らすぐに拭
き取ってくだ
さい



お客様のお
取扱いの不
注意による
破損等の補
償はいたし
かねます

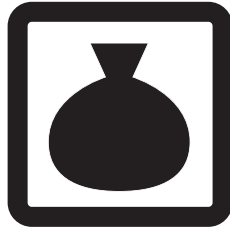

廃棄する際
は居住地域
の処理法に
従ってくだ
さい



本組立説明
書を許可無
く転載する
ことは禁止
しております

取扱い・組み立て説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル


0120-069-060

■AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く
発売元:株式会社 山善 家庭機器事業部


組み立て順序

■電動ドライバーはご使用にならないでください。■必ず2人以上で組み立ててください。


1 引出し(小・中・大)前板にカムロックボルトを取り付けます。

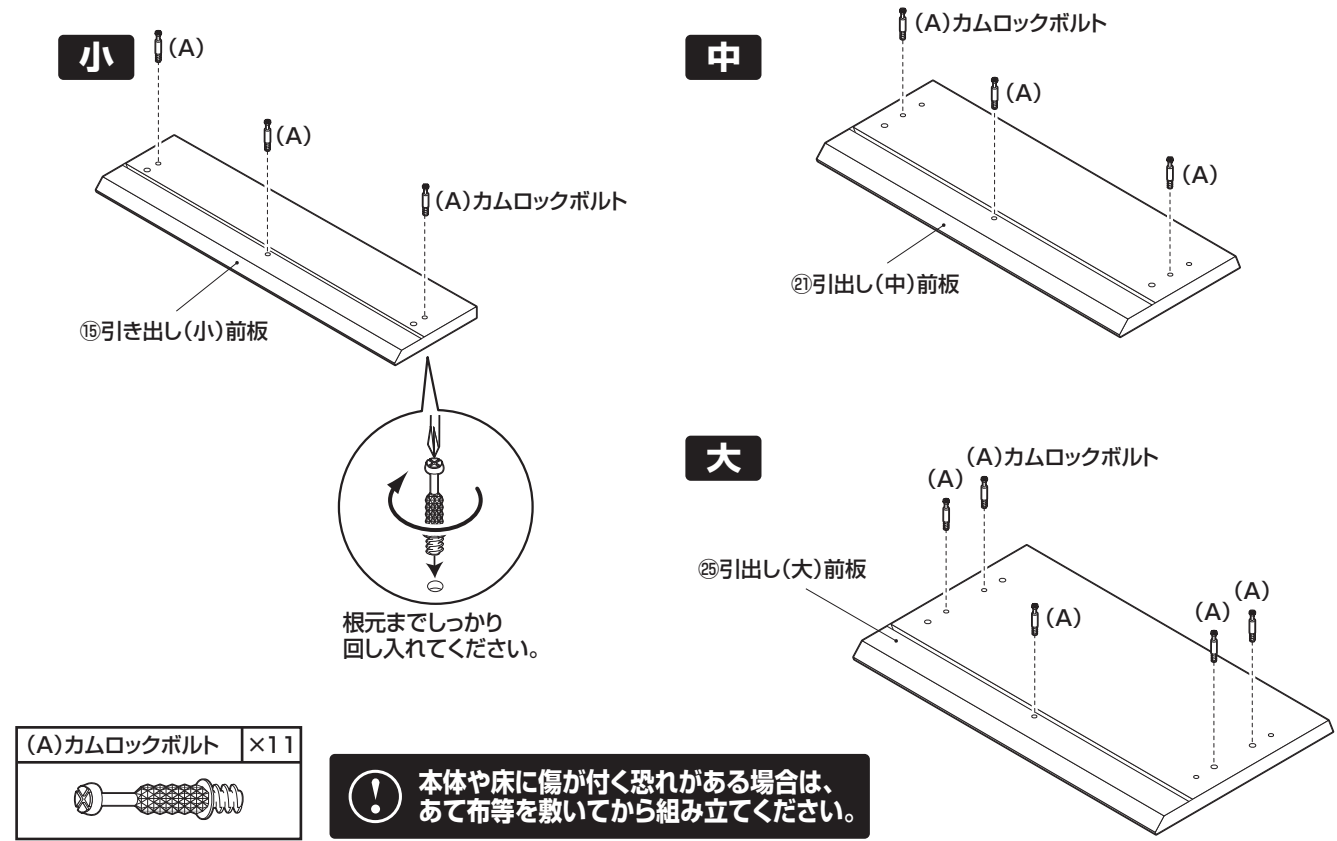


2 引出し(小・中・大)側板に木ダボを取り付けます。

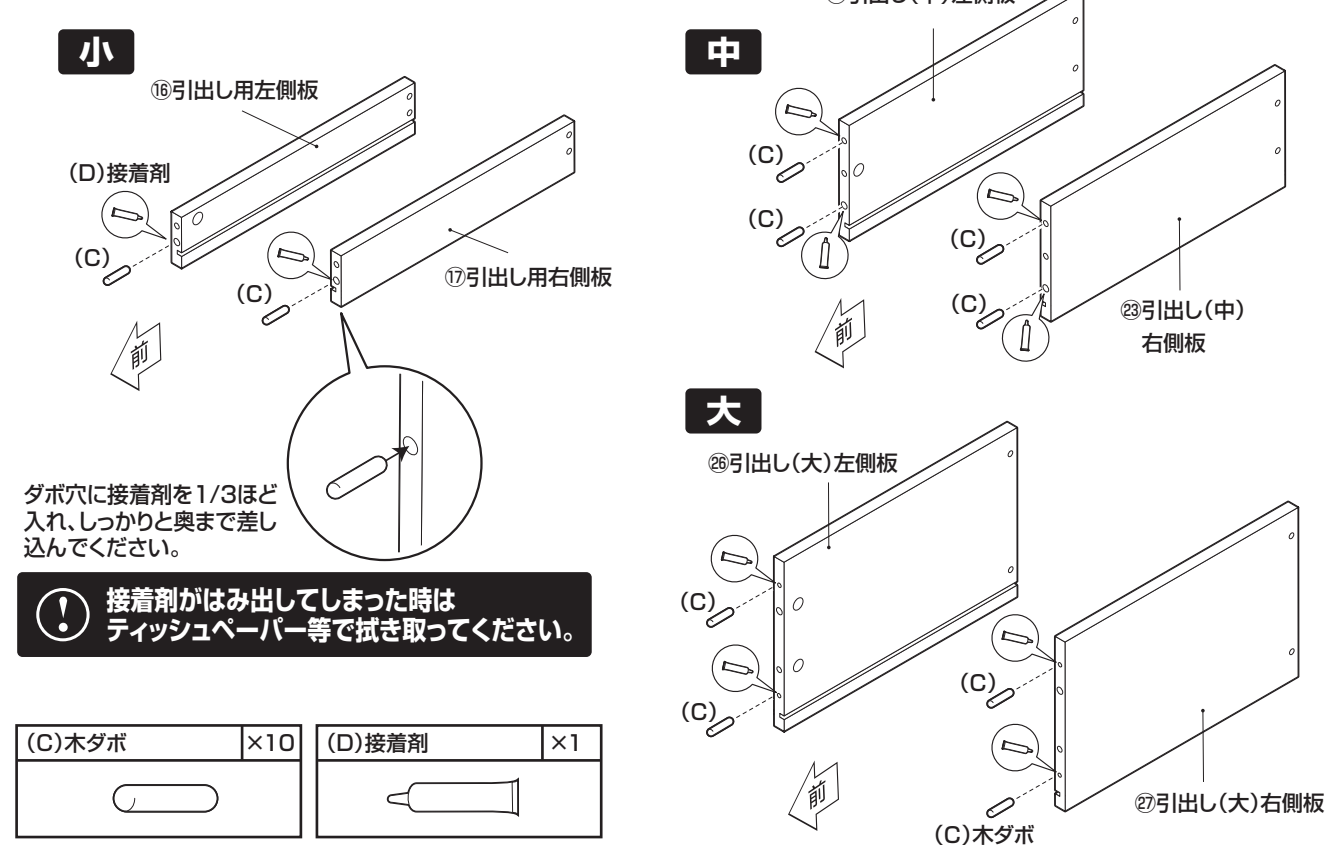

3 引出し(小・中・大)背板に引出し(小・中・大)右側板と引出し(小・中・大)左側板と20引出し用補強板を取り付けます。

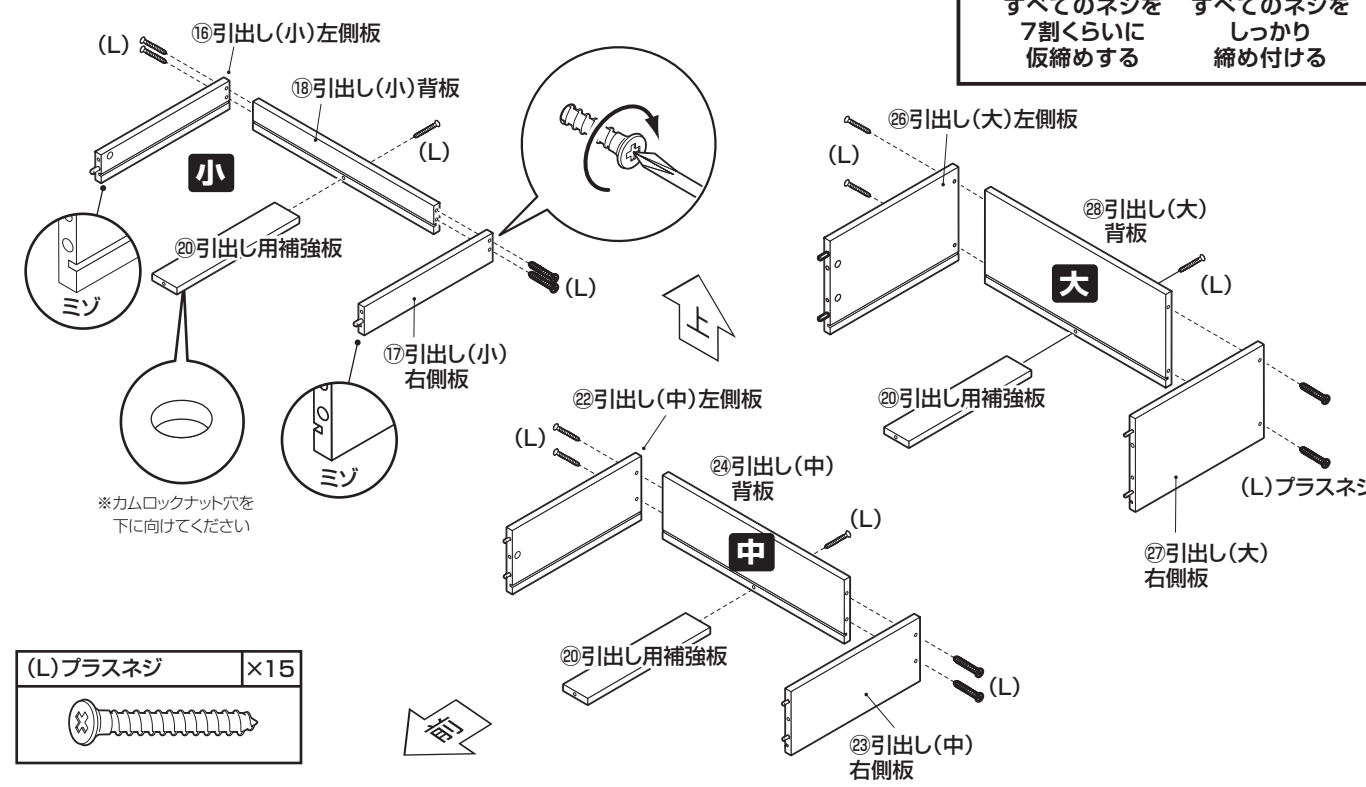


4 19引出し用底板を取り付けます。

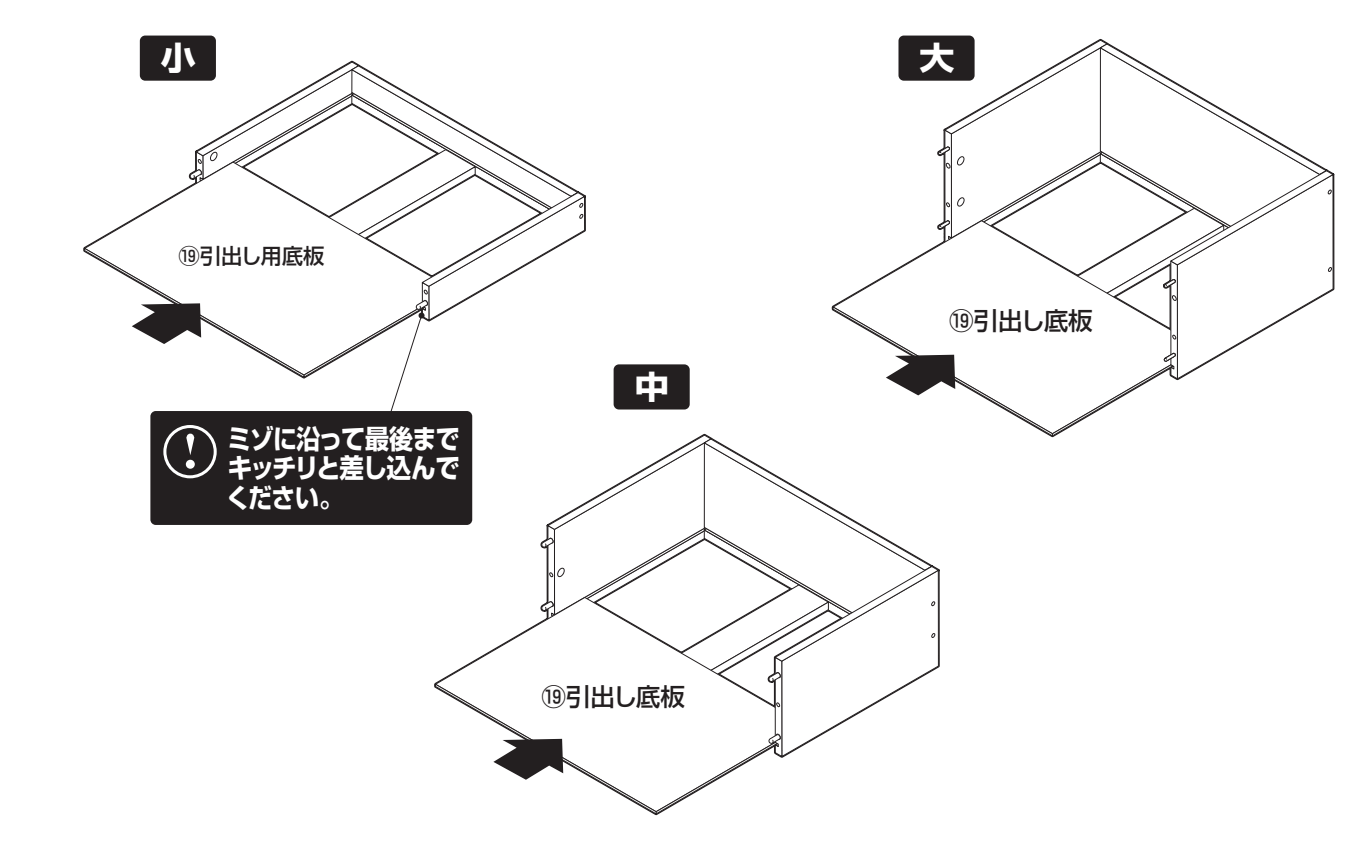


組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


5 引出し(小・中・大)前板を取り付けます。

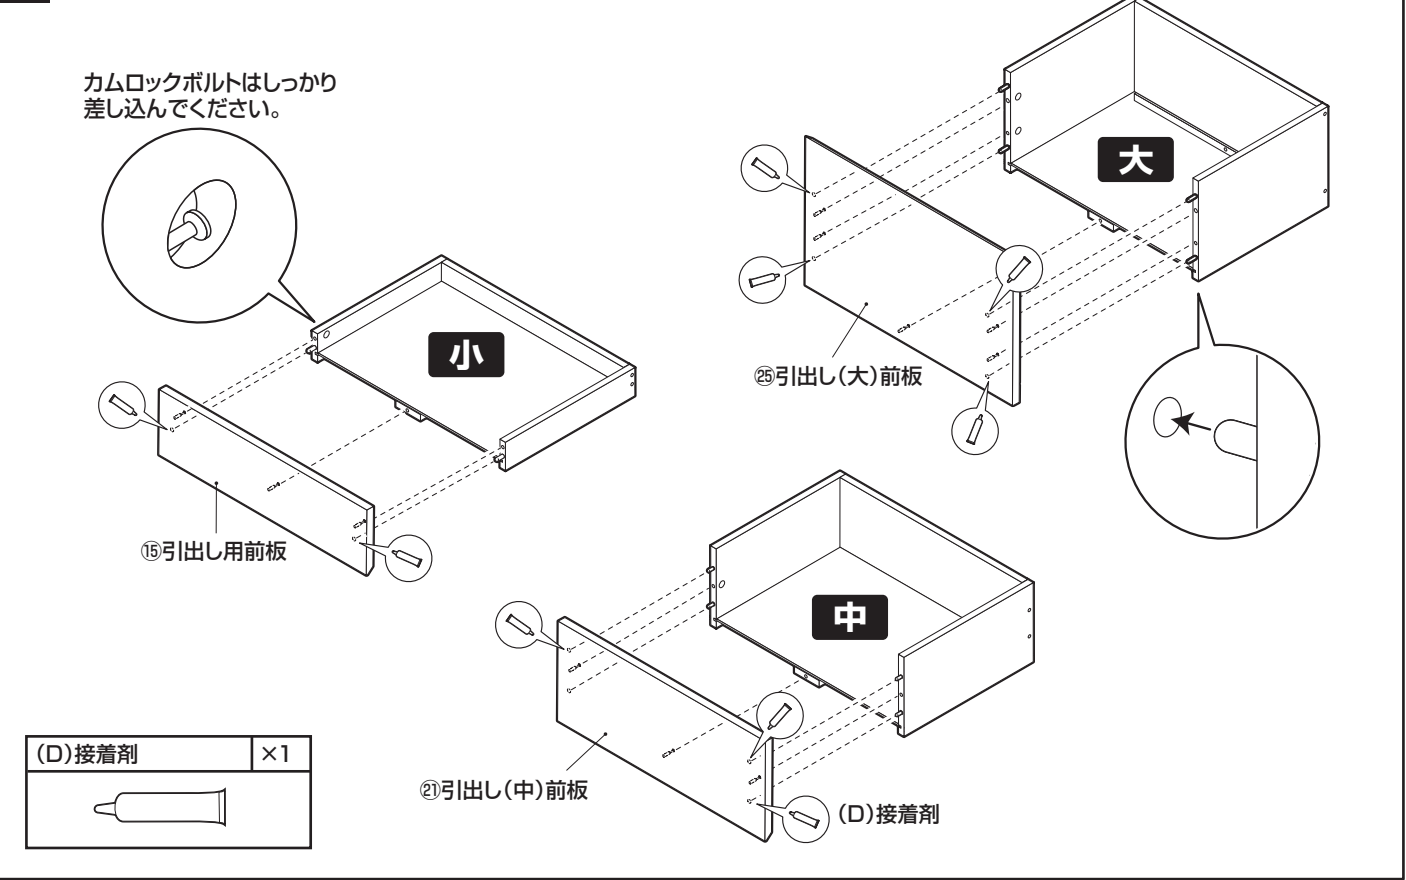


6 カムロックナットを取り付けます。

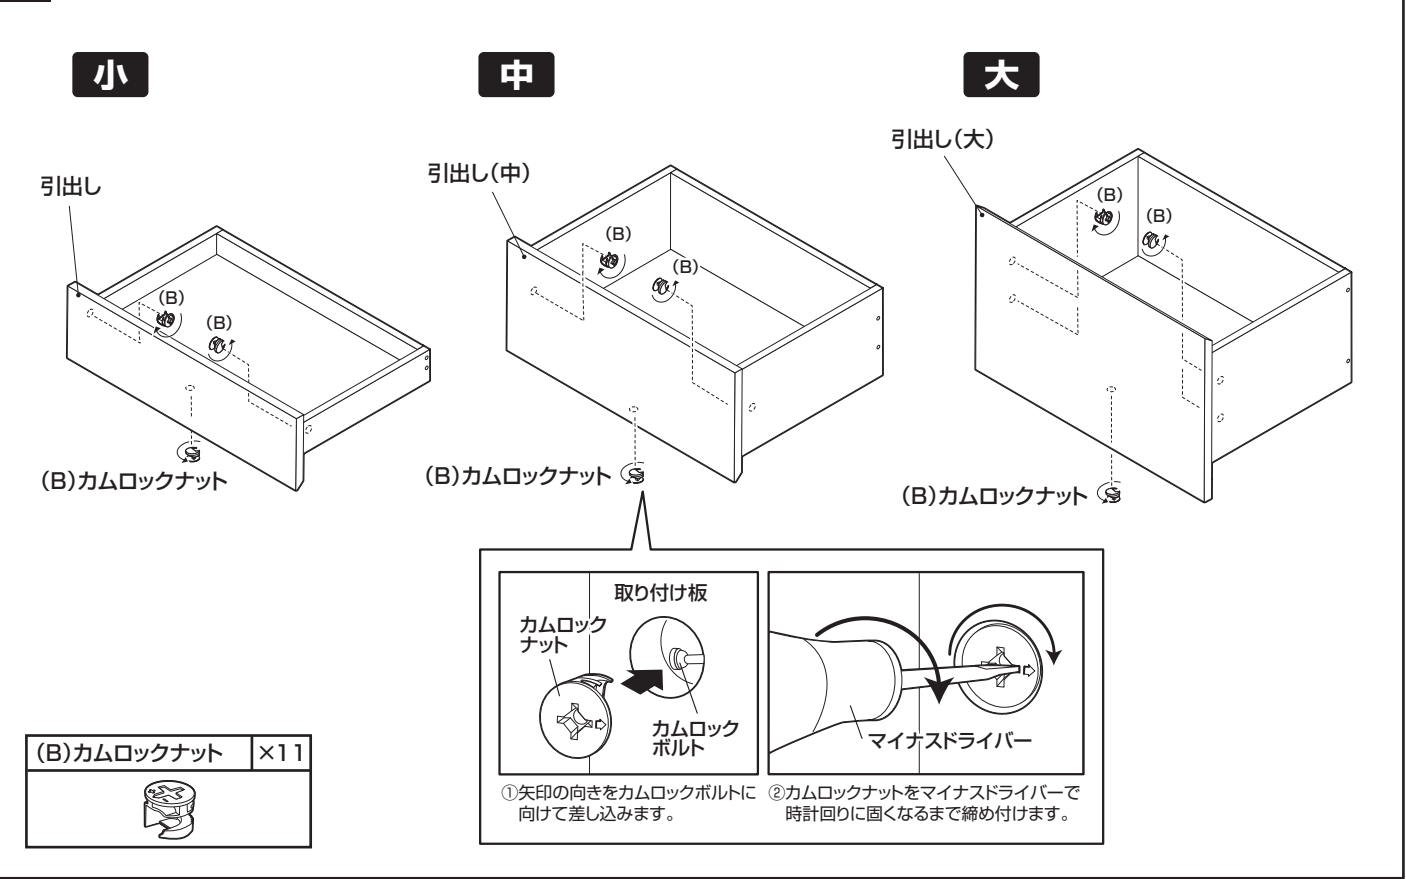

7 引出しを裏返し引出し用レール(左右)を取り付けます。

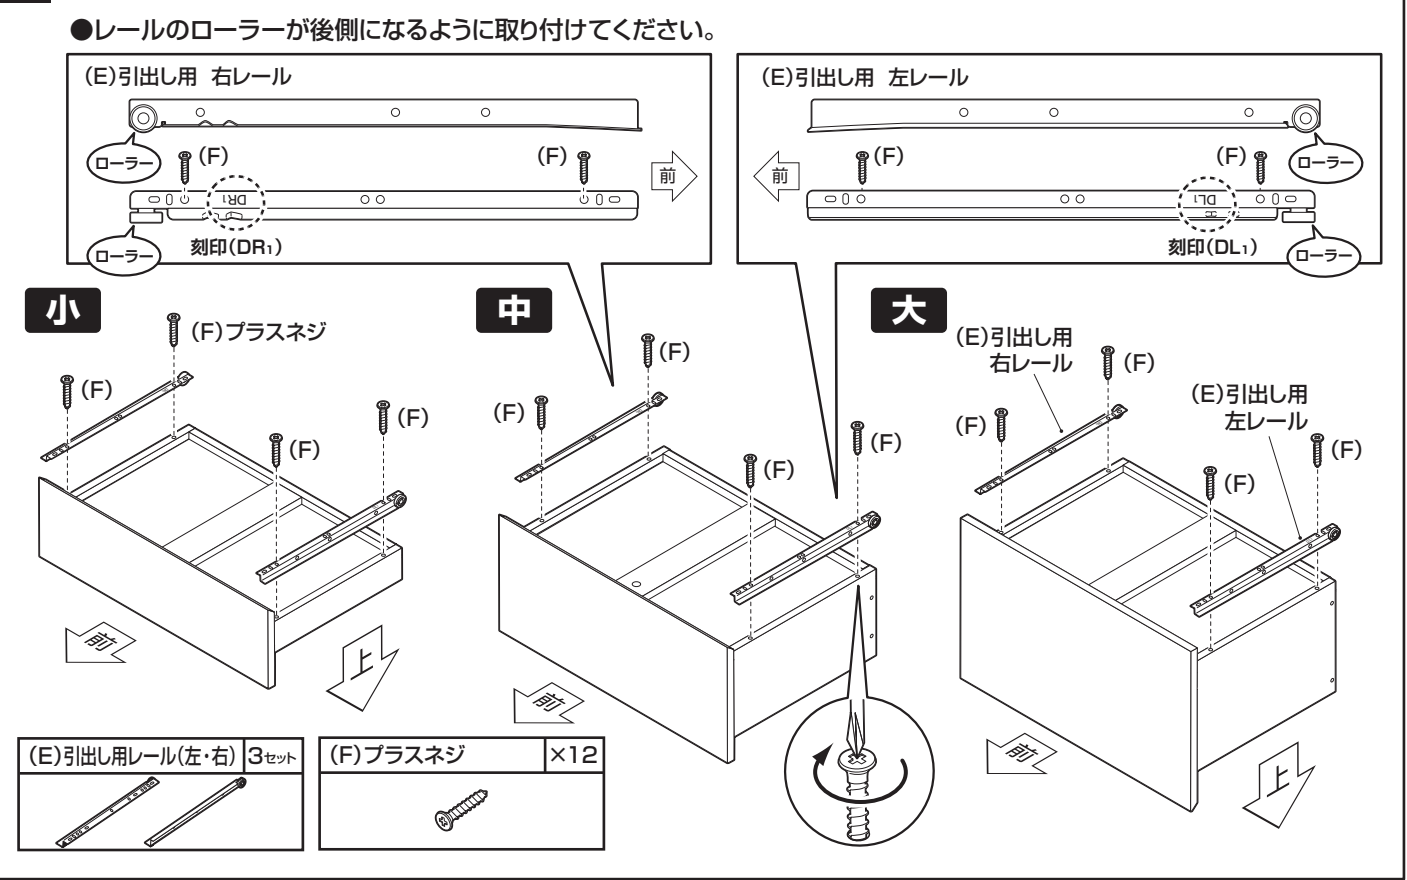


8 ⑤底板と④補強板(後)と⑥補強板(下)と⑦補強板(前)に木ダボを取り付けます。

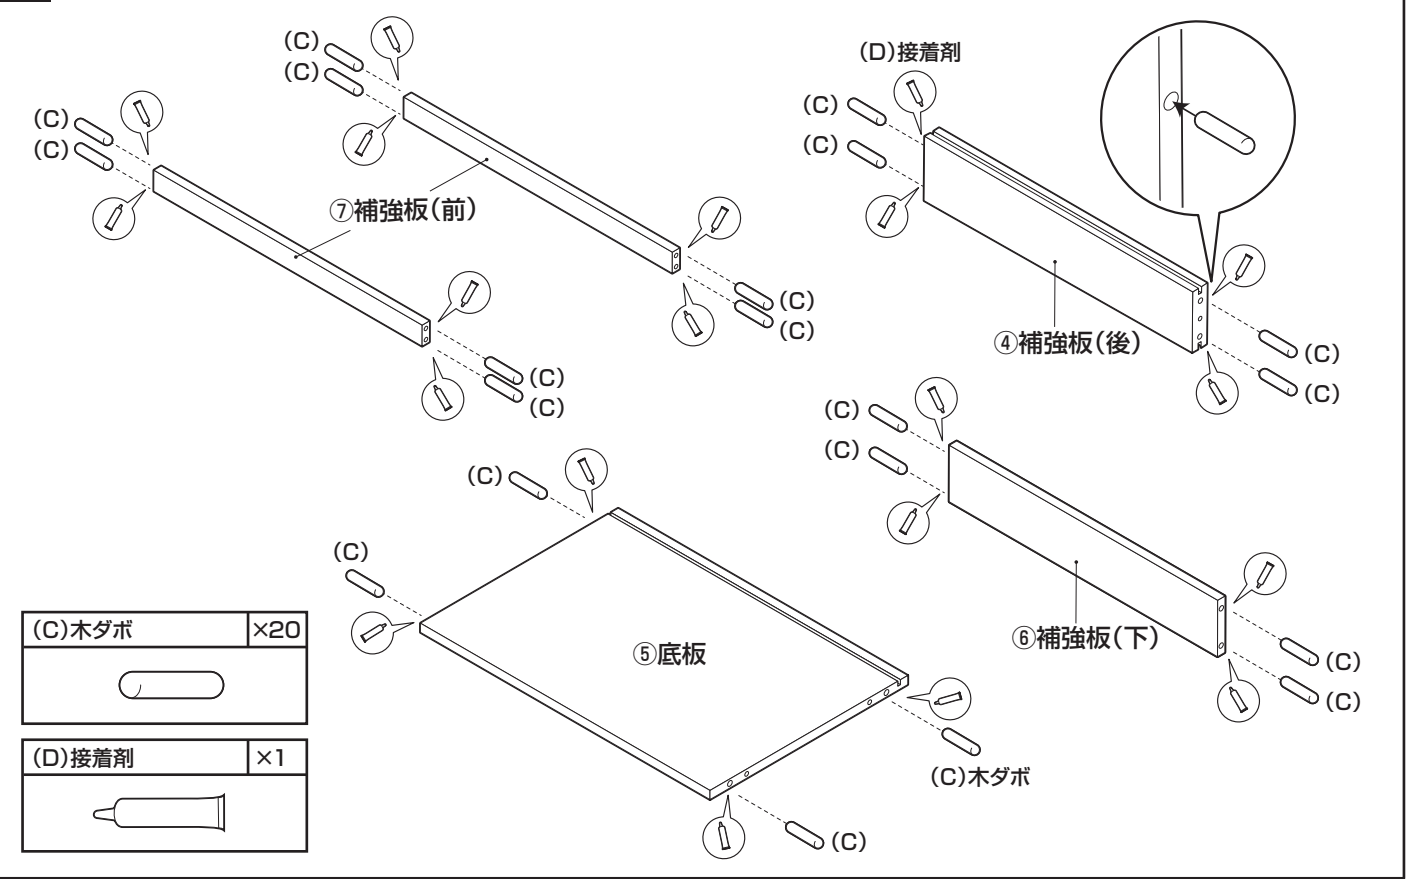

組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

9 ⑦補強板(前)に補強板用金具を取り付けます。

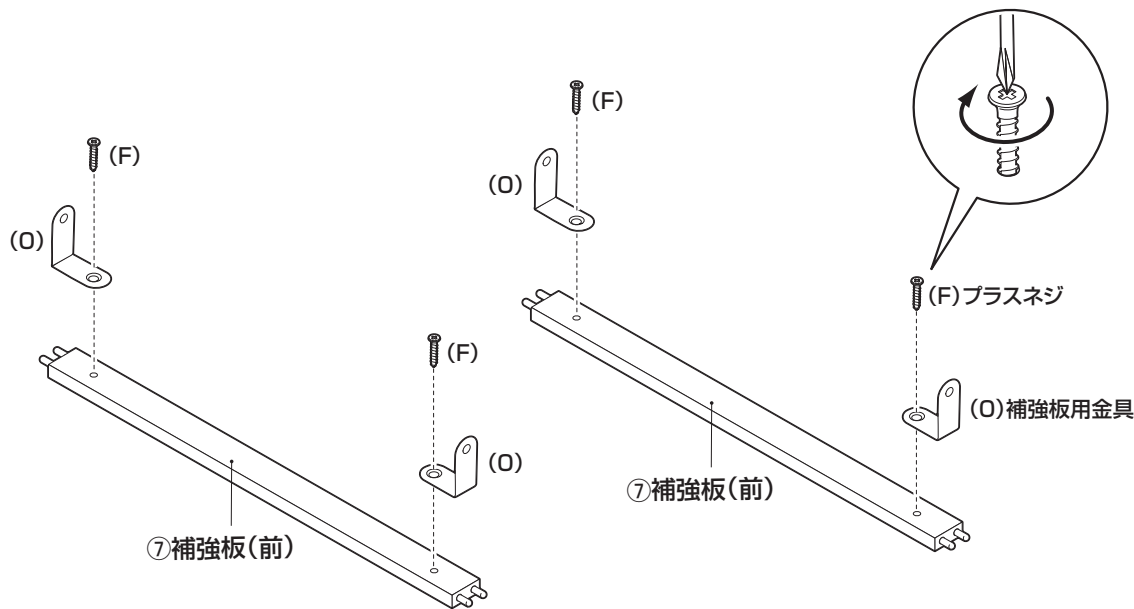

(F)プラスネジ	×4	(O)補強板用金具	×4


10 ①天板と②・③左右側板にカムロックボルトと木ダボを取り付けます。

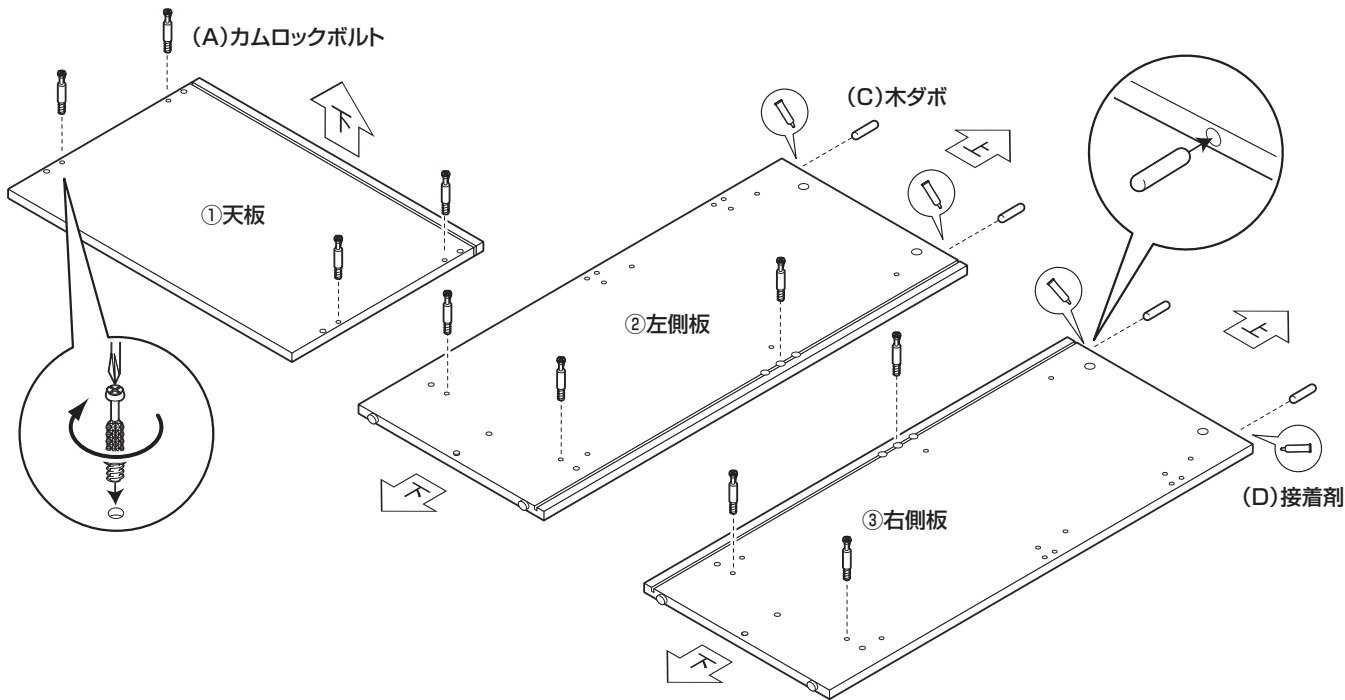

(A)カムロックボルト	×10	(C)木ダボ	×4	(D)接着剤	×1


11 ②・③左右側板に本体用レール(左右)を取り付けます。

●レールのローラーが前側になるように取り付けてください。レールの上下の向きにも注意してください。

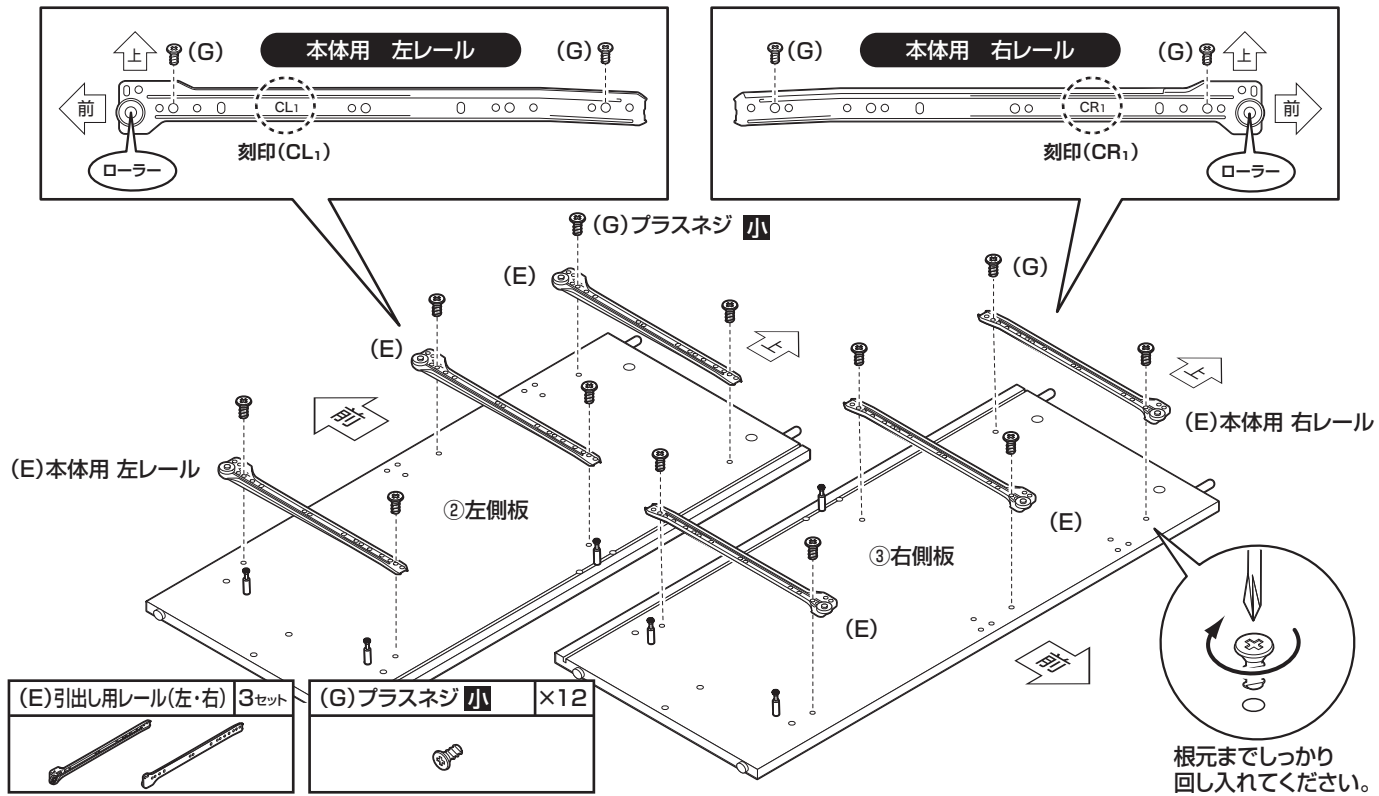

(E)引出し用レール(左・右)	3セット	(G)プラスネジ	×12

12 ③右側板に⑤底板と④補強板(後)と⑥補強板(下)と⑦補強板(前)を取り付けます。

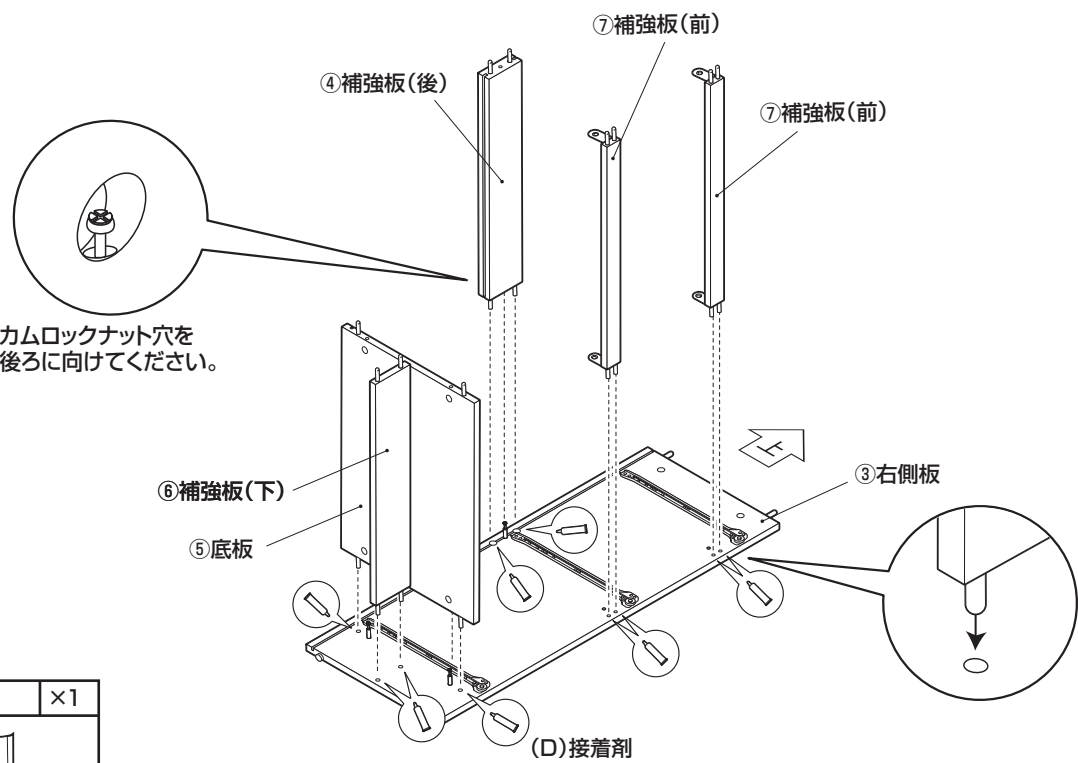


(D)接着剤	×1


組 み 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


13 カムロックナットを取り付けます。

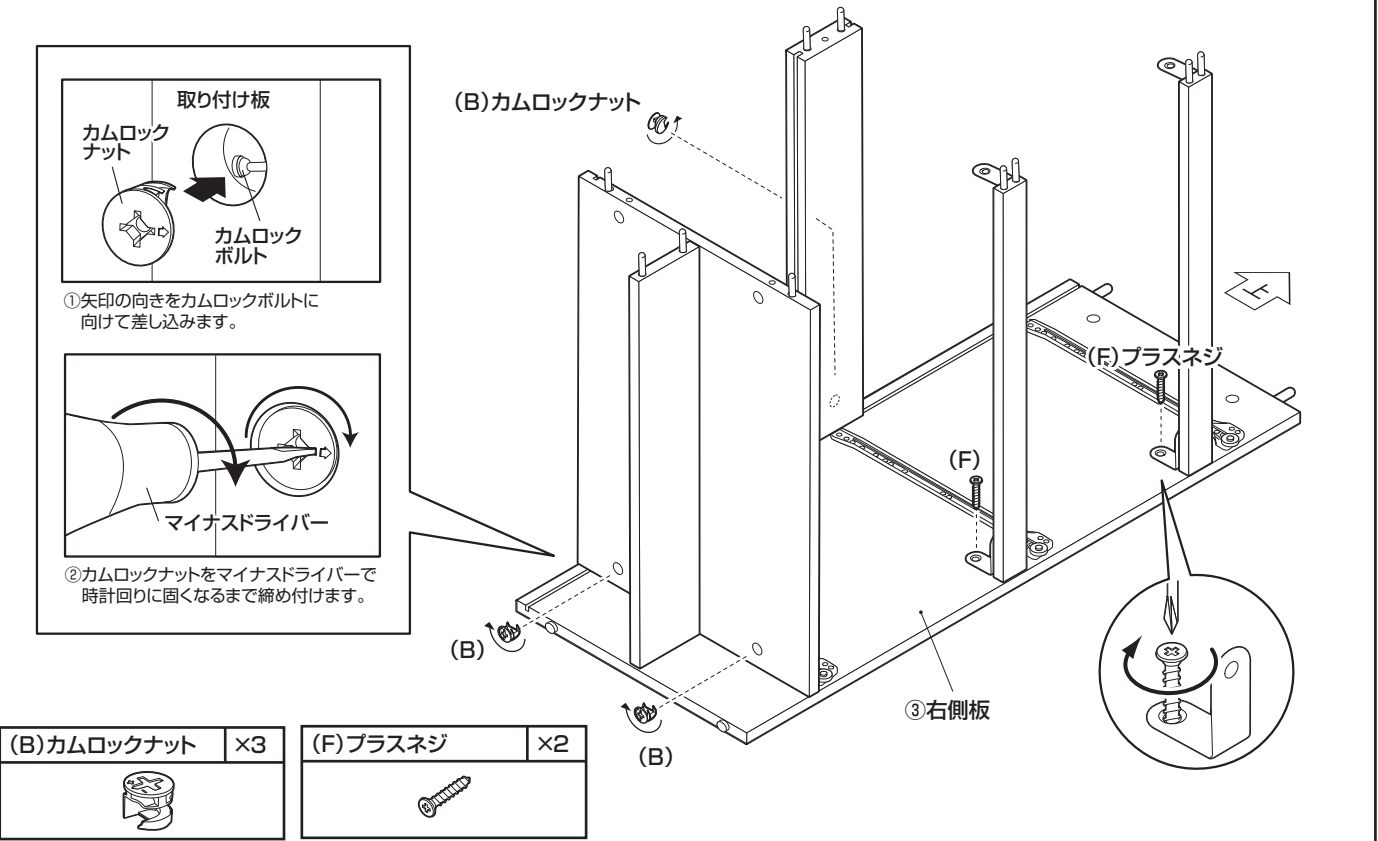


14 ⑨背板を取り付けます。

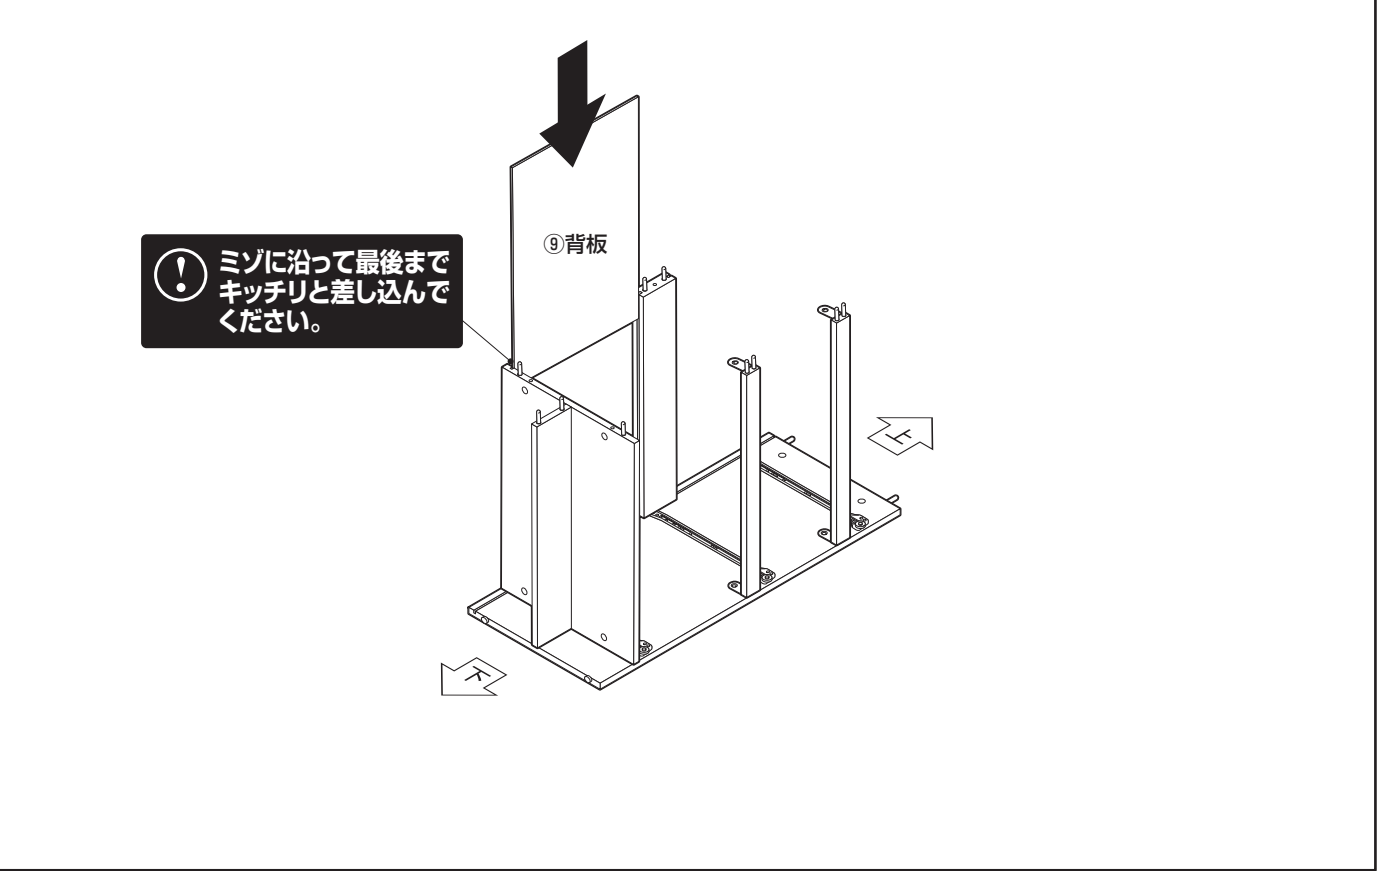

15 ②左側板を取り付けます。

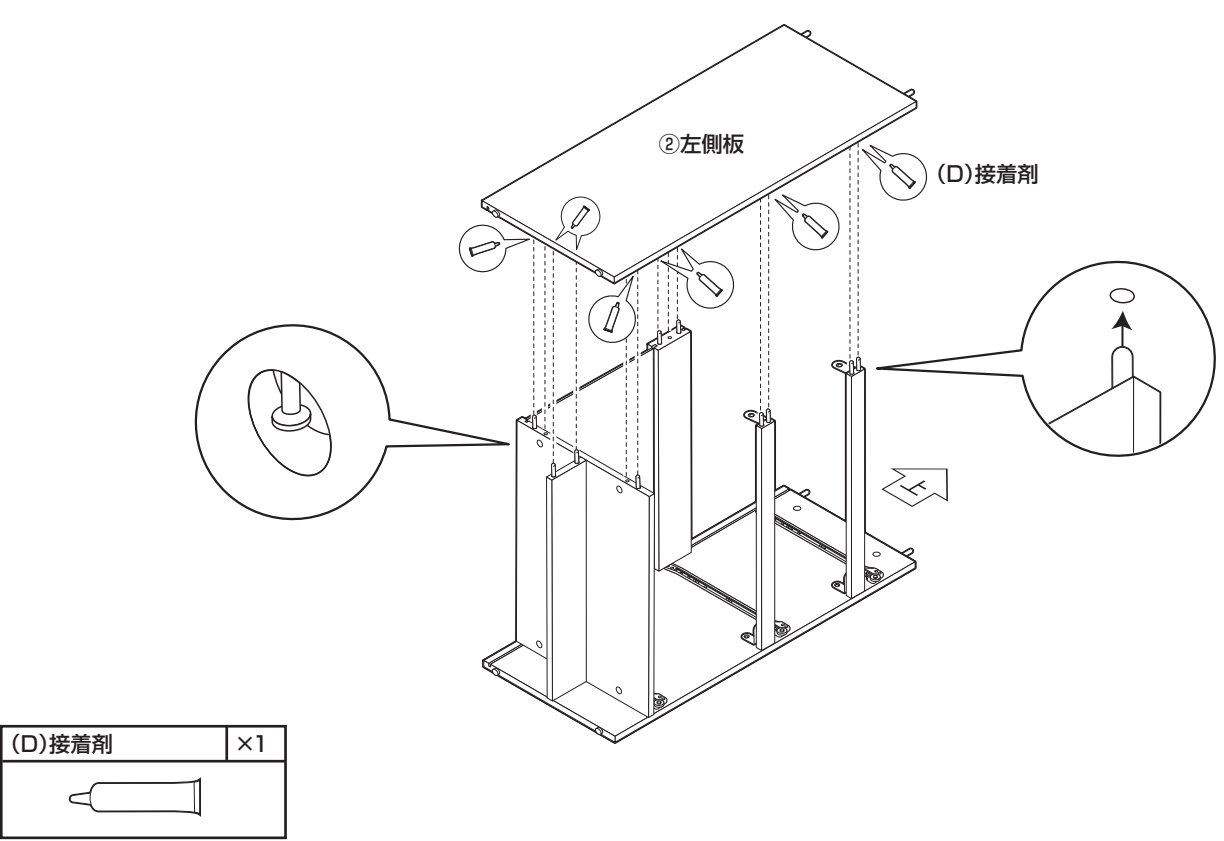

16 カムロックナットを取り付けます。

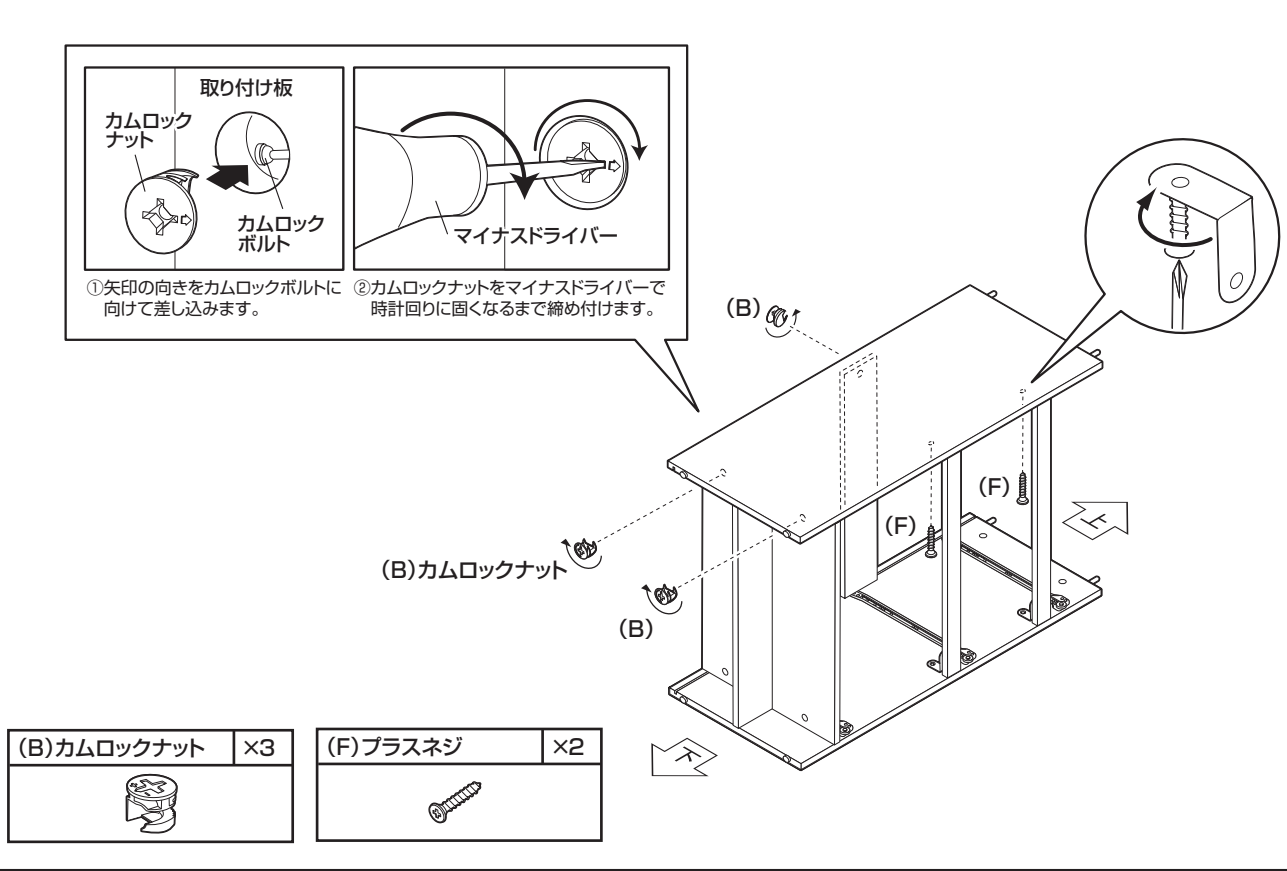


組み立て順序


■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。

17 ⑨背板を取り付けます。

❗ ミゾに沿って最後まで
キッチリと差し込んで
ください。

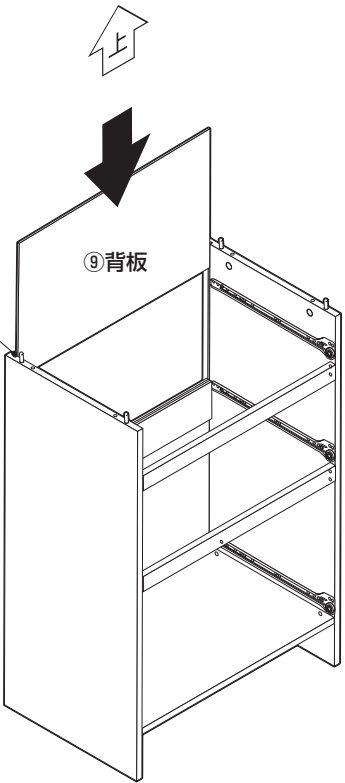


18 ①天板を取り付けます。

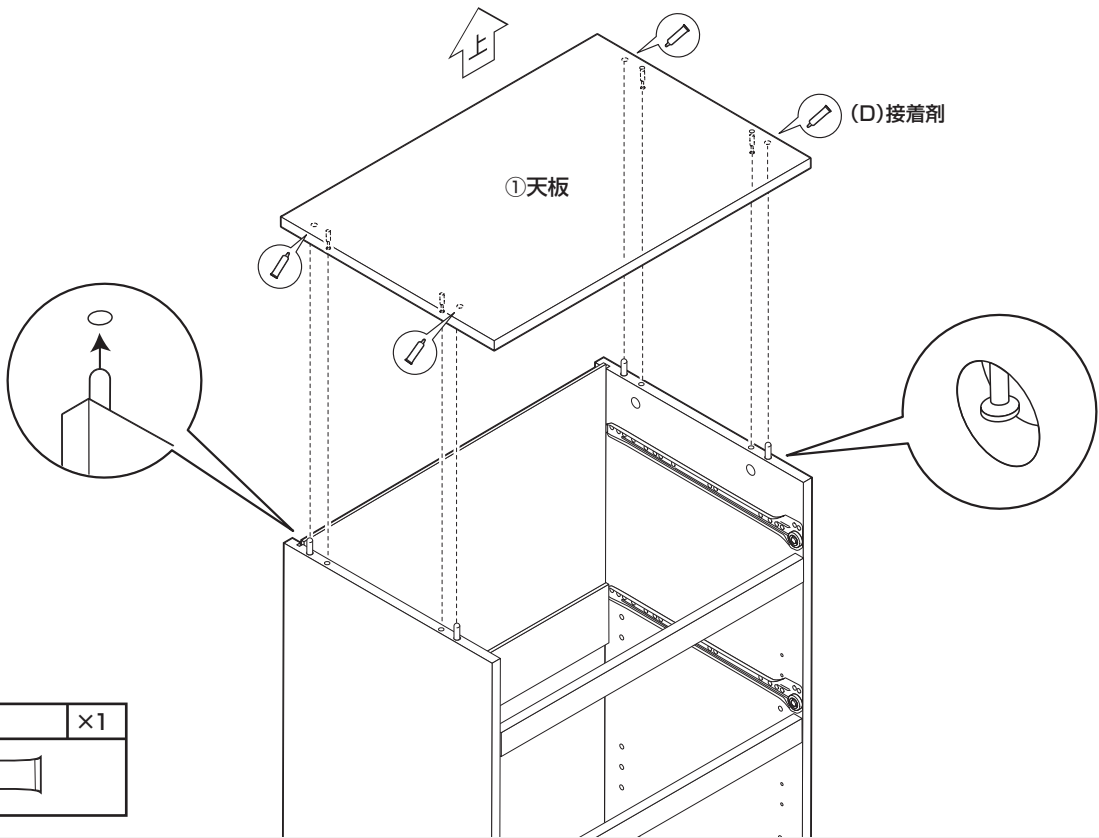


(D)接着剤	×1


19 カムロックナットを取り付けます。

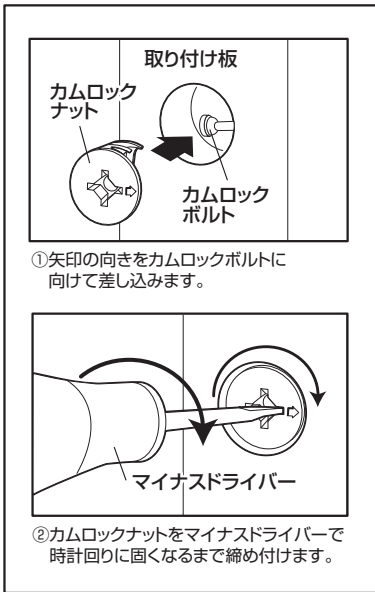

(B)カムロックナット	×4

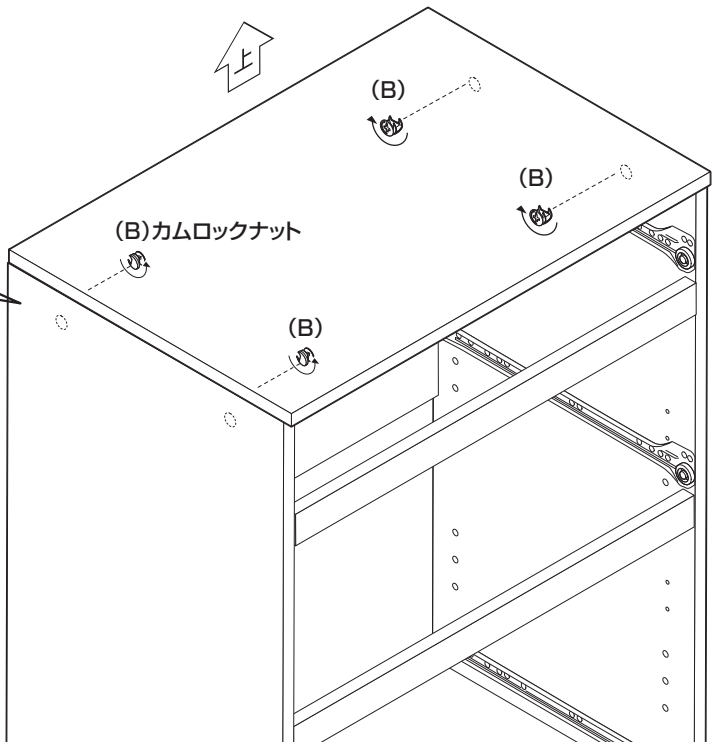

20 引出しを取り付けます。
全ての引き出しがスムーズに開くか確認してください。

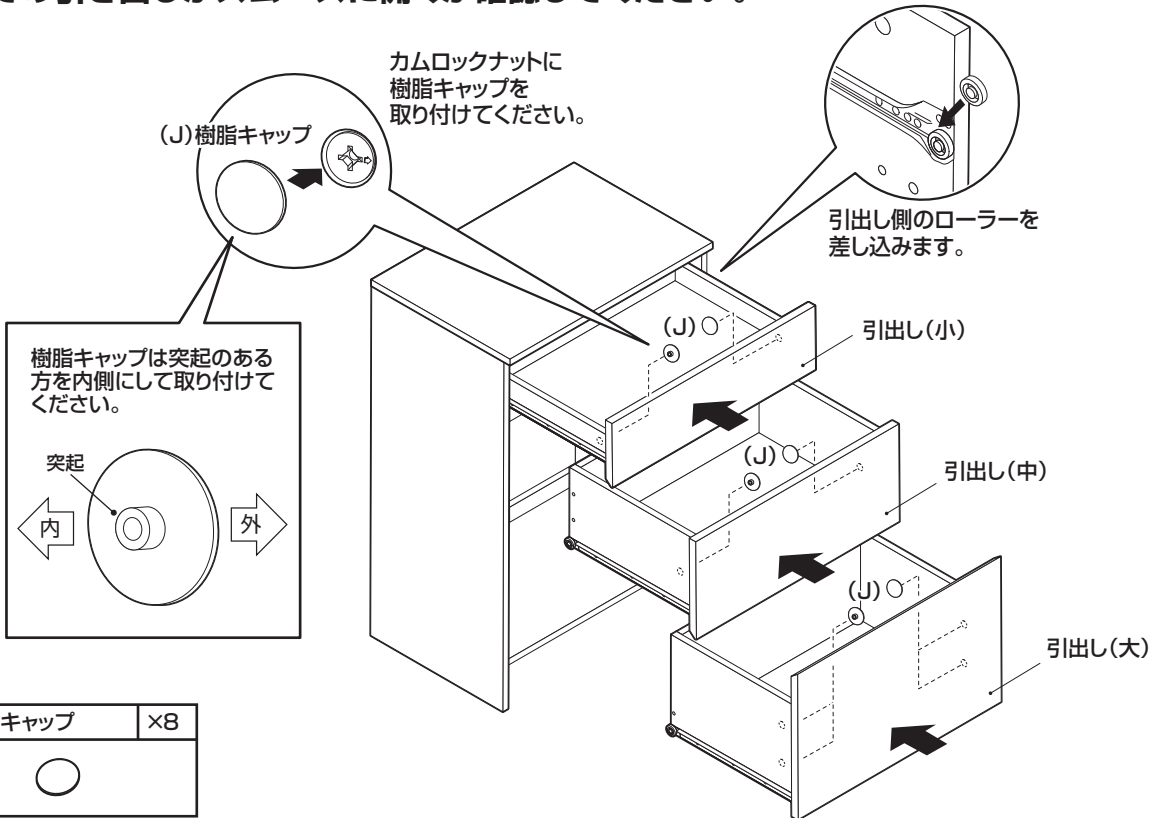

(J)樹脂キャップ	×8




組 立 て 順 序

■電動ドライバーはご使用にならないください。■必ず2人以上で組み立ててください。


21 揺れ止めを取り付けます。

〈揺れ止めの取り付け方〉

揺れ止めはコーナーにしっかりと差し込み、
プラスネジを斜めにして固定してください。
※固くなっている所には無理にねじ込まないでください。

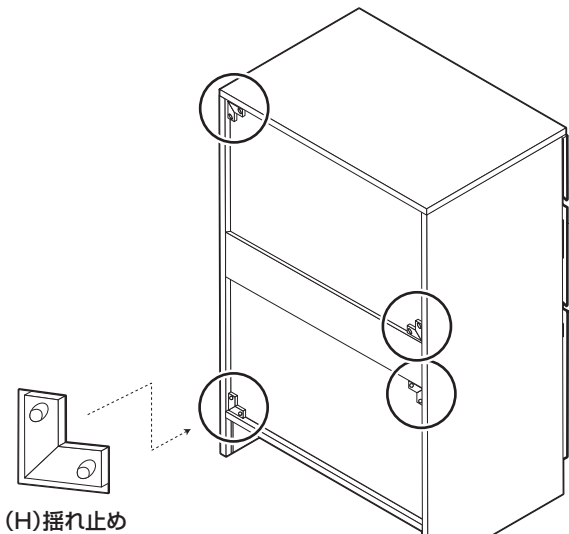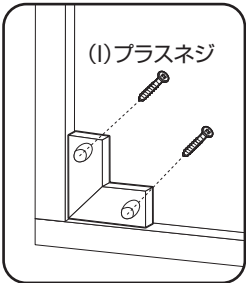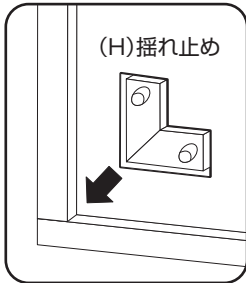


(I) プラスネジ	×8	(H) 揺れ止め	×4

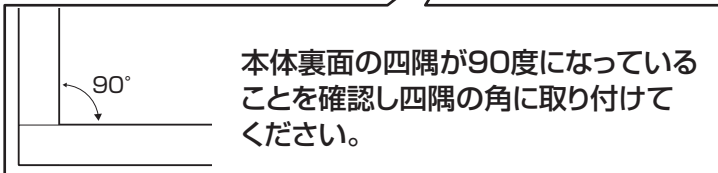


本体裏面の四隅が90度になっている
ことを確認し四隅の角に取り付けて
ください。

22 本体背面に転倒防止ベルトを取り付けます。

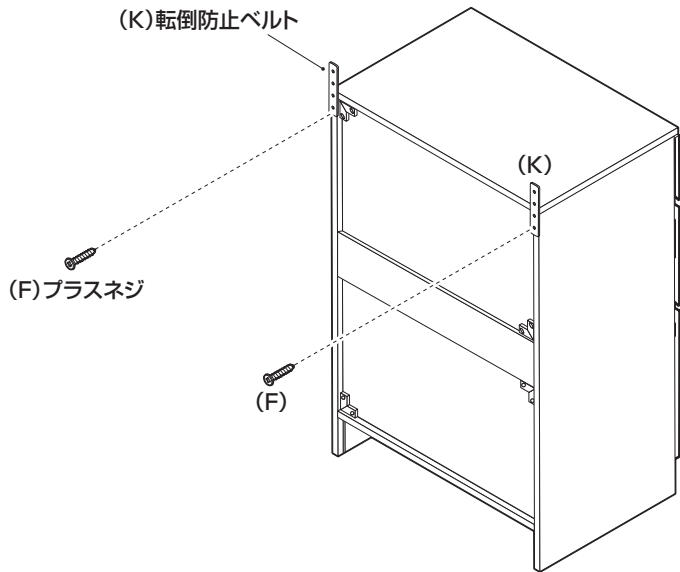

(K) 転倒防止ベルト	×2	(F) プラスネジ	×2

23 本体を壁面に固定して完成です。
各部にゆるみがないことを確認してください。

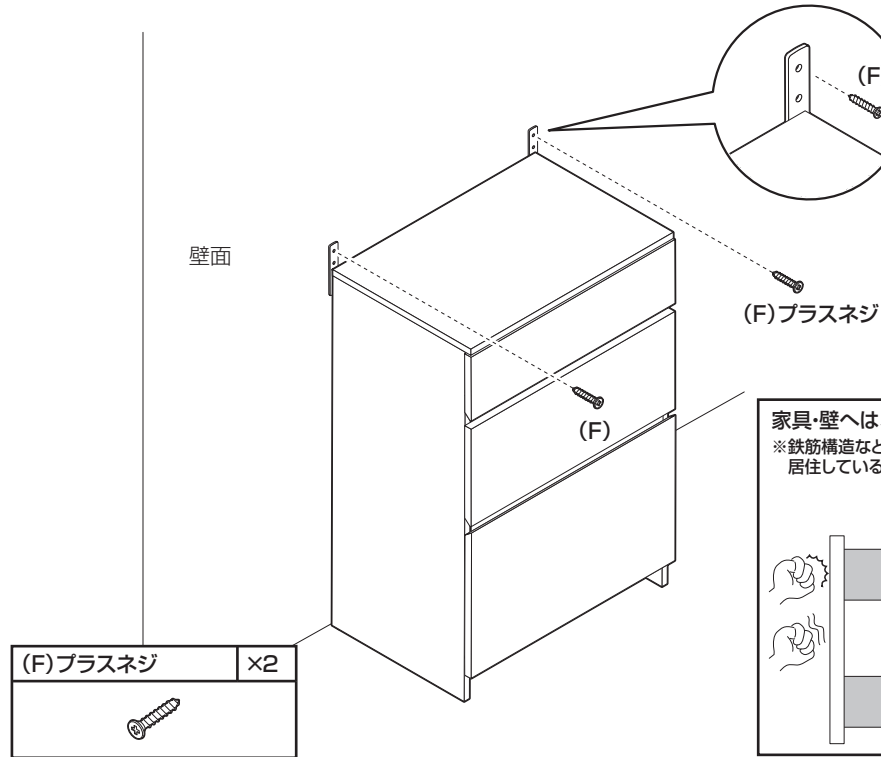

設置したい場所の壁面に、
図のようにプラスネジで
固定してください。

家具・壁へは、必ず芯材のあるところに取り付けてください。
※鉄筋構造などこの取付に当てはまらない場合がございますので、
居住している壁面の構造をご確認ください。

