


組み立て Lのご注意

- ●組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に 傷が入らないようにご注意ください。
- ●平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- ●各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかりと締め付けると 組み立てやすくなります。
- ●プラスドライバーをご用意ください。

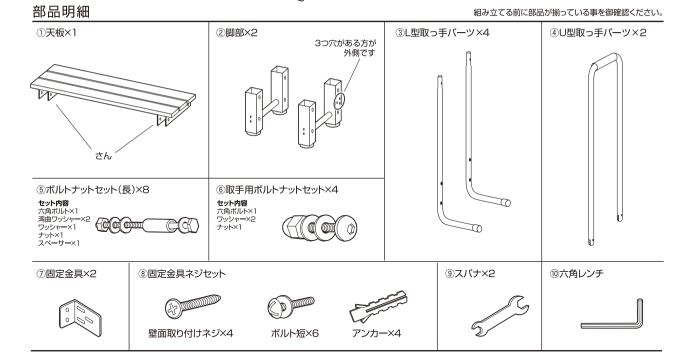

|個||み||立||で||の||ポイ||ン||下

スパナの使い方


ボルトナットで締める際は片方に⑨スパナで固定してもう一方に ⑨スパナや⑩六角レンチでしっかりと締めます。


完成イメージ






ナイロンナットは締め付けに 多少の力が必要です。ご了承ください。





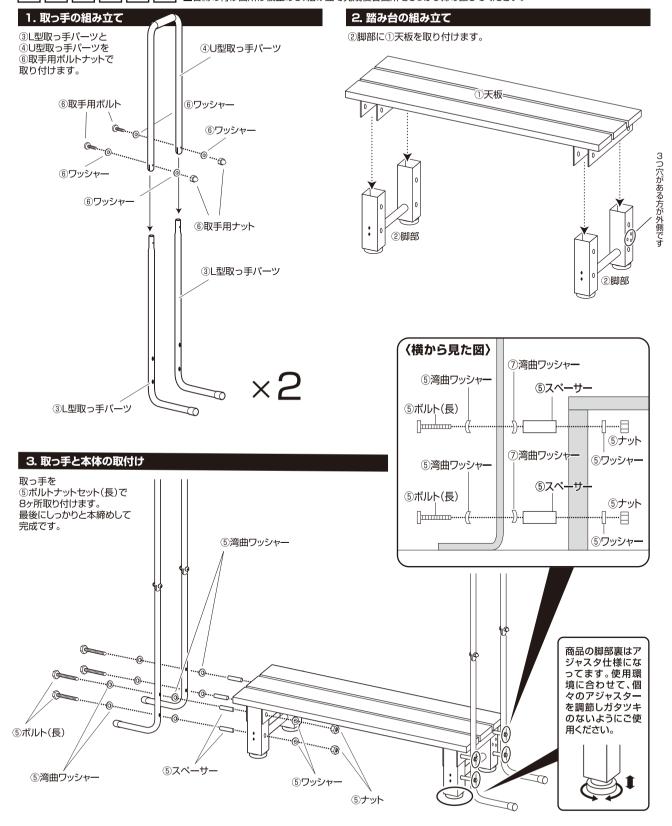

お客様相談窓口 フリーダイヤル

当製品につきまして

ご不明な点がございましたら

右記まで御連絡ください。

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し・ 付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

> 発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号 I.無断複製·転載禁止 20·12


壁に固定する場合





手順 3 の前に作業してください。

1. 固定金具の取付け

⑦固定金具をセット内の⑧ボルト短で本体に取り付けます。

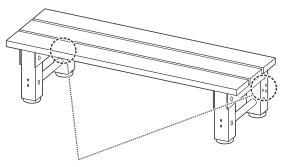



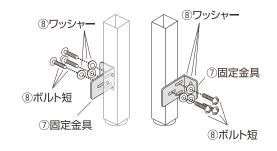



壁面とのスペースに合わせてしっかり と固定金具を取り付けてください。


2. アンカーの取付け

木製下地壁の場合


- ●⑦固定金具を取り付ける壁に下地があることを確認してください。
- ●下地に合わせて⑦固定金具を⑧壁面取り付けネジで取り付けてください。

コンクリート壁の場合(コンクリートアンカー別売り)

●コンクリート壁に⑦固定金具のネジ穴と同じ位置に直径8mm、深さ40mmの下穴を開け、プラプラグを打ち込み、⑧壁面取り付けネジで取り付けてください。

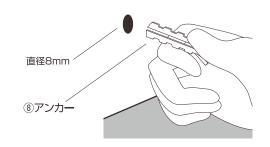

3. 壁面への取付け

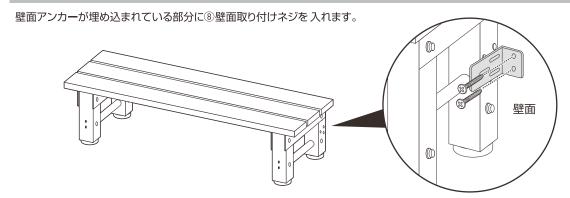

当製品につきまして で不明な点がございましたら 右記まで御連絡ください。 お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土·日·祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し 付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

> 発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号 1.無断複製・転載禁止 20・12

両取っ手付アルミ踏み台2段 完成イメージ

●本体の汚れは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布やスポンジで洗

●シンナーやベンジン等の有機材は製品が変質する恐れがありますので、

●組み立て時には、ドライバーおよび付属品のスパナをご使用ください。

●最後にしっかりとネジ類が締まっていることを確認してからご使用ください。

●組み立ての際、平らな場所でシートなどを敷いて行ってください。

い流し、乾いた布等で、水気を完全に拭き取ってください。

■組み立ての際は軍手を着用し、ケガなどに注意してください。

●磨き粉、またはたわしなどを使用するとキズがつくことがあります。

取り扱い・組み立て説明書 YM-8002DH

この度は当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、 この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で末永く御愛用くださ い。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

法 /(約)幅 985×奥行530×高さ1180(mm)

踏み台寸法:(約)幅646×奥行265×高さ 1段目165、2段目320(mm)

構造部材 /ステップ: 金属(アルミニウム)、取っ手: 金属(スチール)

表面加工 /ポリエステル塗装 原産国/中国

ご使用上の注意


- ●直射日光が当たったり、雨ざらしの場所などで使用されますと、商品の変色や 劣化が早くなる場合がありますので日陰や軒下でのご使用をお勧めします。
- ●本品は金属製品のため、火気のそばで使用しないでください。
- ●必ず水平で安定した場所に設置してください。
- ●子供が製品でいたずらしたりしないよう、ご注意ください。 思わぬ事故の原因になることがあります。
- ●製品の上で飛び跳ねたり、遊んだり、片寄った座り方はしないでください。製 品が転倒したり、変形したりしてケガをする恐れがあります。
- ●一点に集中的に荷重がかからないように、平均的に荷重がかかるようにして
- ●長時間使用されるとボルトやネジに緩みが発生し、ぐらつくことがありますの で、定期的に締め直しを行ってください。
- ●鋭利な刃物や表面がザラついているもので、製品にキズを付けないでください。
- ●落下による製品の凹み、変形にご注意ください。また設置する際は、壁面等の 接触にご注意ください。キズ、凹みの原因となります。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等 は致しかねます。

部品明細

使用しないでください。

組み立て上のご注意

お手入れ方法

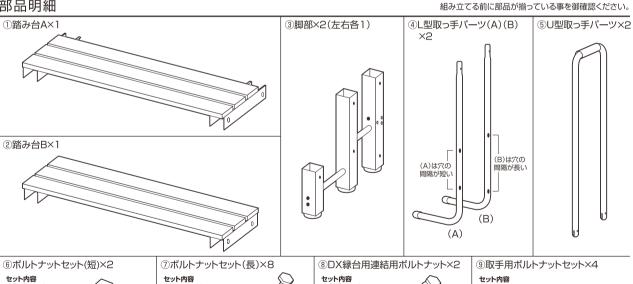

六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1



湾曲ワッシャー×2



ナット×1





(3)六角レンチ

⑩固定金具×2



①固定金具ネジセット














⑩スパナ×2




組み立てのポイント

スパナの使い方

ボルトナットで締める際は片方に⑫スパナで固定してもう一方に⑫スパナや⑬六角レンチでしっかりと締めます。







■電動ドライバーはご使用にならないでください。


■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。


1.フレームの組み立てA

フレームを図のようにして置き、① 踏み台Aを⑥ボルトナットセット(短) で4ヶ所仮止めします。


2.フレームの組み立てB


次に、②踏み台Bを取り付けます。

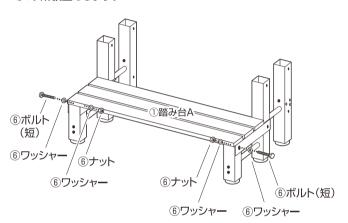


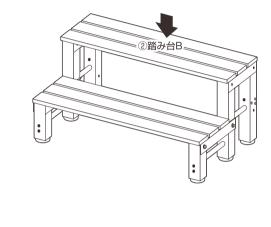

④L型取っ手パーツ(A)

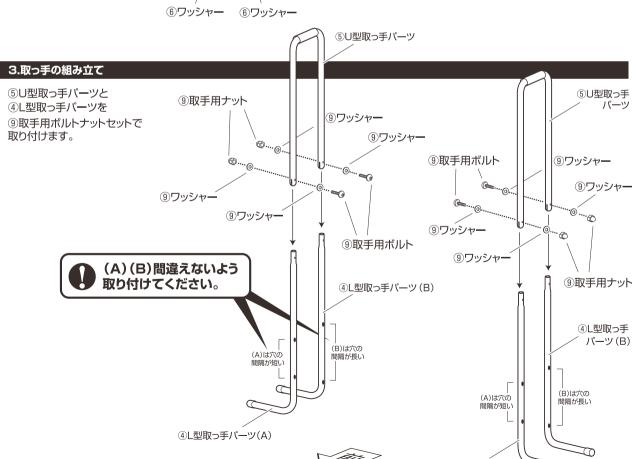

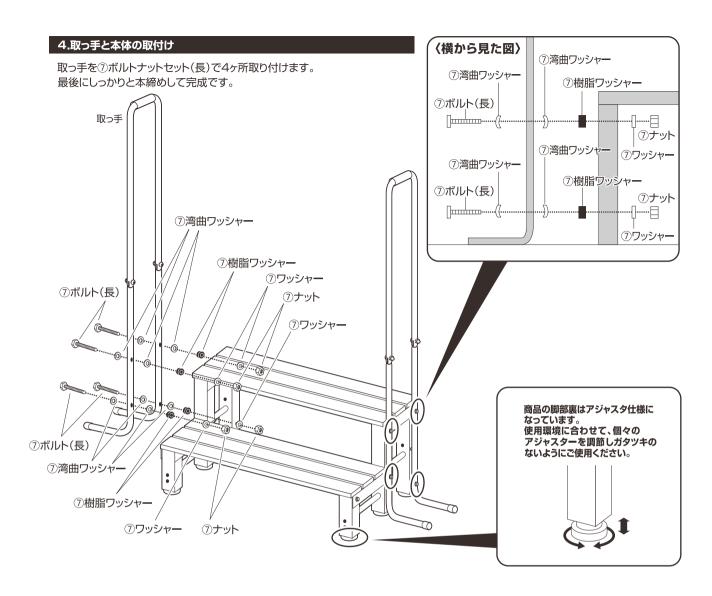

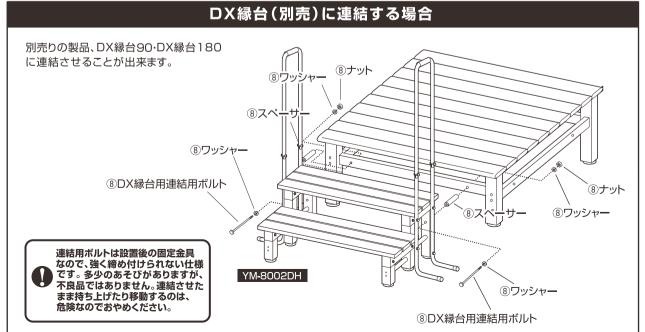


壁に固定する場合




手順 3 の前に作業してください。

1. 固定金具の取付け

⑩固定金具をセット内の⑪ボルト短で本体に取り付けます。

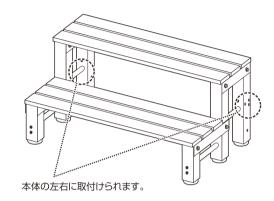

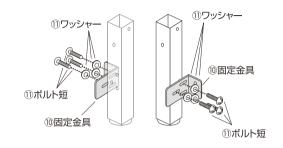



壁面とのスペースに合わせてしっかり と固定金具を取り付けてください。


2. アンカーの取付け

木製下地壁の場合


- ●⑩固定金具を取り付ける壁に下地があることを確認してくだ
- ●下地に合わせて⑩固定金具を⑪壁面取り付けネジで取り付け てください。

コンクリート壁の場合(コンクリートアンカー別売り)

●コンクリート壁に⑩固定金具のネジ穴と同じ位置に直径 8mm、深さ40mmの下穴を開け、プラプラグを打ち込み、⑪壁 面取り付けネジで取り付けてください。

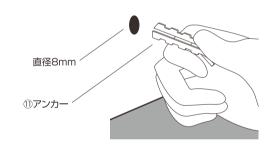

3. 壁面への取付け

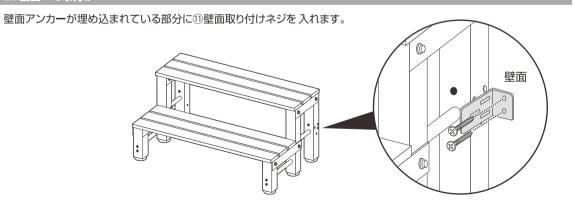

当製品につきまして ご不明な点がございましたら 右記まで御連絡ください。

:......

お客様相談窓口 フリーダイヤル

0120-069-060 AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く ※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し 付けください。※商品の仕様は予告なく変更される事があります。

> 発売元:株式会社 山善 〒550-8660 大阪府大阪市西区立売堀3丁目2番5号

I.無断複製·転載禁止 20·12