



汎用アームレスト

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

製品内容

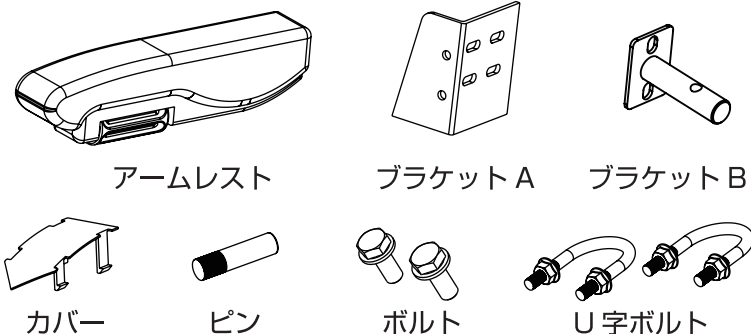

注意

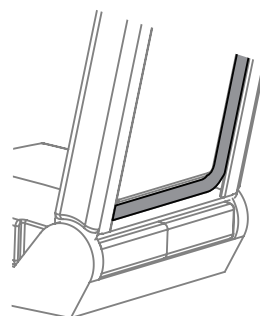

シートフレームが
丸パイプのシート
のみ適合します。


純正のシートカバーを外してから取付けを行ってください。

- 1** アームレストを取付ける高さを決め、その位置に
ブラケット A を仮当てしてスポンジに印をつけます。

好みの高さを決める


別途シートカバーを つける方

取付位置の高さによっては
シートカバーに穴を開ける
場合がございます。

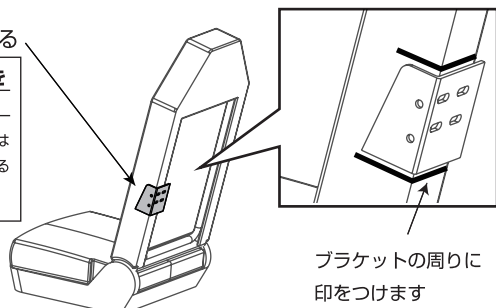


- 2** 印をつけた部分に以下の作業をしてください。


- ①印のラインに切り込みを入れる
- ②パイプが見えるようにカットする

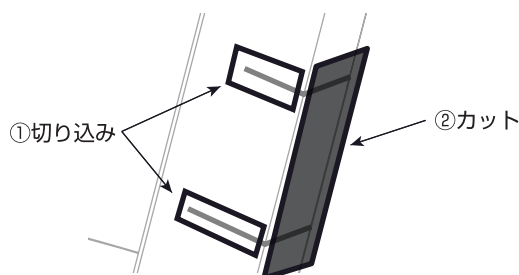



- 3** ブラケット A を U 字ボルトでシートフレームの
パイプに取付けます。

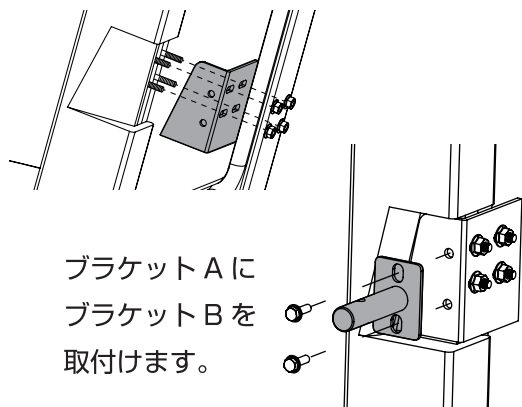

純正シートカバーにブラケット B の突起が通るように
穴を開け、純正シートカバーを被せてください。

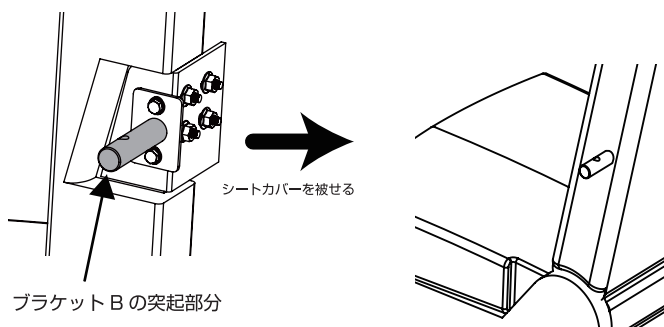

- 4** アームレストを差込み、外れないようにピンを
取付けます。カバーを取付けて完成です。

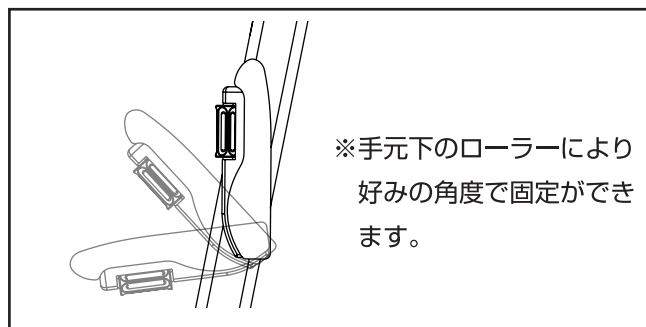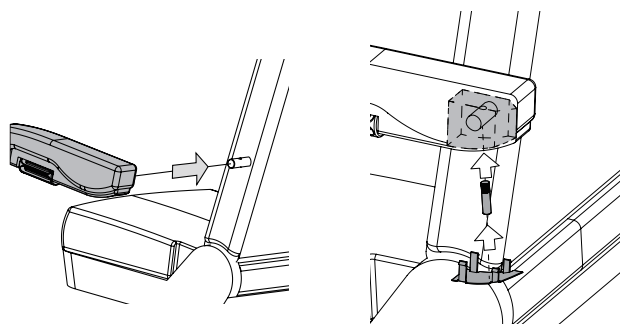

MADE IN CHINA

商品に関するお問い合わせは

物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日 / 9:00～16:30 (祝日を除く)

株式会社 **ジェットイノウエ**