

# 組立て取扱い説明書

## 《部品表》

組み立てる前に、部品の数を確認してください。

No.	部品の種類	数量	白板	黒板	掲示板
1	板面	1	○	○	○
2	吊下げ金具	2	○	○	○
3	壁面取付けネジ (4×30トラス)	2	○	○	○
4	吊下げ金具取付けネジ (3.5×16トラス)	6	○	○	○
5	マーカー	赤・黒各1	○	—	—
6	カラーマグネット 20φ	赤・青各2	○	○	—
7	イレーザ (黒板消し)	1	○	○	—
8	マグネット式受け(マーカーBOX)	1	○	○	—

※組立て必要工具:ドライバー⊕ No.2


\*WHNWA-180(ナノホワイトボード)は、専用のスクールソフトイレーザ(WBIL-B-6)を使用して下さい。

### ①吊下げ金具の取付け

板面の裏面に部品表No.2の吊下げ金具をNo.4のネジを使用し、取付けて下さい。

板面端より150~250mmが目安です。(図1)

縦方向の隙間のないように取付けて下さい。(図2)

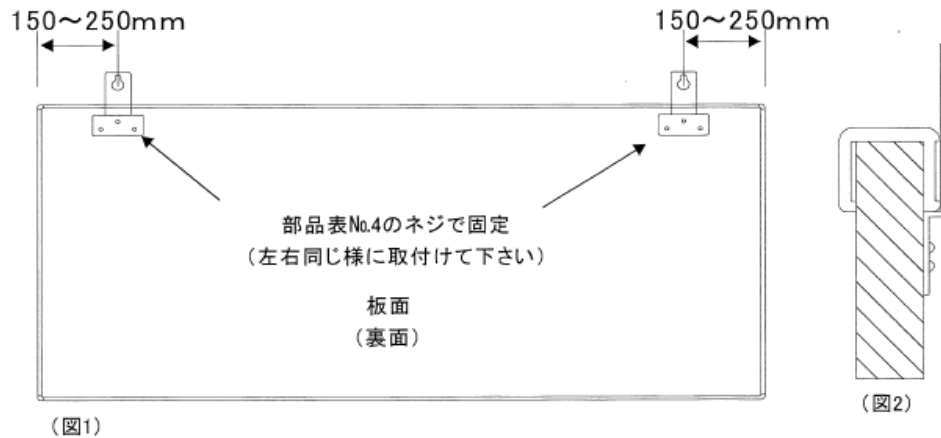


### ②壁面のビスの取付け

壁面に部品表No.3の壁面取付けネジを取付けて下さい。(図3)

※壁面取付けネジの幅は吊下げ金具の幅と同じになるよう取付けて下さい。(図4)

※壁面の構造によっては、適合するネジをご用意下さい。(図6)

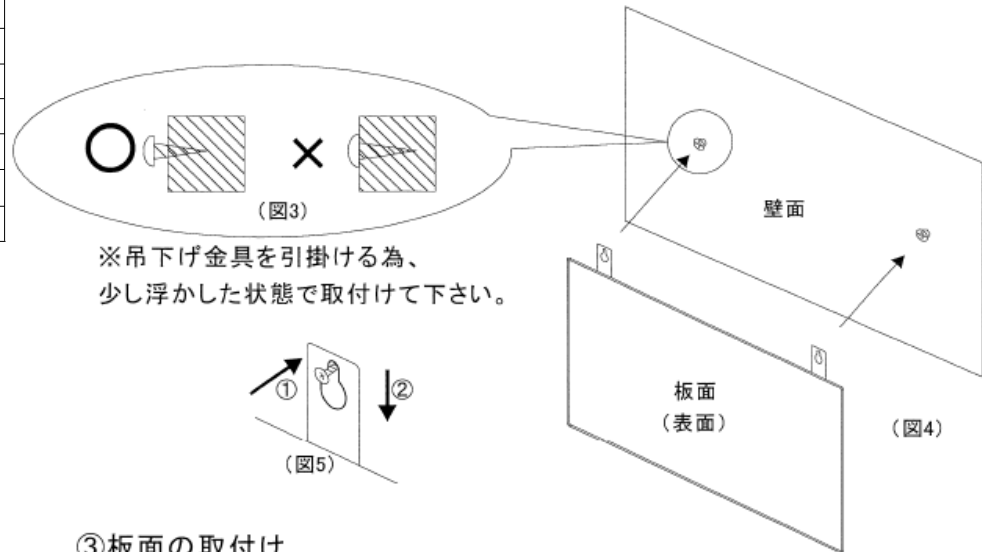

※吊下げ金具を引掛ける為、少し浮かした状態で取付けて下さい。


### ③板面の取付け

壁面取付けネジに、吊下げ金具の穴をはめ込み、穴の細い部分まで下に下げて下さい。(図4)(図5)

※製品は重いものです。

取付けネジは壁面のしっかりした所にねじ込んで下さい。

取付方法は、壁面の種類によって異なります。下図を参考に適切な取付方法を選択して下さい。

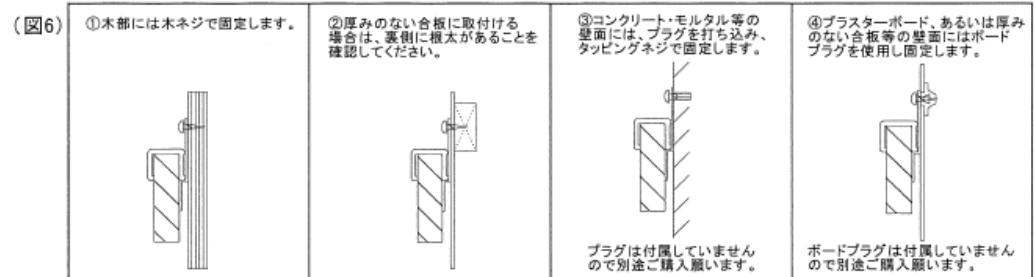

この施工図は標準的な一例を示したもので、設置個所の構造・強度・形状等により変わる場合があります。