



組立説明書(宅配ボックス3段)

部材リスト


①左側板、1枚

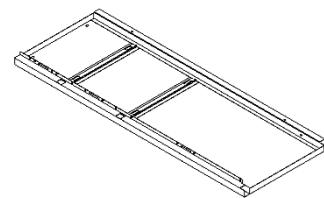


②右側板、1枚

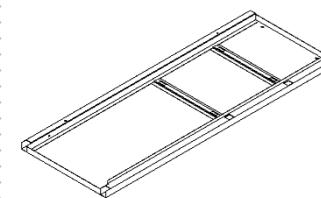

③前レール、1本

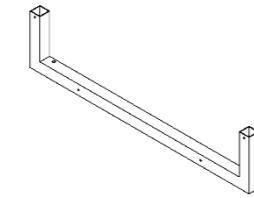

④後レール、1本

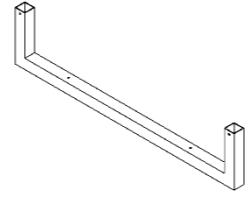

A タッピングビス、15本
B ビス(長)、22本




B ビス(長)、22本




C ビス(短)、7本




D カギ、3個

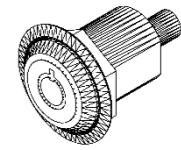


⑤本体バー、2本

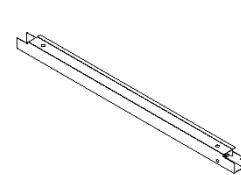


⑥背板、1枚

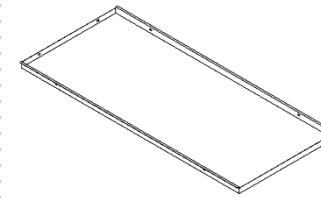

⑦仕切り板、2枚

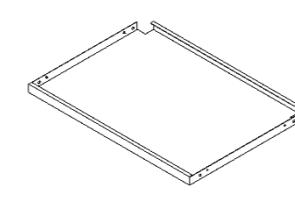

⑧天板、1枚

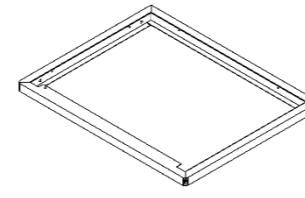

E ヒンジ(長)、2本



F ヒンジ(短)、1本




G ワッシャー、4枚




H 磁石、12個




⑨地板、1枚

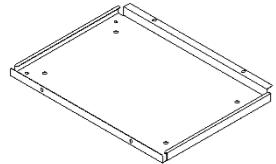


⑩敷板、1枚

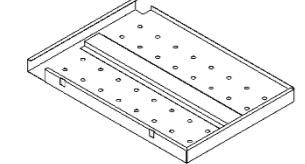


⑪扉(小)、1枚



⑫扉(中)、1枚




I 取っ手、3個

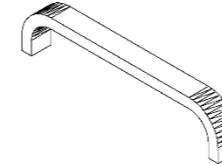


J 順倒防止金具、1枚




⑬扉(大)、1枚

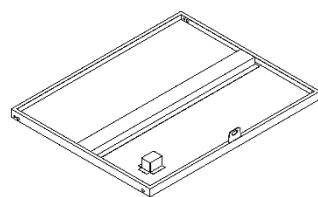


⑭台座前後板、2枚

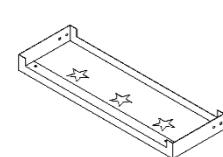


⑮台座バー、2本



⑯台座底板、1枚

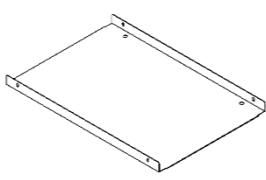

L 南京錠とワイヤー

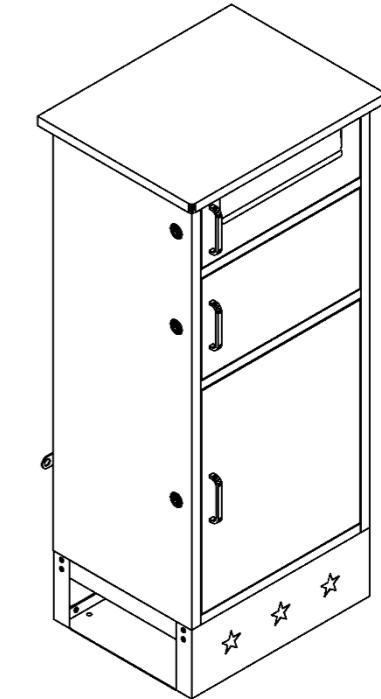


外寸:W490*D390*H1101mm

組立手順 ※ ドライバーをご用意ください

※ 安全のため、組立はかならず二人で行ってください

1.


- a) ④後レールを①②左右側板の穴に差し入れてください
- b) ⑥背板を①②左右側板の間に差し入れてください
- c) ⑤本体バーを左右側板に差し入れてください(左側板の四方形穴に差し入れてから、右側板を少し外に押して本体バーを差し入れてください)
- d) ③前レールを左右側板の穴に差し入れてください

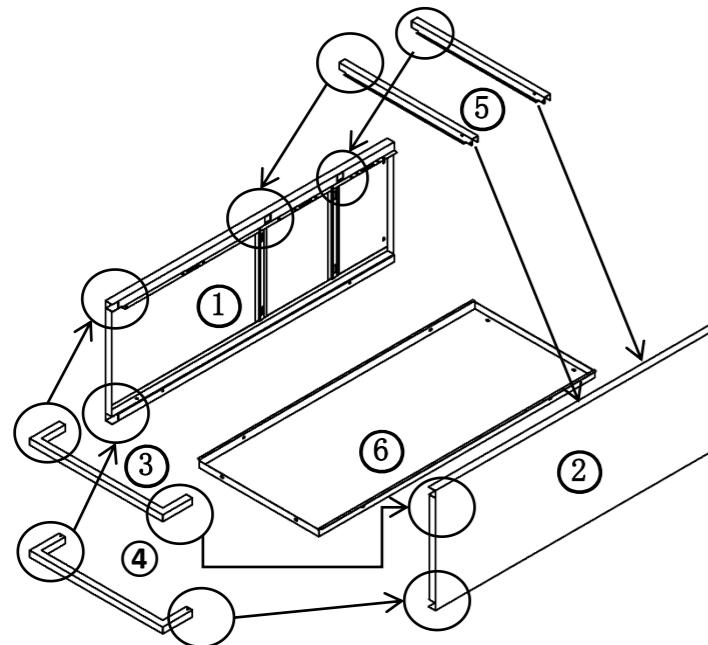

4. 台座、カギなどの組立

- a) B ビス(長)*4 本で⑯台座底板と⑭台座前後板を止めてください

- b) B ビス(長)*8 本で⑮台座バーを⑭台座前後板につけて D →

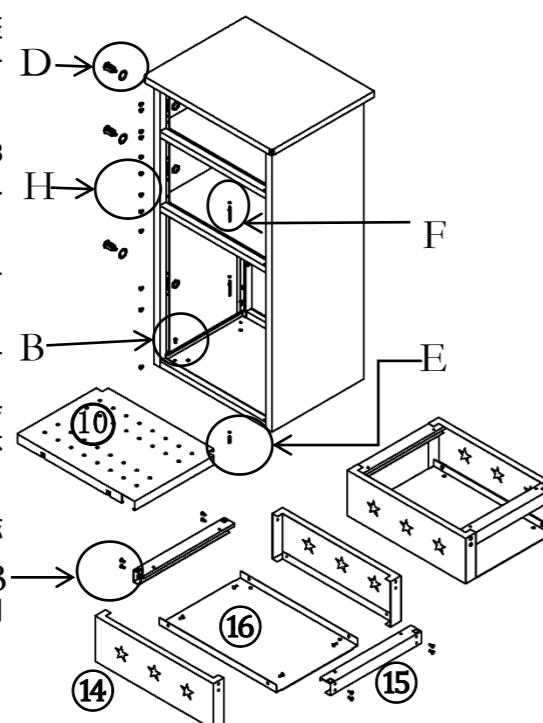

- c) 本体を台座に載せて、B ビス(長)*4 本で本体と台座を止めてください

- d) ⑩敷板を地板の上に載せてください


- e) D カギ、H 磁石を図面示す穴に入れてください。六角金具は鍵のビスで、外してから本体の裏側から止めてください

- f) カギは扉1枚に1個で、磁石は扉1枚に4個です

※ カギの付け方は別紙説明でご覧ください


2. ビスで本体固定

- a) A タッピングビス * 2 本で後レールと左右側板を止めてください
- b) B ビス(長) * 2 本で背板と左右側板を止めてください。止める前に穴位置を調整してください
- c) 本体を立ち上がって、A タッピングビス * 2 本で前レールと左右側板を止めてください

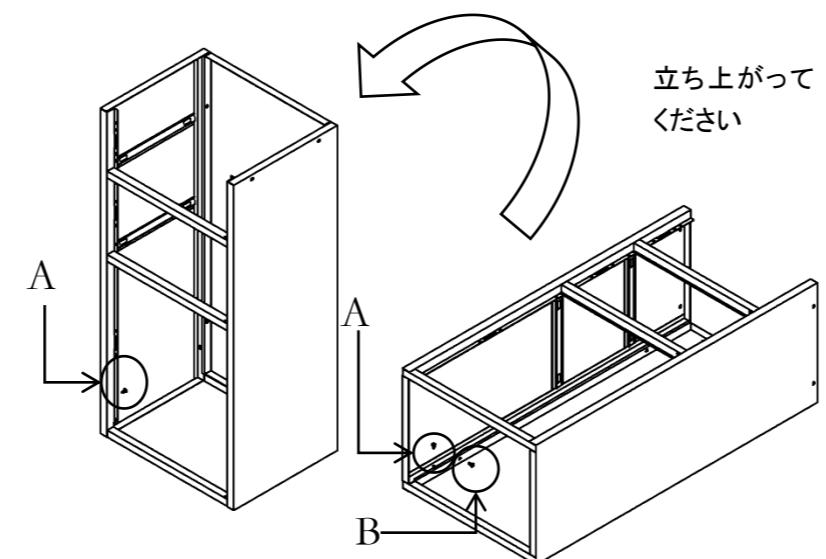

3.

- a) ⑨地板を底部に入れて(※ 表と裏をご注意ください)、A タッピングビス * 4 本で地板と前後レールを止めてください
- b) ⑦仕切り板を斜めに入れて徐々にはめ込んでください
- c) B ビス(長) * 2 本で背板と左右側板の上部を止めてください
- d) ⑧天板を上から嵌めて、A タッピングビス * 6 本で左右側板と背板にとめてください

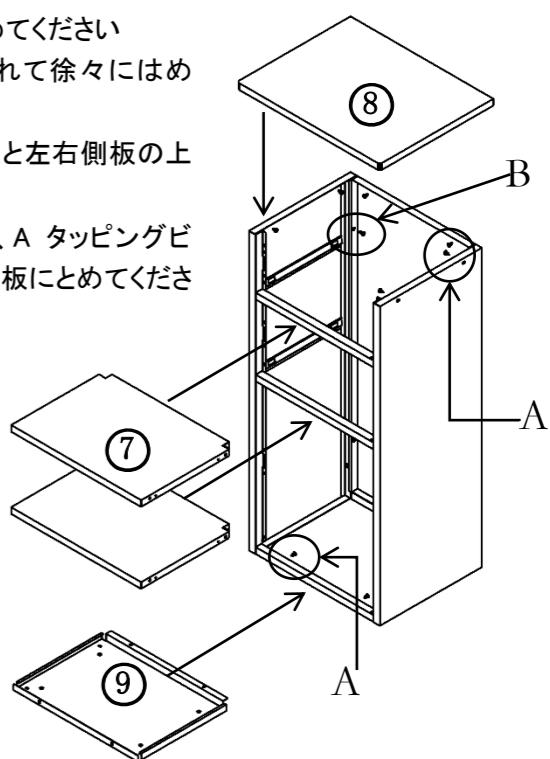

6. B ビス(短)*1 本でJ 順倒防止金具と本体を止めてください(オプションで、南京錠とワイヤーで周りの柱などに固定してください)

アジャスターで水平を調整して扉の隙間が調整可能です。
扉の開閉や、鍵を押して扉が順調に閉めれるかをご確認してから、組立完成します

