



組立説明書(宅配ボックス2段)

部材リスト


①左側板、1枚

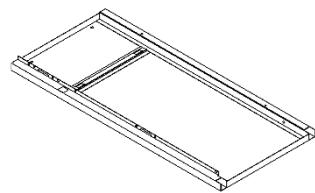


②右側板、1枚

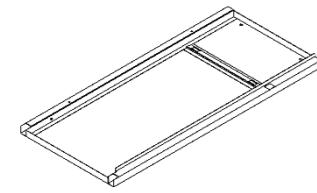


③前レール、1本

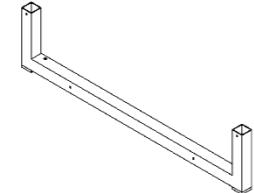


④後レール、1本

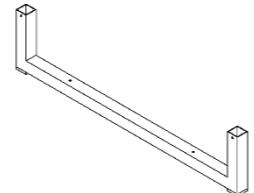


⑤本体バー、1本

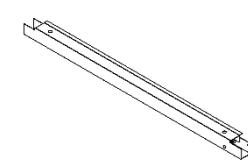


⑥背板、1枚

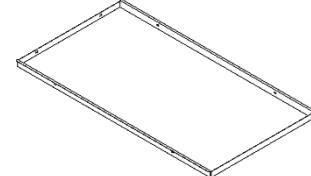


⑦仕切り板、1枚

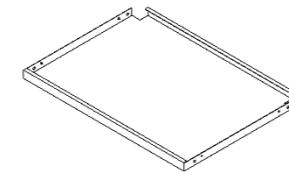


⑧天板、1枚

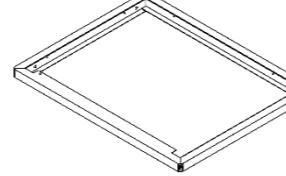


⑨地板、1枚

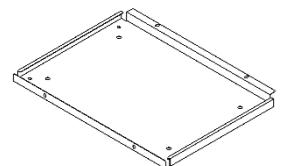


⑩敷板、1枚

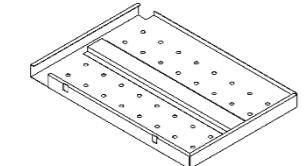

⑪扉(小)、1枚

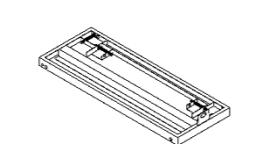

⑬扉(大)、1枚

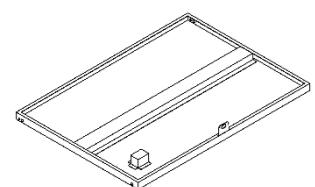

部品リスト

A タッピングビス、15本




B ビス(長)、6本



C ビス(短)、5本



D カギ、2個

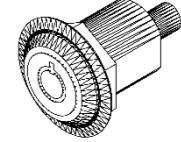

E ヒンジ(長)、1本



F ヒンジ(短)、1本




G ワッシャー、3枚



H 磁石、8個



I 取っ手、2個

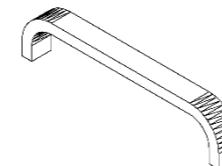


J 順倒防止金具、1枚



K アジャスター、4個



L 南京錠とワイヤー

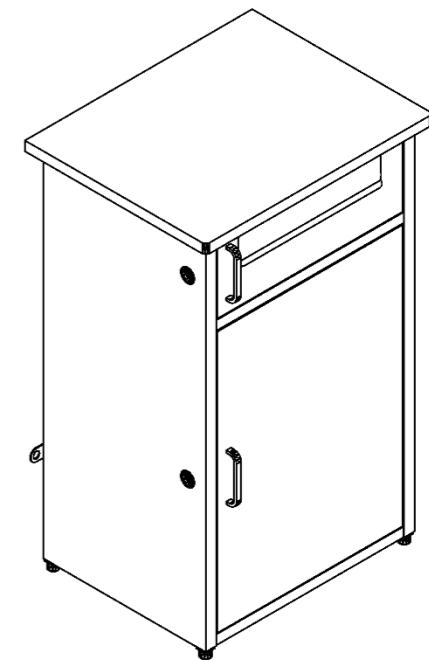


外寸:W490*D390*H781mm


組立手順

※ ドライバーをご用意ください ※ 安全のため、組立はかならず二人で行ってください

1.
 - K アジャスターを③④前後レールの穴にとめてください
 - ④後レールを①②左右側板の穴に差し入れてください
 - ⑥背板を左右側板の間に差し入れてください
 - ⑤本体バーを左右側板に差し入れてください(左側板の四方形穴に差し入れてから、右側板を少し外に押して本体バーを差し入れてください)
 - ③前レールを左右側板の穴に差し入れてください

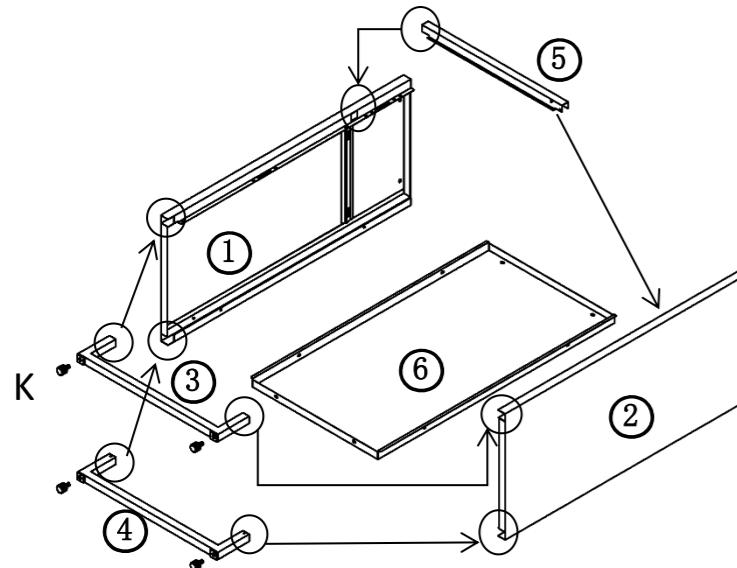


4.
 - ⑩敷板を地板の上に載せてください
 - D カギ、H 磁石を図面示す穴に入れてください。六角金具は鍵のビスで、外してから本体の裏側から止めてください
 - カギは扉1枚に1個で、磁石は扉1枚に4個です
- ※ カギの付け方は別紙説明でご覧ください

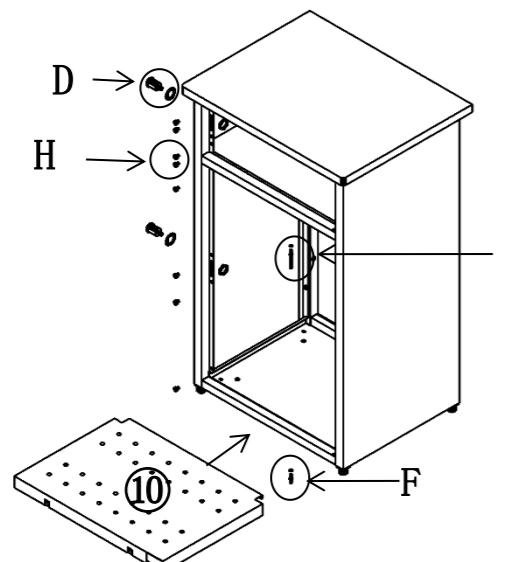


2. ビスで本体固定

- A タッピングビス*2本で後レールと左右側板を止めてください
- B ビス(長)*2本で背板と左右側板を止めてください。止める前に穴位置を調整してください
- 本体を立ち上がって、A タッピングビス*2本で前レールと左右側板を止めてください

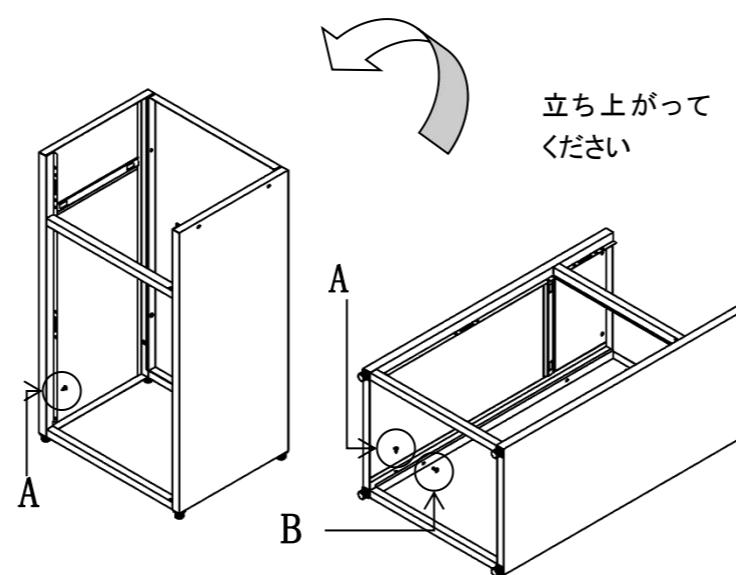


5. 扉の組立

- C ビス(短)*4本で⑨取手2個を止めてください
- 下から上までの順番で扉を組んでください。F ヒンジ(短)を前レールの丸い穴に差し入れて、G ワッシャーをヒンジにつけて、⑬扉(大)をヒンジに差し入れてください
- E ヒンジ(長)を⑤本体バーに差し入れてから、扉(大)を固定ください
- E ヒンジ(長)の上にG ワッシャーをつけて、⑪扉(小)を入れてください
- ⑪扉(小)の上のヒンジを押したまま、天板の下に押し入れて、ヒンジは自動的に差し入れます

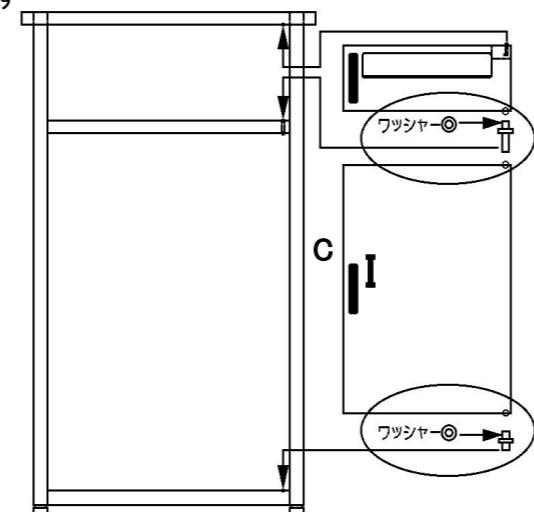

3.

- ⑨地板を底部に入れて(※ 表と裏をご注意ください)、A タッピングビス*4本で地板と前後レールを止めてください
- ⑦仕切り板を斜めに入れて徐々にはめ込んでください
- B ビス(長)*2本で背板と左右側板の上部を止めてください
- ⑧天板を上から嵌めて、A タッピングビス*6本で左右側板と背板にとめてください

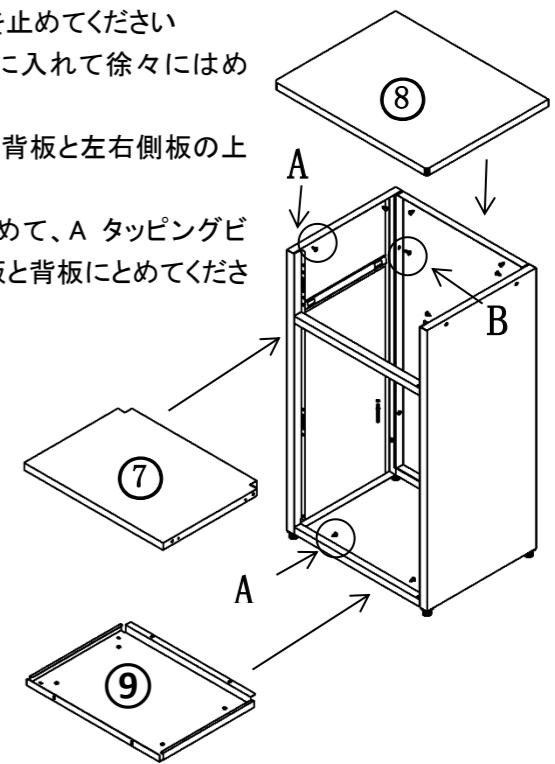

6. B ビス(短)*1本でJ 順倒防止金具と本体を止めてください(オプションで、南京錠とワイヤーで周りの柱などに固定してください)
アジャスターで水平を調整して扉の隙間が調整可能です。
扉の開閉や、鍵を押して扉が順調に閉めれるかをご確認してから、組立完成します

