



折りたたみサイドラック組立説明書(PSRシリーズ共用)

この度は本商品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
組立て前に、本組立て説明書をよくお読み下さい。

【完成図】

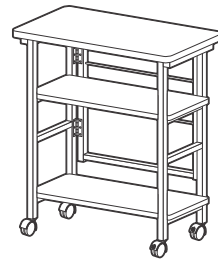


PSR-5726

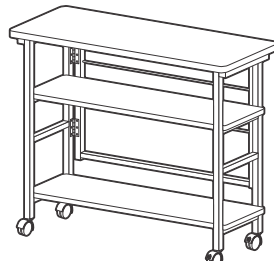

PSR-7526



PSR-5738

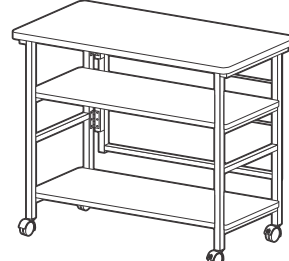


PSR-7538


MADE IN CHINA

付属品 ※組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

棚板×2

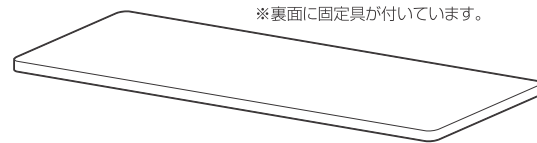

キャスター(ストッパー付／無)×各2

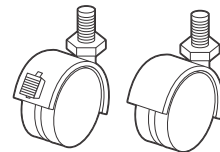

スパナ×1




組み立て方法

※組み立てイラストはPSR-7538ですが、他のアイテムも同様の手順で組み立ててください。

- 1** 本体の天板を開きます。
(本体を床に寝かせた状態で行ってください。)




フレームと天板の間で指を挟まない
ようご注意ください。

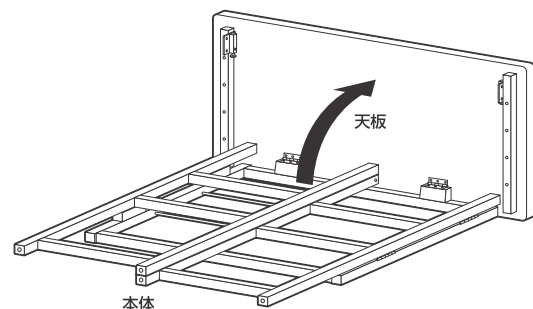


- 2** フレームを開き、ストッパーをロックします。


ロックしてください。

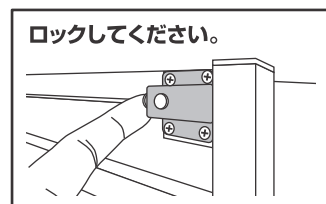

ストッパーが付いています。

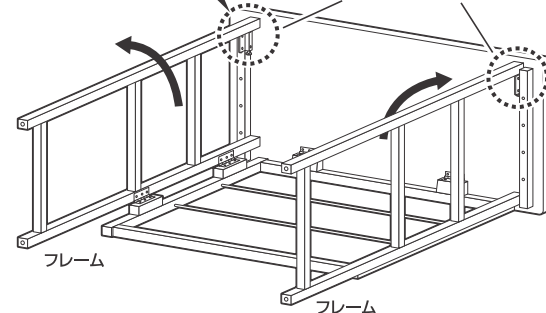


- 3** 本体を裏返してキャスターを取り付けます。

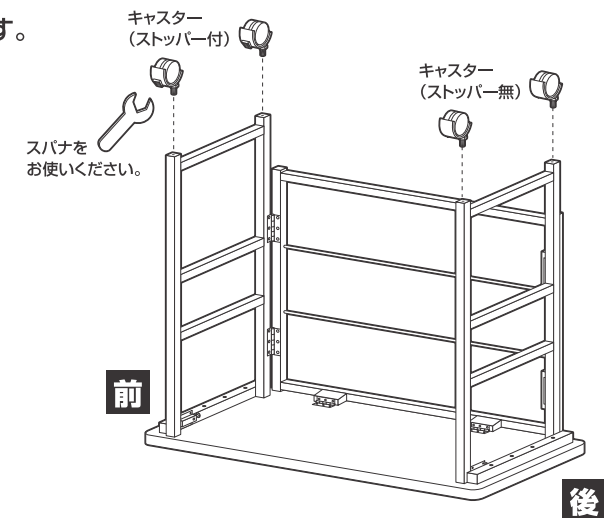


キャスターを取り付ける際は、前側として
使用される方にストッパー付を揃えて取り
付けてください。

- 4** 棚板をのせて完成です。

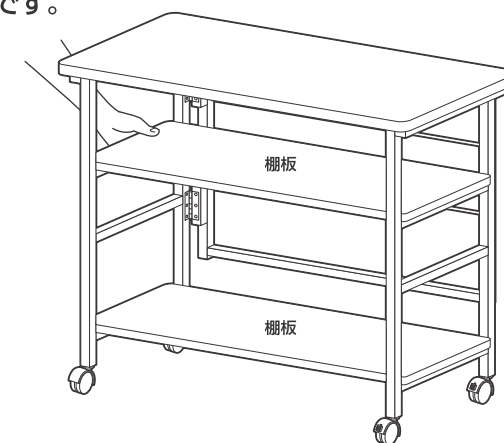


棚板の高さは3段の中から好みの
位置で設置する事ができます。

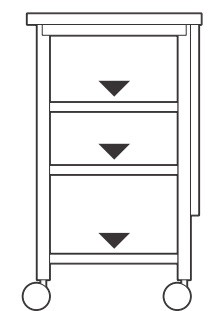


折りたたみサイドラックを閉じる時は…

- ① 棚板をはずす。

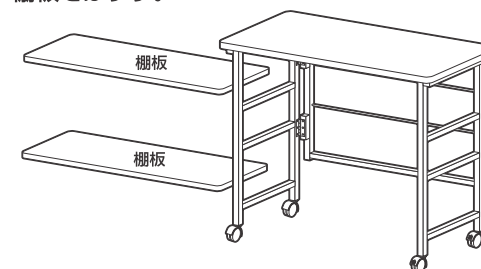


- ② 本体を床に寝かせてロックを解除する。

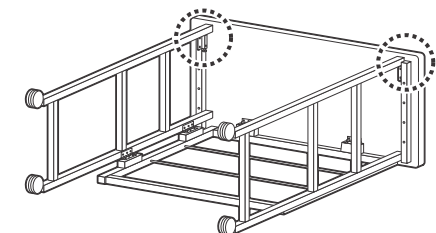


ボタンを押すとピンが
はずれます。

- ③ フレームを閉じる。

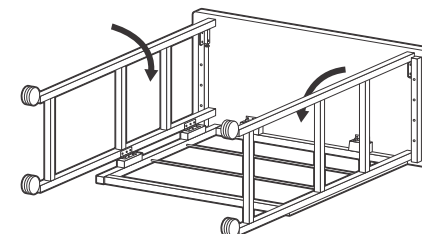

- ④ 天板を下ろす。

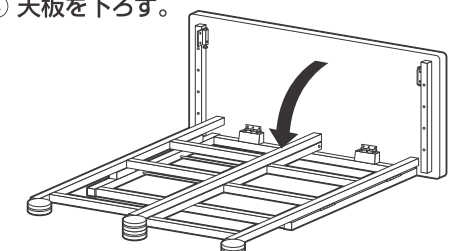

PSR-5738と7538は
フレームが重なるので、左
のフレームが上になるよう
にして閉じてください。