


【キープサーモボックス 組立方】



①段ボールを組み立てます。（底部はテープで封緘）




②大きい方の断熱材を入れます。写真のように「L」のようにして底部へ入れ込みます。

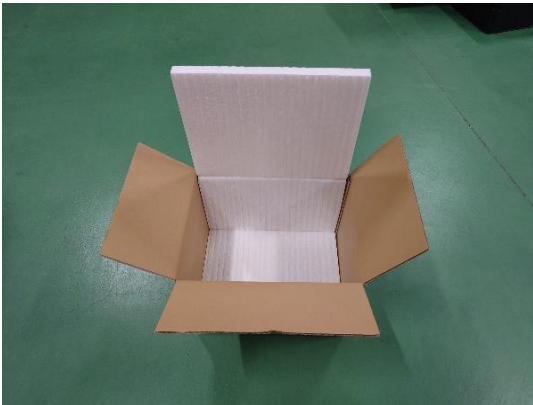

③小さい方の断熱材を入れます。イメージを参考にと入れやすいと思います。

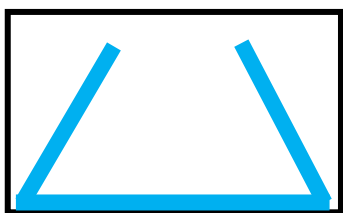

④製品や保冷材等を保冷ボックスの中へ入れます。

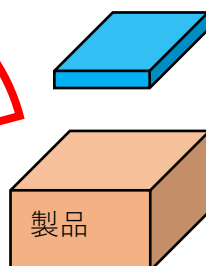

⑤天面の断熱材を折り込み、段ボールの天面をテープで封緘して終了です。

