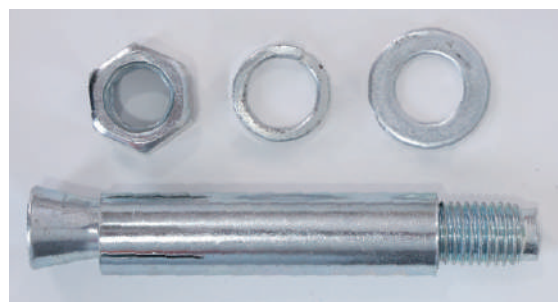


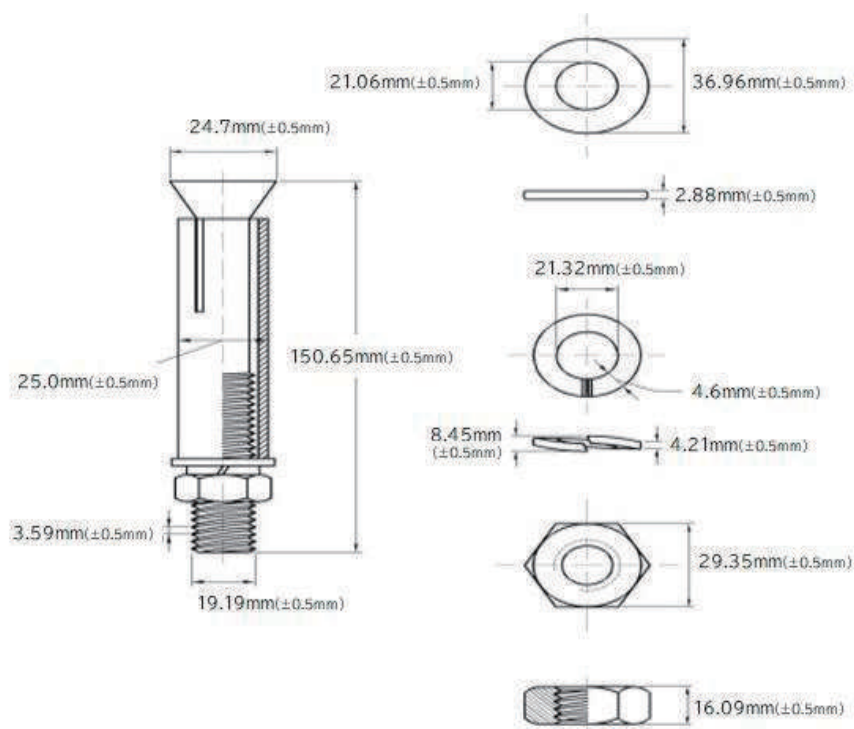
商品名：	レールガードパイプ
商品番号：	11427

付属品詳細：

設置用ネジセット x 8



M20x150



- ・ 商品の設置作業の際は怪我などに十分注意し作業を行ってください。
- ・ 設置作業などに伴うケガや破損に対し、責任は負いかねます。
- ・ 付属品に過不足がございました際は、下記連絡先までご連絡ください。

【輸入販売元】

セーフラン安全用品株式会社

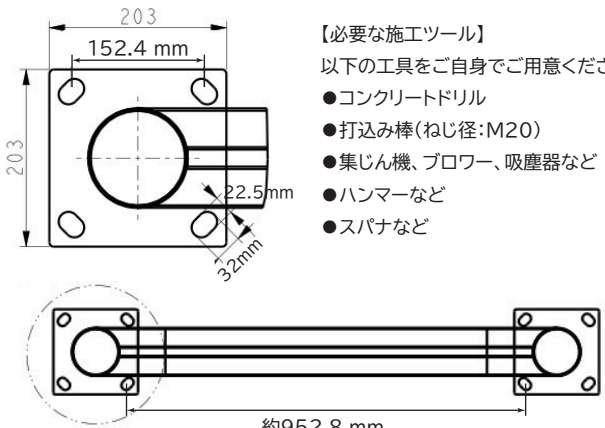
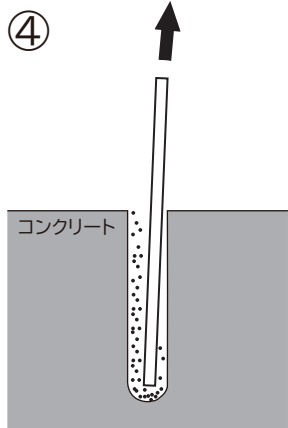
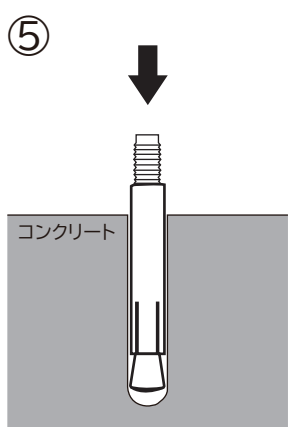
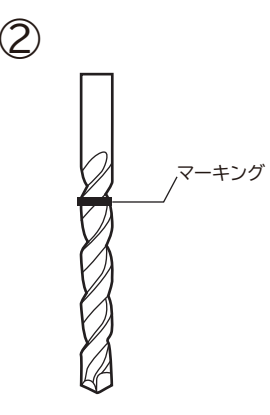
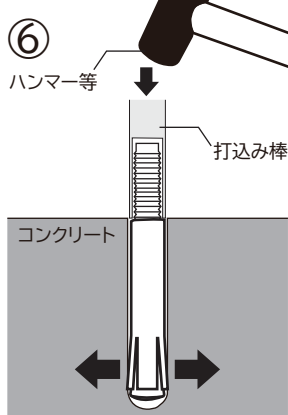
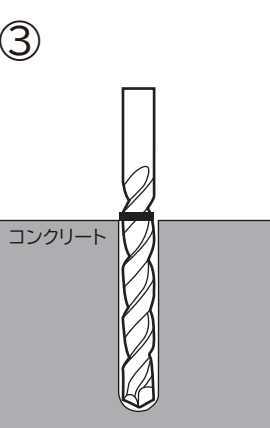
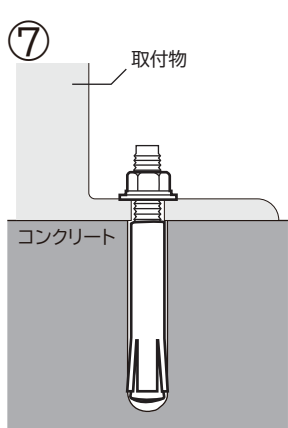
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟4階K-1

TEL 06-4703-3595 FAX 06-4703-3596

e-mail : info@safe-run.co.jp

2025/10/10作成

施工手順

 <p>【必要な施工ツール】 以下の工具をご自身でご用意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●コンクリートドリル ●打込み棒(ねじ径:M20) ●集じん機、ブロワー、吸塵器など ●ハンマーなど ●スパナなど <p>約952.8 mm</p>	<p>④</p>  <p>● 集じん機、ブロワー、吸塵器などを使用して孔内の切粉を除去する。</p> <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 特に孔底に切粉が残らないよう充分に行う。
<p>①</p> <h2>墨出し</h2> <ul style="list-style-type: none"> ● 穿孔する位置の決定。 ● 墨出し。 <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 管理者の指示に従い、正確な位置をわかりやすくマークする。 ● 墨出しがされている場合は位置を確認する。 	<p>⑤</p>  <p>● アンカーを挿入する。</p> <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スリーブのセット方向が適切であるか確認をする。 ● テーパー付きボルトを挿入する際は、テーパー部の先端が孔底に着くまで入れる。
<p>②</p>  <p>● 穿孔する深さを確認する。 (メーカー推奨) 直径:Φ24mm-Φ25mm 深さ:115-120mm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● アンカーサイズに適應するドリルを選ぶ。 ● コンクリートドリルにマーキングをする。 <p>マーキング</p> <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 深さは穿孔機器の調整あるいはドリルにテープまたはマジックインキなどで確実にマークを付ける。 	<p>⑥</p>  <p>ハンマー等</p> <p>打込み棒</p> <p>● 打込み棒を使用し、打込みの手ごたえまたは音が変わるまで打ち込む。</p> <p>● 打込み棒に対して垂直に打込む。</p> <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● スリーブがしっかりと打込まれたことを確認する。
<p>③</p>  <p>● 穿孔する。</p> <p>コンクリート</p> <p>注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 孔の深さに注意する。 ● 施工面に直角になるよう行う。 ● 墨出し位置に正確に施工する。 	<p>⑦</p>  <p>取付物</p> <p>● 取付物を設置し、スパナ類を用いてナットを締め付ける。</p> <p>コンクリート</p>