


フリーハンガー・ワークライト

[SL・KFP]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げ下さいましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

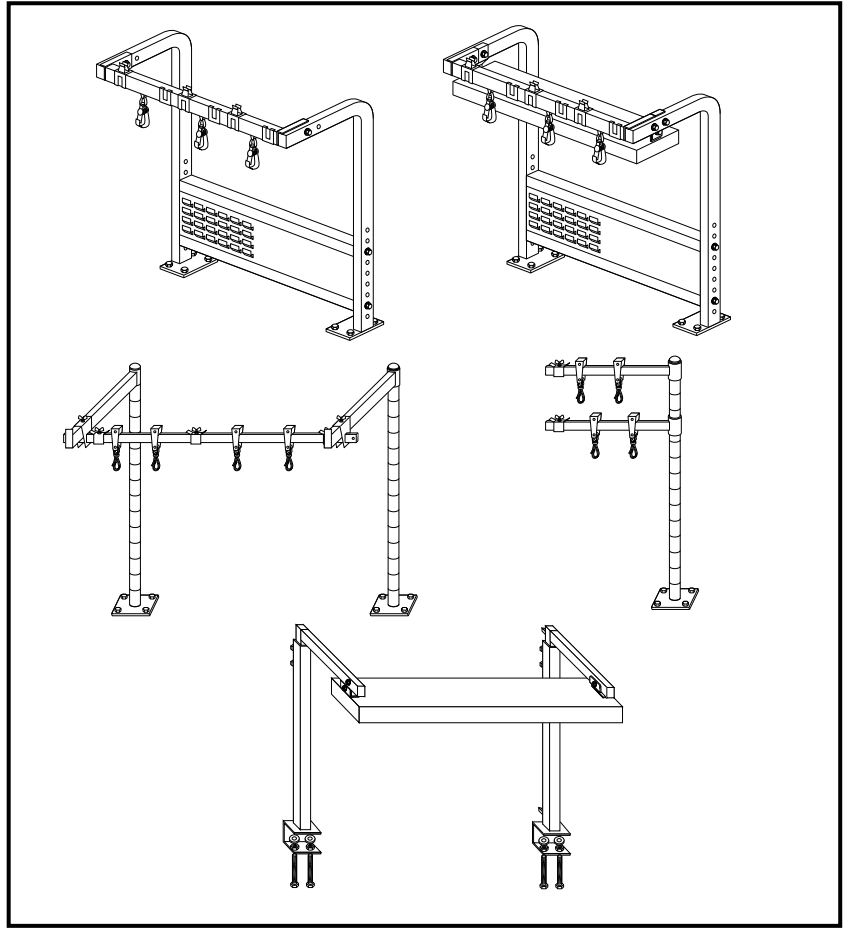


大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No.133 20H-1

フリーハンガー 《SL・KFP》

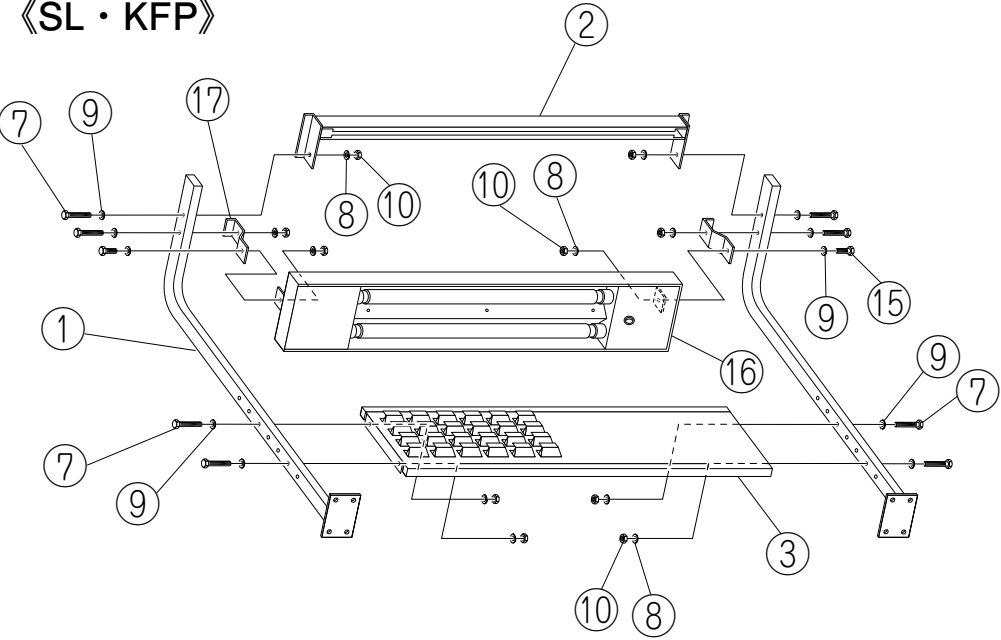


●部品明細

番号	品名	数量	
		KFP	SL
1	支柱R／L	各1	各1
2	スライドレール	1	1
3	パネ ル	1	1
4	ローラー吊金具	3	3
5	ストッパー金具	3	3
6	コーナーガイド金具	3	3
7	六角ボルト M6×40 ℓ	6	8
8	パネ 座 金 M6用	6	10
9	平 座 金 M6用	6	10
10	六角ナット M6用	6	10
11	六角ボルト M8×60 ℓ	8	8
12	平 座 金 M8用	16	16
13	パネ 座 金 M8用	8	8
14	六角ナット M8用	8	8
15	六角ボルト M6×15 ℓ	—	2
16	ワークライト	—	1
17	ワークライト取付金具	—	2

《天板に直接固定の場合》

天板にドリルで穴をあけ六角ボルト★1、平座金★2、パネ座金★3、六角ナット★4でしっかりとはずれないように固定して下さい。

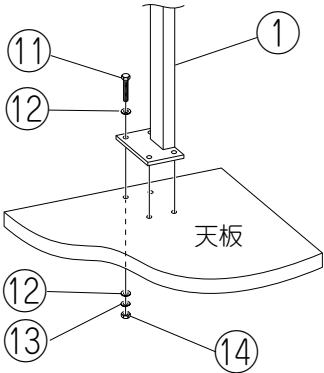


《天板にオプション金具で固定する場合》

支柱のベースにオプション金具①を六角ボルト②、平座金③、フランジナット④でしっかりとはずれないように固定して下さい。そして、組み立てた本体を複数で天板の後方より差し込み、六角ボルトにて天板にしっかりとはずれないように固定して下さい。

● 部品明細

番号	品名	数量
a	オプション金具	2
b	六角ボルト M8×18 ℓ	8
c	平 座 金 M8用	8
d	フランジナット M8用	8

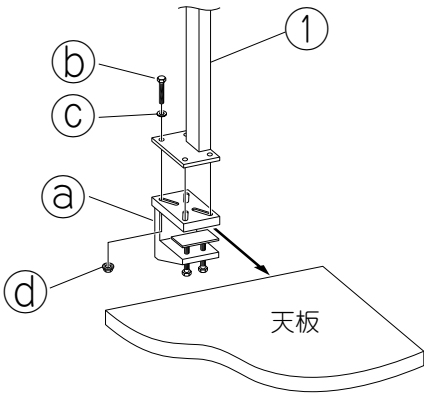


〈KFP〉

●組立て方法

支柱R／L①を図の様に横にし、スライドレール②を支柱R／L①に六角ボルト⑦、パネ座金⑧、平座金⑨、六角ナット⑩にて仮止めして下さい。そして、パネル③を支柱R／L①の任意の高さに六角ボルト⑦、パネ座金⑧、平座金⑨、六角ナット⑩でしっかりとはずれないように固定した後、スライドレール②の仮止め部をしっかりとはずれないように締め付けて下さい。
スライドレール②の下部よりローラー吊金具④のローラー部を入れた後、ストッパー金具⑤で脱落防止を行って下さい。残りのストッパー金具⑤とコードガイド金具⑥は、任意の場所に取り付けてご使用下さい。(図A参照)

図A


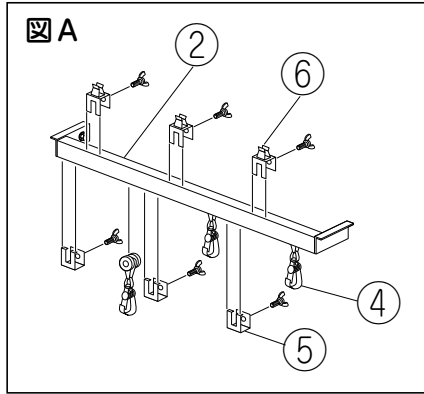


〈SL〉

●組立て方法

支柱R／L①を図の様に横にし、スライドレール②を支柱R／L①に六角ボルト⑦、パネ座金⑧、平座金⑨、六角ナット⑩にて仮止めして下さい。
支柱R／L①にワークライト取付金具⑭を六角ボルト⑦、パネ座金⑧、平座金⑨、六角ナット⑩で取り付けて下さい。
ワークライト取付金具⑭にワークライト⑮を六角ボルト⑮、パネ座金⑧、平座金⑨、六角ナット⑩で取り付けて下さい。

フリーハンガー
〈KFP-6〉

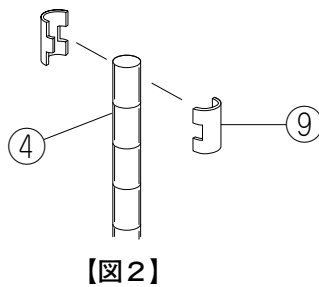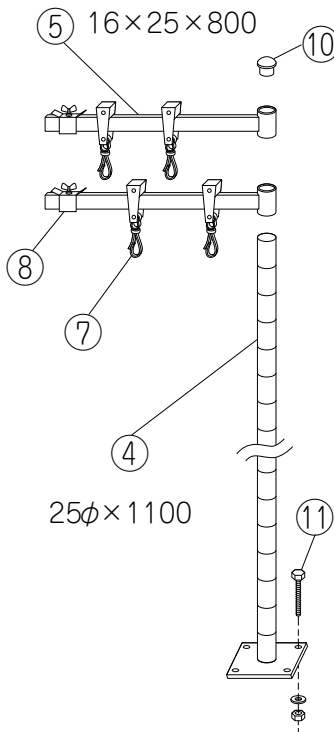


●組立方法

1. サイドポール④を備え付けて下さい。
2. サイドポール④の溝に、ブッシュ⑨を図2の様に合わせて取り付けて下さい。
3. 枝ポール⑤を入れて下さい。
4. 残り1本も同じ要領で入れて下さい。
5. 吊金具⑦、ストッパー⑧を枝ポール⑤に入れて下さい。
6. サイドポール④上部の穴に、樹脂キャップ⑩を樹脂ハンマーまたは、木槌で軽くたたき込み取り付けて下さい。

●部品明細

番号	品名	数量
3	メインポール	1
6	吊金具大(蝶ボルト付)	2
7	吊金具小(蝶ボルト付)	4
8	ストッパー(蝶ボルト付)	3
9	ブッシュ	4
10	樹脂キャップ	2
11	ポール取付ボルトM8×50ℓ (ナット・SW付)	4

ワークライト
〈SL〉

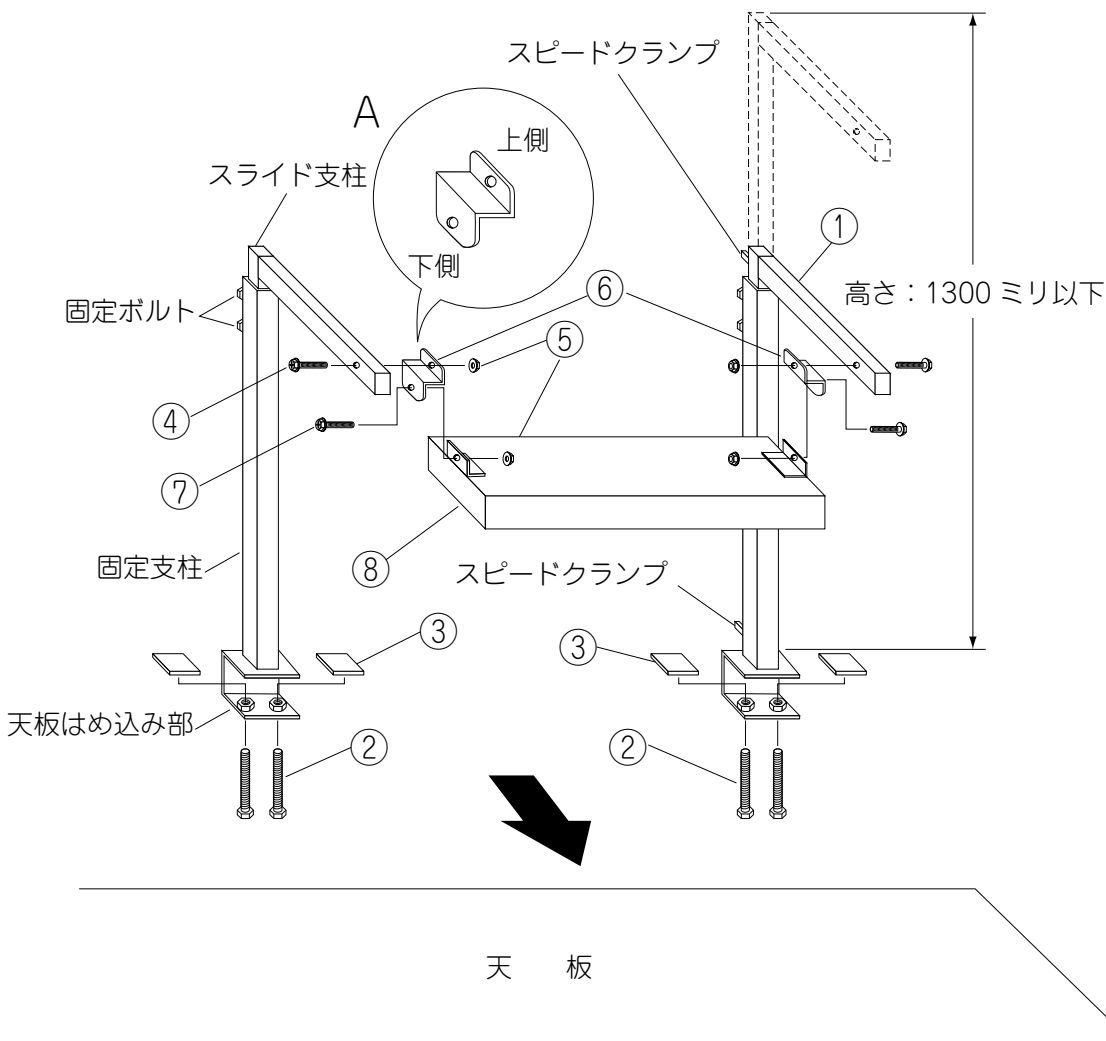

●組立方法

1. 支柱セット①にワークライト取付金具を六角アブセットセムス④、セレート付フランジナット⑤で取付けて下さい。(この時、ワークライト取付金具⑥を詳細 A の通りに組付けて下さい)そしてワークライト⑧を六角アブセットセムス⑦、セレート付フランジナット⑤で取付けて下さい。
2. 組み上がった商品を図の通り、天板はめ込み部を天板に差込み、六角ボルト②、天板押え金具③にて天板にしっかりとはずれない様に固定して下さい。
3. 最後に固定ボルトをゆるめて、スライド支柱を任意の高さにして、固定ボルトを締めて下さい。(この時、図の通り高さ：1300 ミリ以下にして下さい。スライド支柱が抜ける可能性が有ります。)

●部品明細

番号	品名	数量
1	支柱セット	2
2	六角ボルト M8×60 ℓ	4
3	天板押え金具	4
4	六角アブセットセムス M6×25 ℓ	2
5	セレート付フランジナット M6	4
6	ワークライト取付金具	2
7	六角アブセットセムス M6×12 ℓ	2
8	ワークライト	1