

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

ランドリー収納ハイタイプ

取り扱い・組み立て説明書 **ASR-1830**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。


品質表示

- 外形寸法(約) 幅30.5×奥行34×高さ182(cm)
- 構造部材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板

MADE IN MALAYSIA


- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
甲板 10kg 扉内棚板(1枚あたり)10kg 可動棚(小)5kg 引き出し(小)(1杯あたり)5kg 引き出し(大)(1杯あたり)10kg
全体耐荷重 65kg

プラスドライバーとマイナスドライバーを
ご用意ください。





部材明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

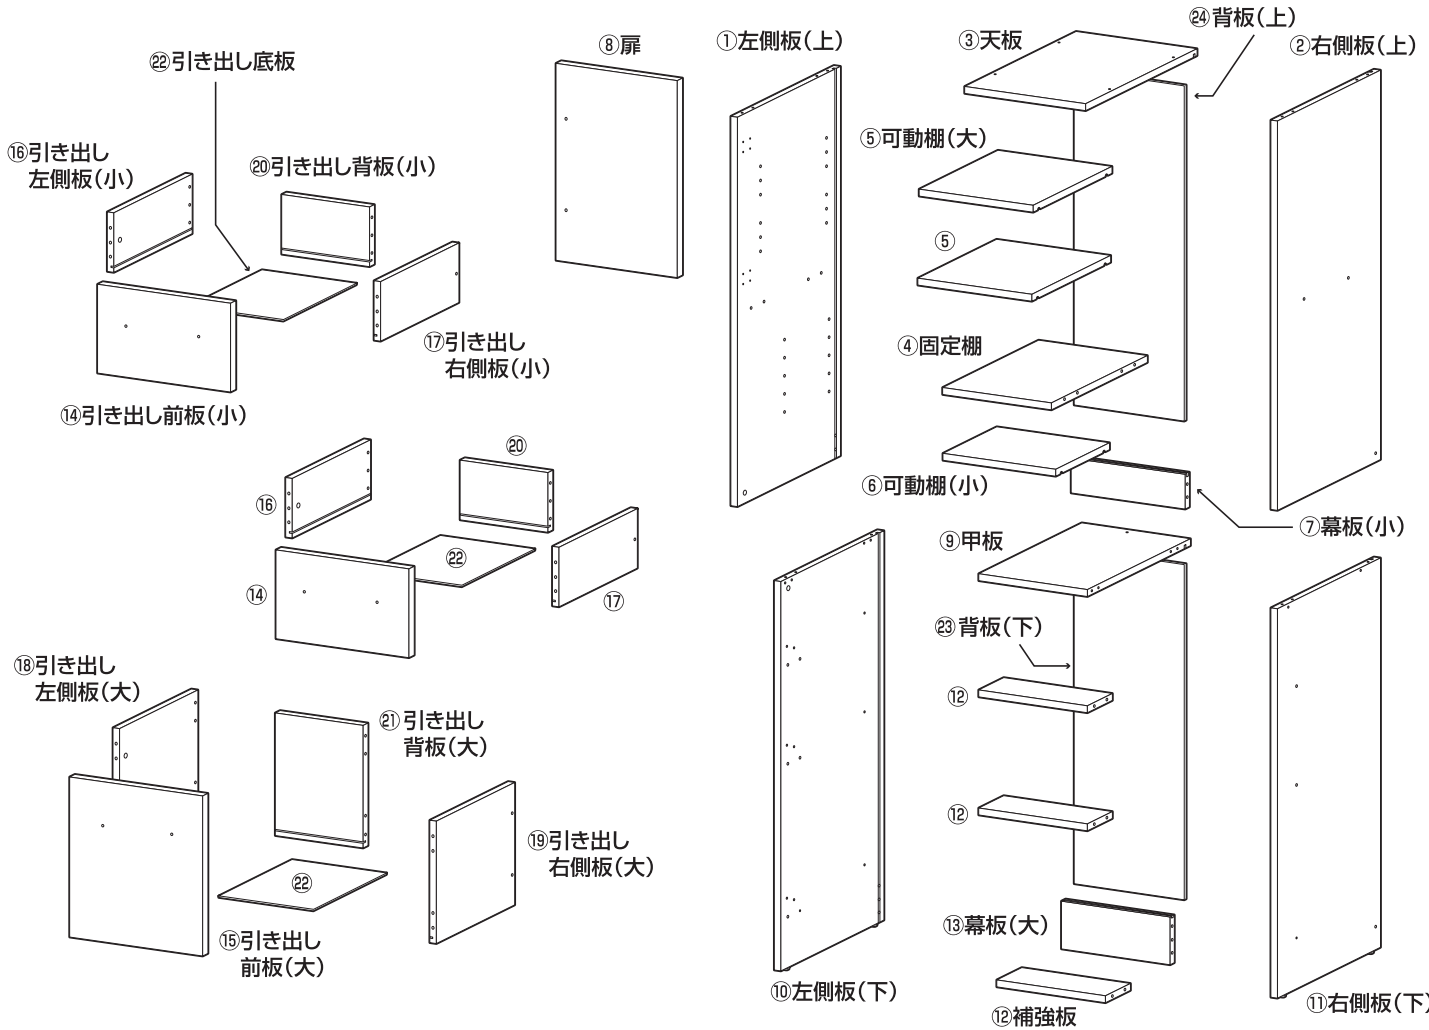

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ダボ(短)	(B)ダボ(長)	(C)ジョイントボルト	(D)カムロックボルト	(E)カムロックナット
 48	 4	 2	 9	 13
(F)プラスネジ(中)	(G)プラスネジ(長)	(H)蝶番	(I)目隠しシール	(J)取手
 46	 30	 2	 18	 4
(K)プラスボルト	(L)ゆれ止め	(M)接着剤	(N)スライドレール	(O)棚受け
 8	 12	 2	 3セット	 12
(P)転倒防止金具	(Q)プラスネジ(短)	(R)クッション		
 2	 18	 2		

組み立て方法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。

1 ダボの取り付け①

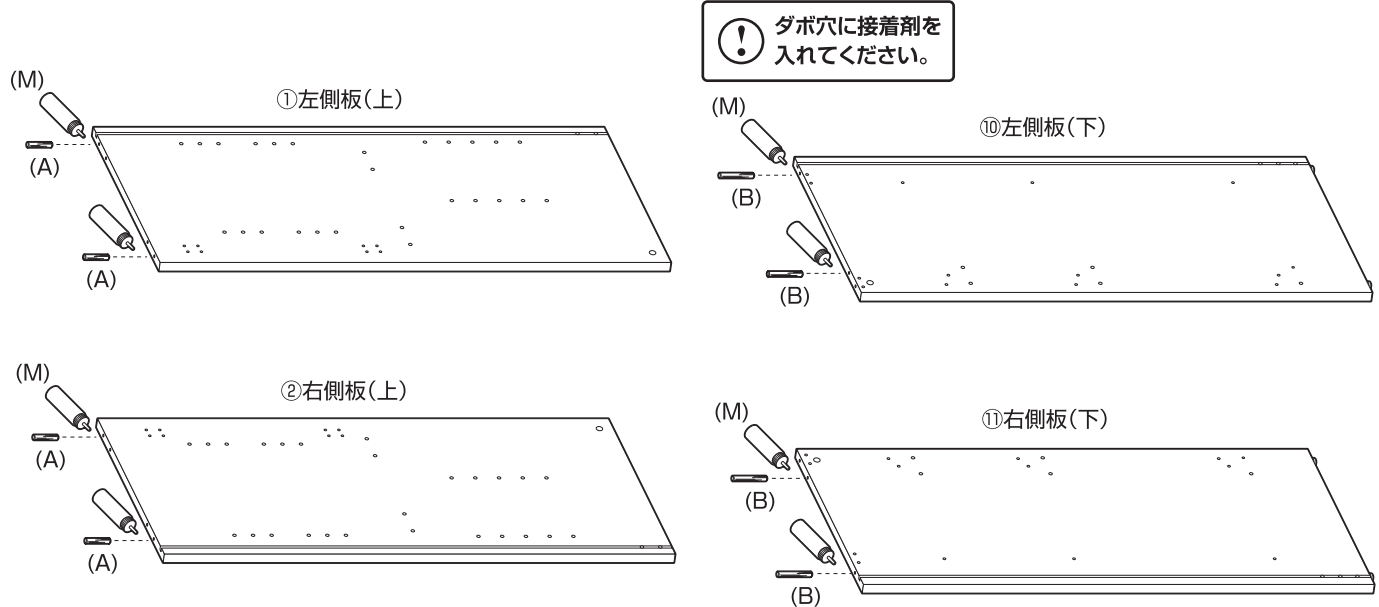

(A)ダボ(短)	(B)ダボ(長)	(M)接着剤
 4	 4	 2






⚠
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組み立て方法





■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

2 ダボの取り付け②


！ダボ穴に接着剤を入れてください。

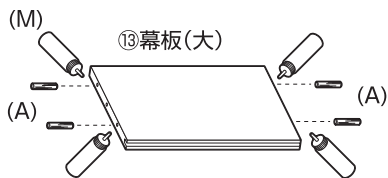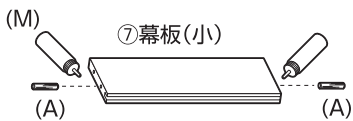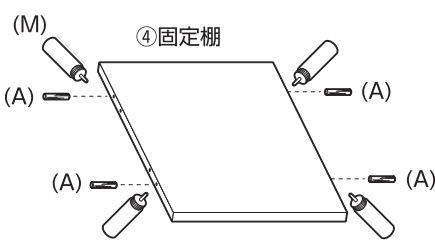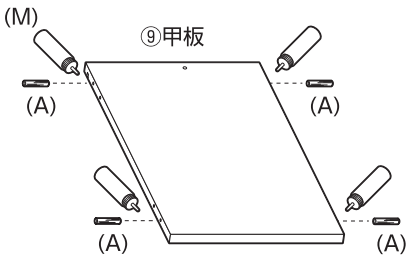


3セット組み立て

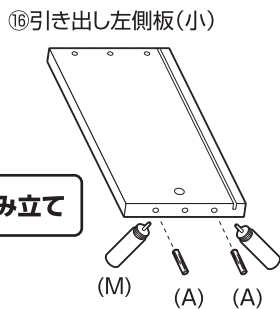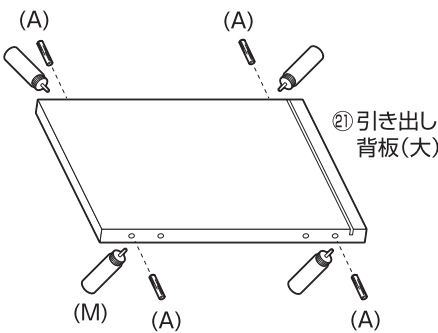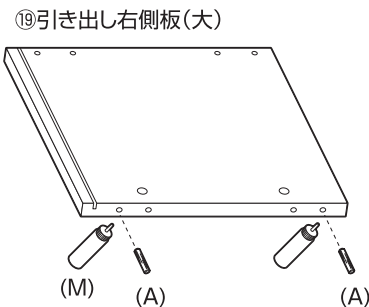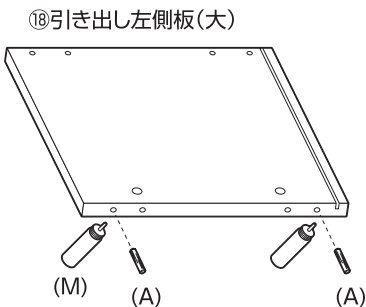

2セット組み立て

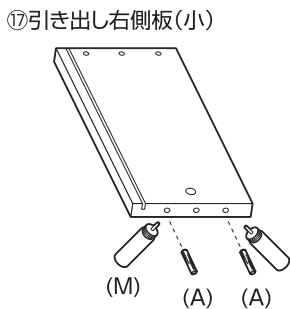

2セット組み立て

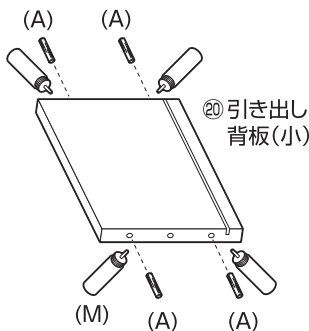

2セット組み立て

(A)ダボ(短)




44

(M)接着剤



3 ジョイントボルト／カムロックナットの取り付け


！カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。




※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

！カムロックナットをはめて
から、ジョイントボルトを差
し込みカムロックナットを
締めてください。

組み立てた⑩左側板(下)

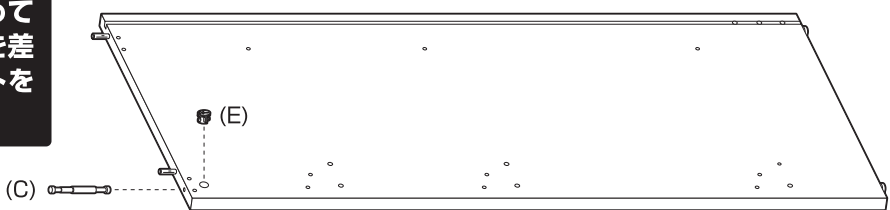

組み立てた⑪右側板(下)

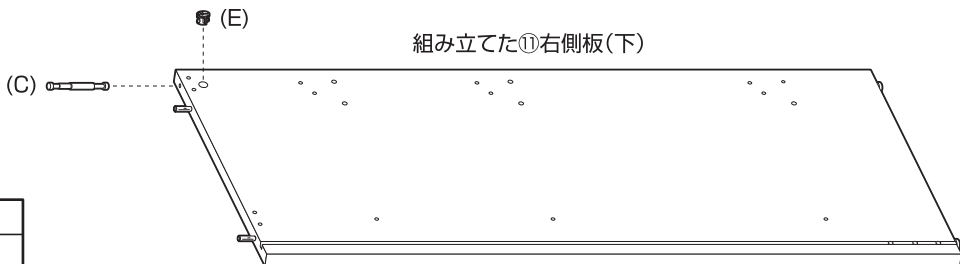

(C)ジョイントボルト



2


(E)カムロックナット



2


4 上下側板の接続

！カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。




※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

組み立てた①左側板(上)

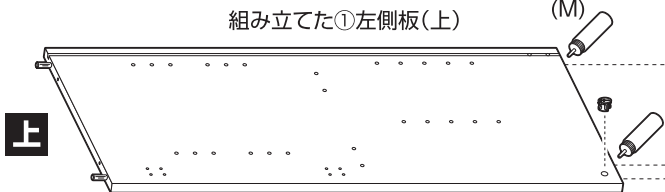


上

組み立てた⑩左側板(下)

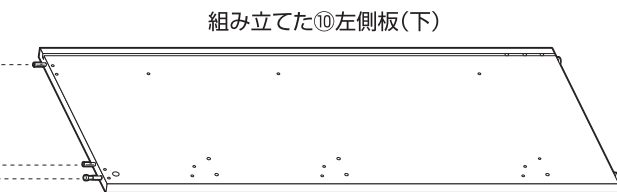


前

組み立てた②右側板(上)

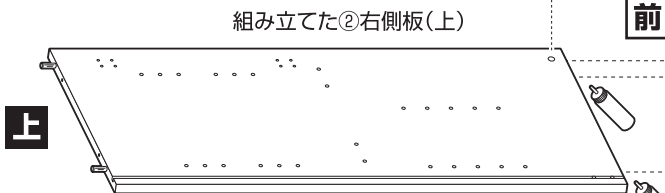

上

組み立てた⑪右側板(下)

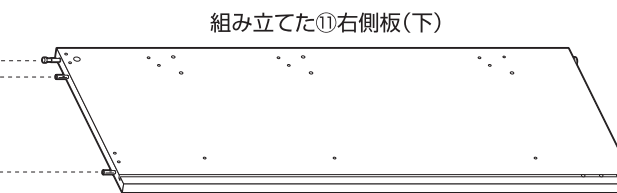

！ダボ穴に接着剤を
入れてください。

(E)カムロックナット



2

(M)接着剤




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


5 スライドレール受けの取り付け

❗ ●印の穴位置でネジ止めしてください。




(N)

❗ スライドレール受けには左右を表すシールが貼っています。

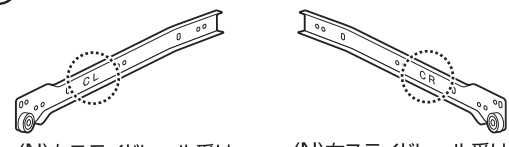


(N)左スライドレール受け (N)右スライドレール受け

組み立てた左側板

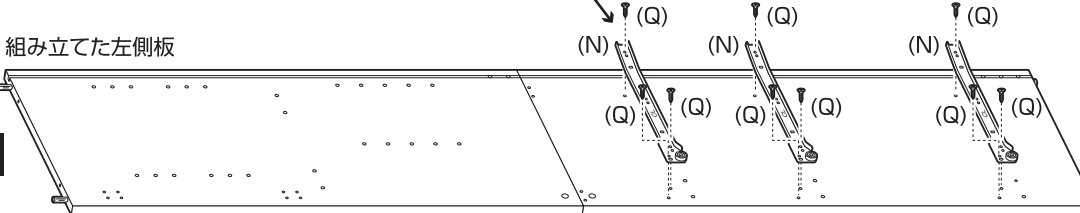


上

組み立てた右側板

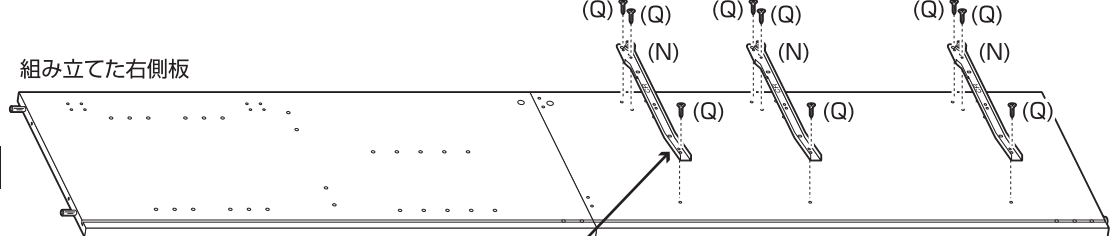

上

(N)スライドレール




3セット

(Q)プラスネジ(短)



18


※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。




7 甲板の組み立て

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。



組み立てた⑦幕板(小)

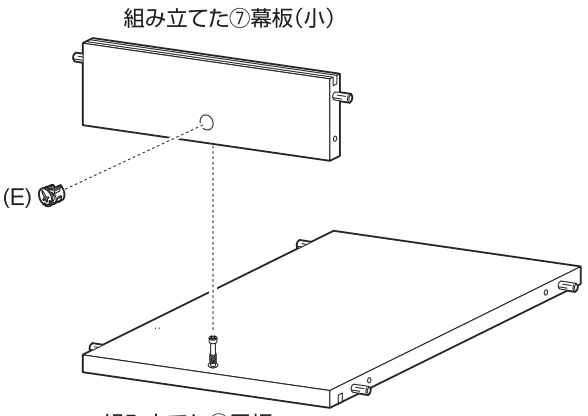

組み立てた⑨甲板

(E)カムロックナット




1


6 カムロックボルトの取り付け

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。


組み立てた⑨甲板

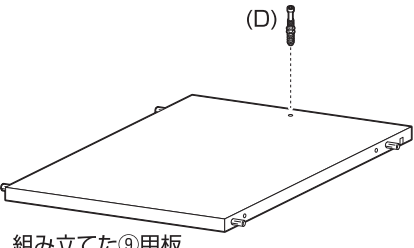

⑮引き出し前板(大)

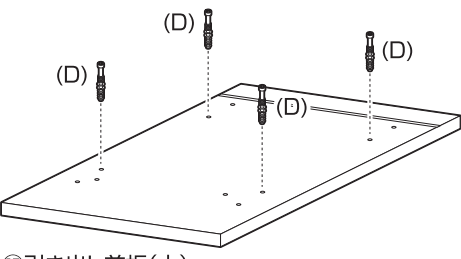

⑭引き出し前板(小)

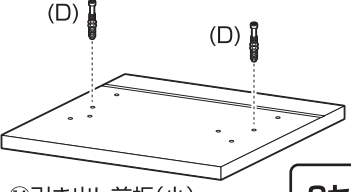

2セット組み立て

(D)カムロックボルト




9

8 本体の組み立て①

❗ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

組み立てた左側板

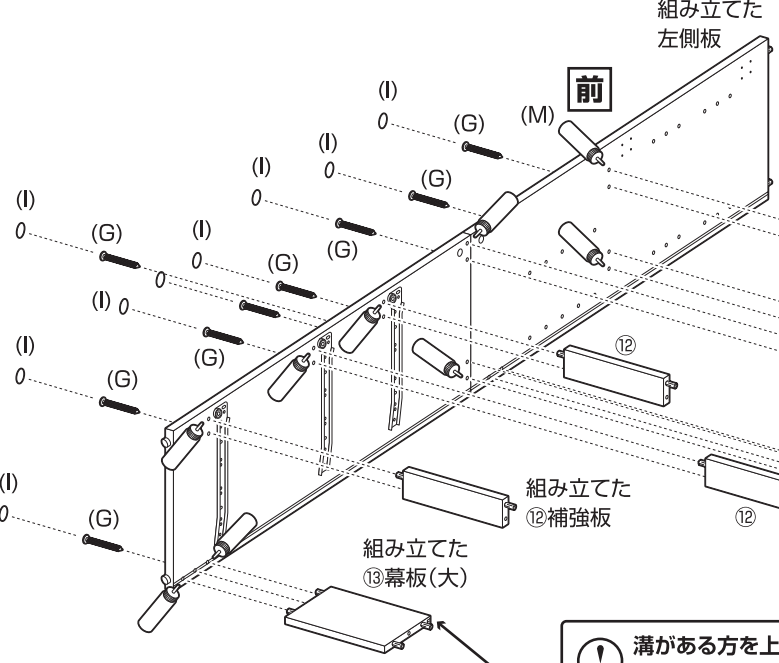

前

組み立てた④固定棚

組み立てた⑨甲板

組み立てた⑫補強板

組み立てた⑬幕板(大)

❗ 溝がある方を上に
してください。

(G)プラスネジ(長)




9

(I)目隠しシール




9

(M)接着剤




※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


9 本体の組み立て②

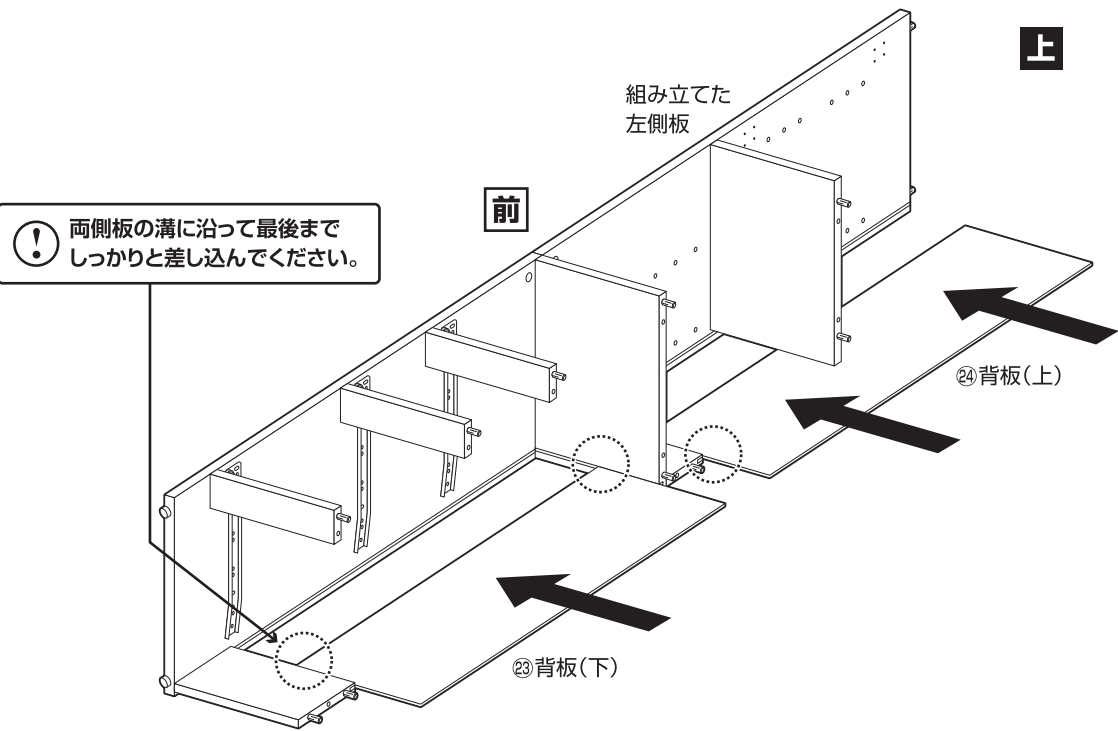


11 本体の組み立て⑤

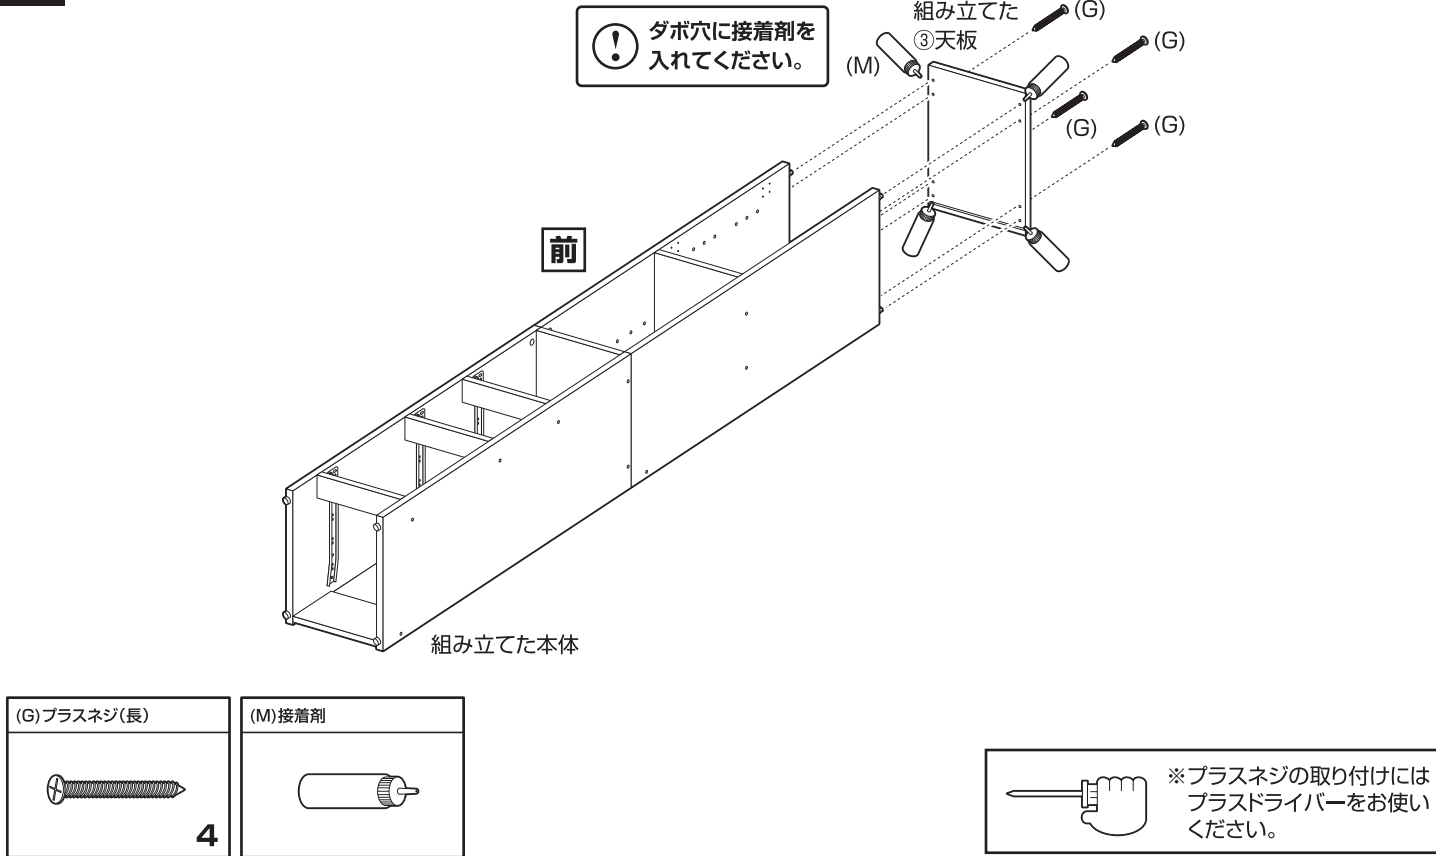

10 本体の組み立て④

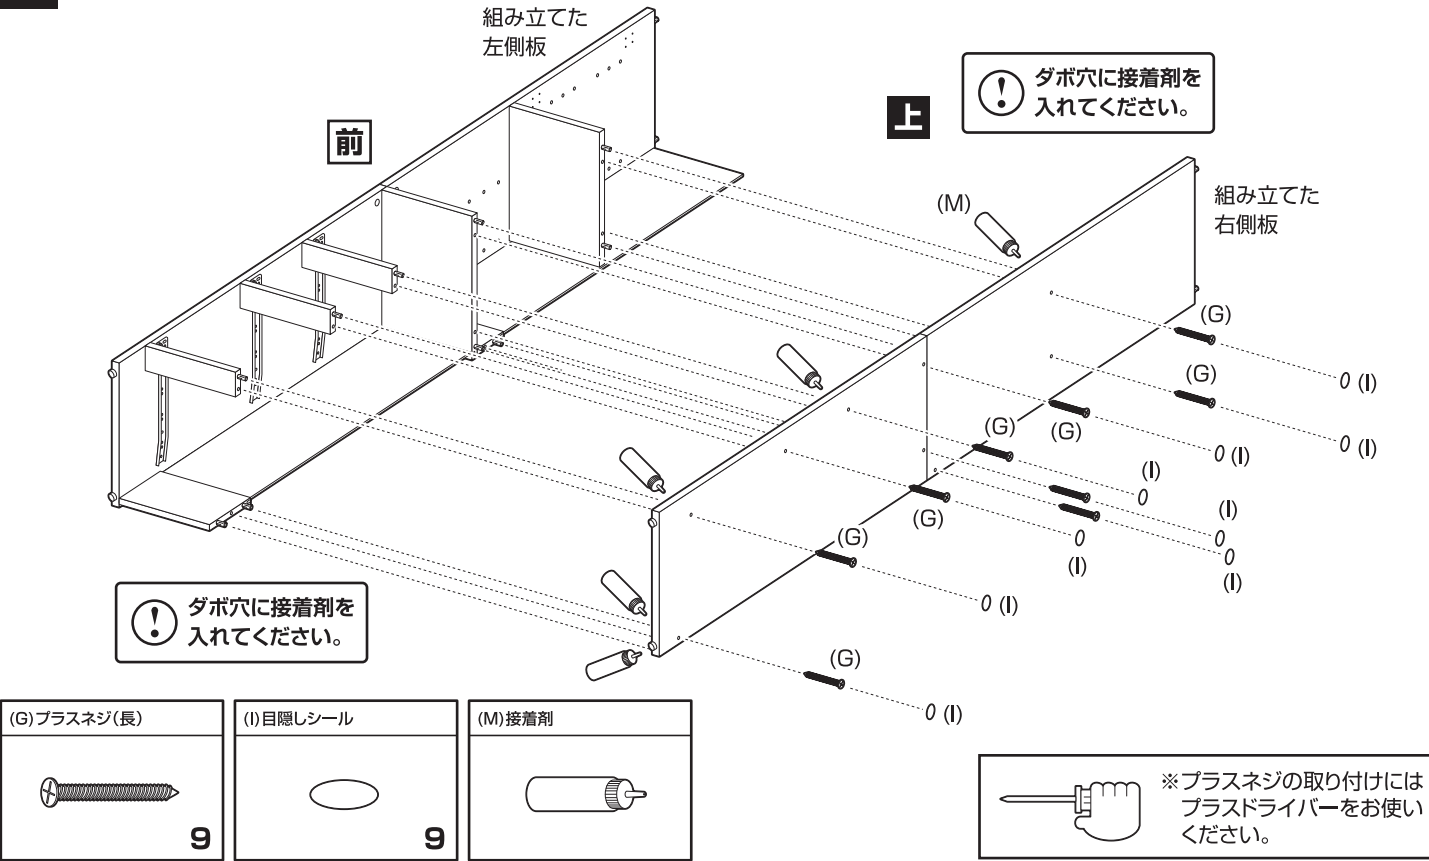

12 可動棚の取り付け


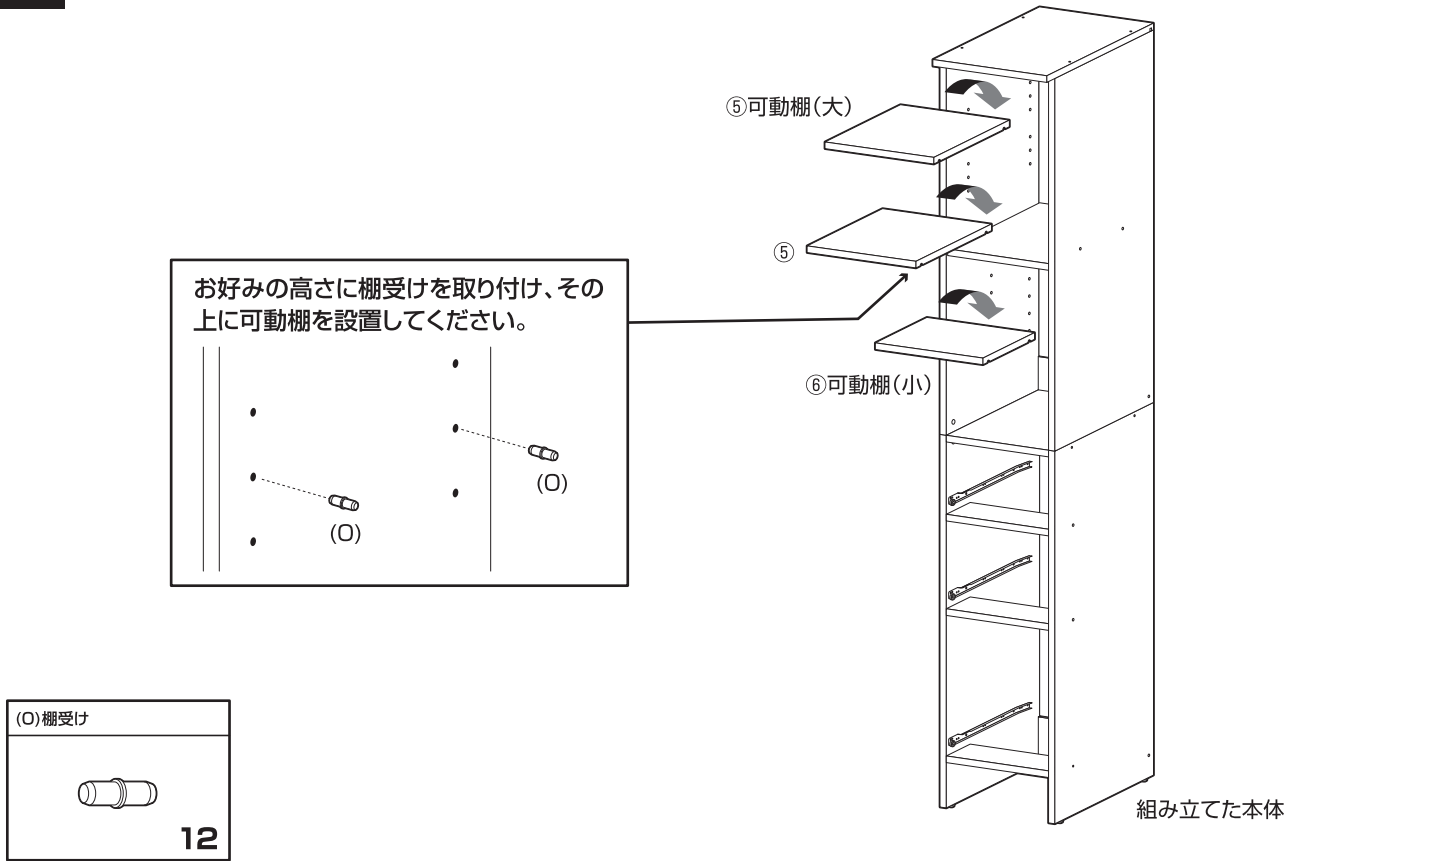


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

13 扉の組み立て

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

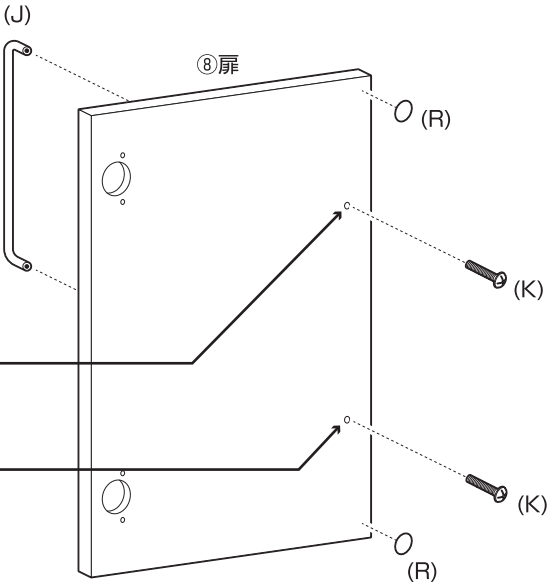
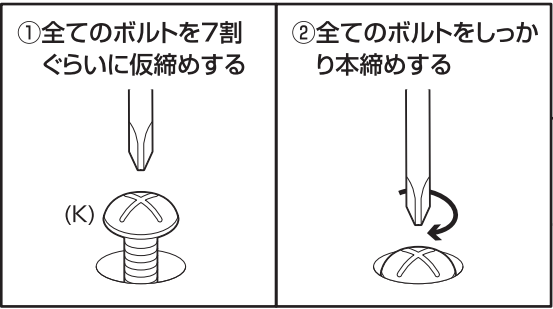


(J) 取手	(K) プラスボルト	(R) クッション
1	2	2

14 扉の取り付け

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

プラスネジ(中)で締めます。

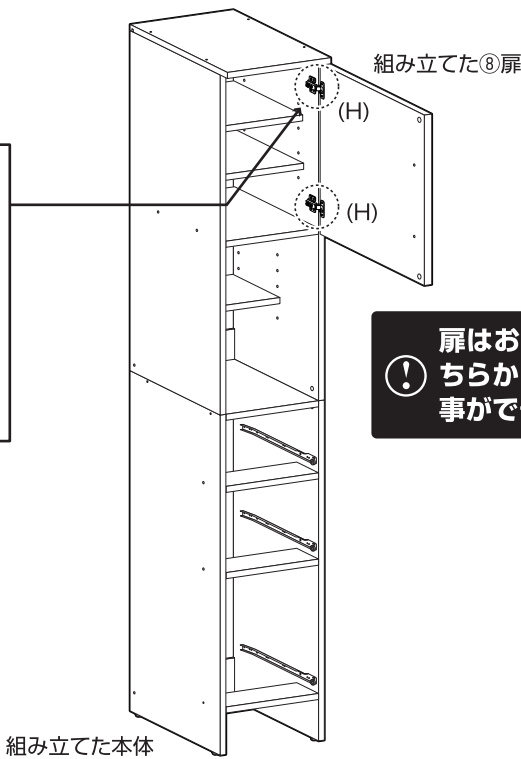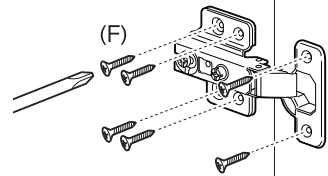


扉はお好みで左右ど
ちらかに取り付ける
事ができます。

(H) 蝶番	(F) プラスネジ(中)
2	12

15 引き出し(小)の組み立て①


※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

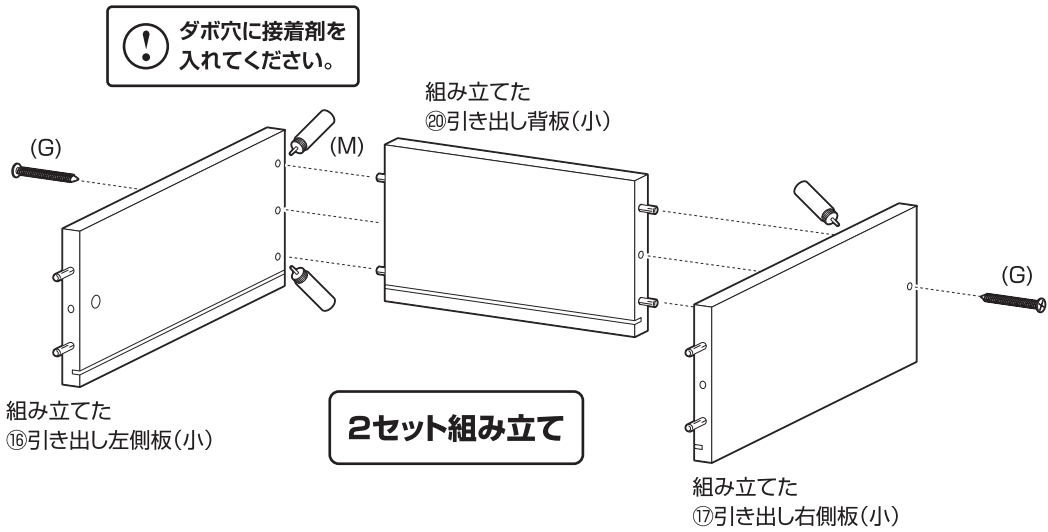

(G) プラスネジ(長)	(M) 接着剤
4	

16 引き出し(小)の組み立て②

両側板の溝に沿って最後まで
しっかりと差し込んでください。

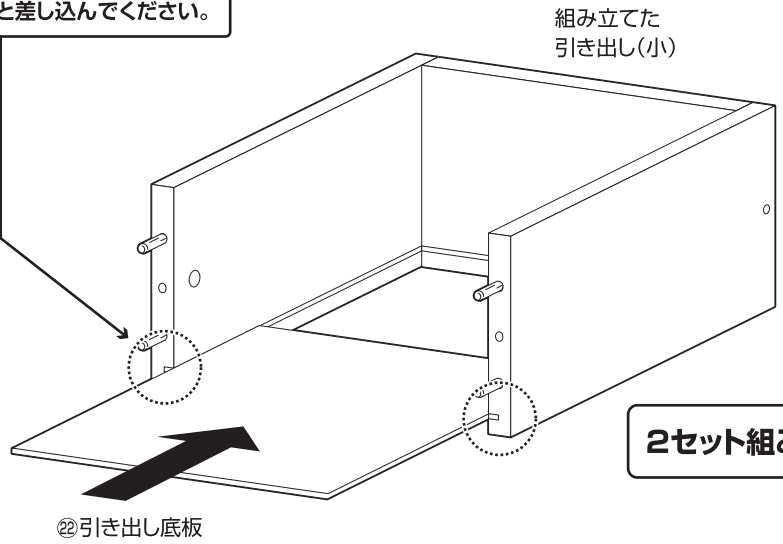

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。



17 引き出し(小)の組み立て③

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

2セット組み立て

①全てのボルトを7割
ぐらいに仮締めする

②全てのボルトをしま
り本締めする

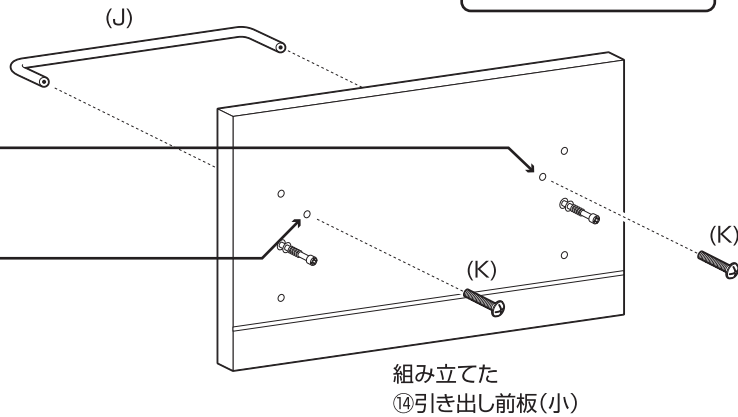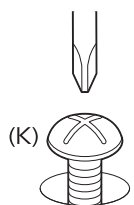

(J) 取手	(K) プラスボルト
2	4


18 引き出し(小)の組み立て④

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

❗ ダボ穴に接着剤を
入れてください。



2セット組み立て

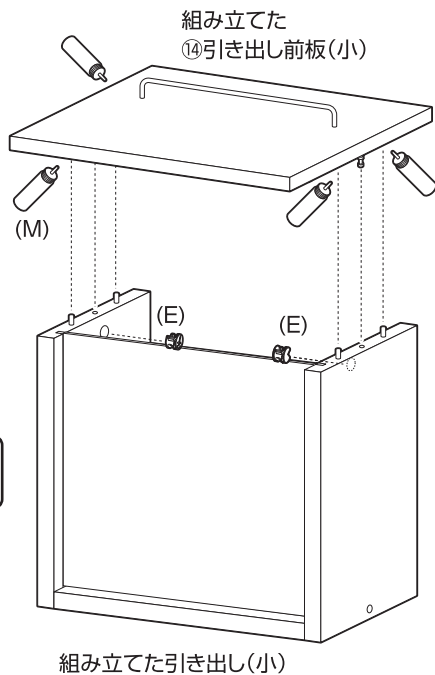


(E) カムロックナット	(M) 接着剤
4	

19 引き出し(小)の組み立て⑤

❗ スライドレールには左右を表すシールが貼っています。

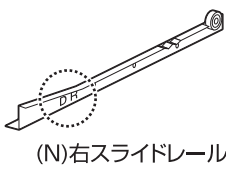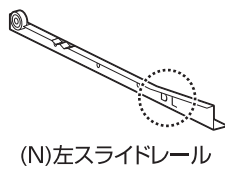


❗ ●印の穴位置でネジ止めしてください。




※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

(N) スライドレール	(F) プラスネジ(中)
2セット	12

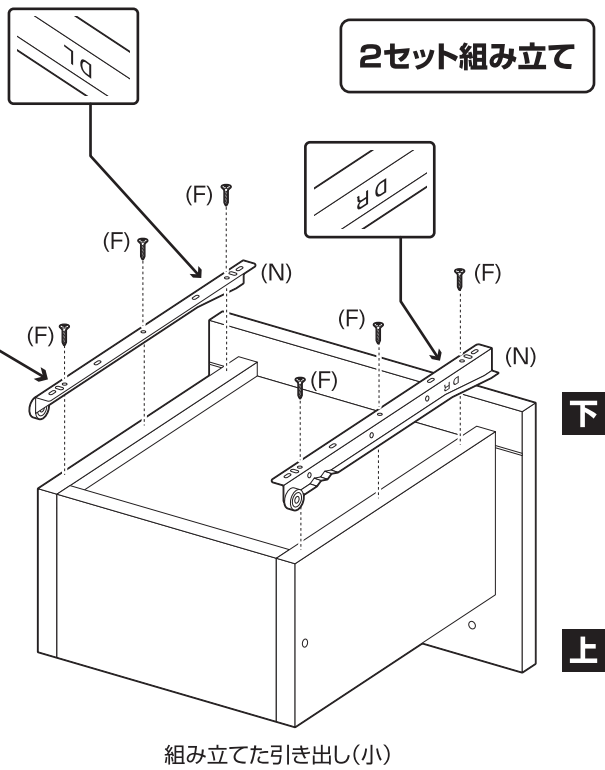


20 引き出し(大)の組み立て①

❗ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

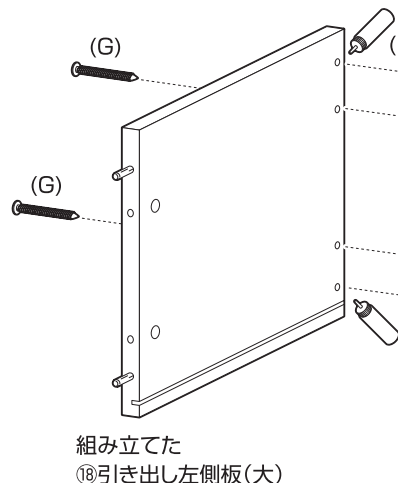

組み立てた
②引き出し背板(大)

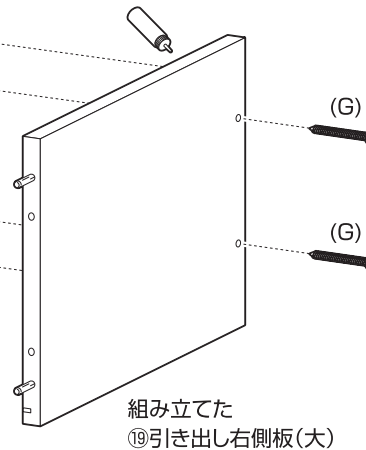


(G) プラスネジ(長)	(M) 接着剤
4	

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

21 引き出し(大)の組み立て②

！ 両側板の溝に沿って最後まで
しっかりと差し込んでください。

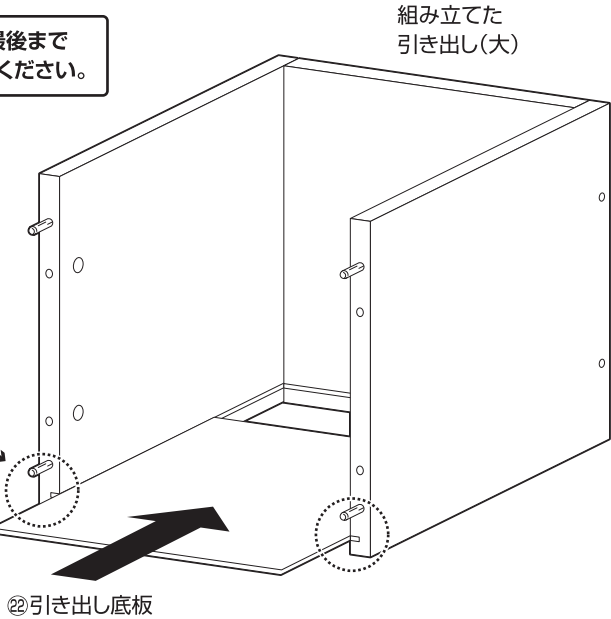



23 引き出し(大)の組み立て④

！ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の
【カムロックの取り付け方】をご覧ください。

！ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

(E)カムロックナット	(M)接着剤
	
4	

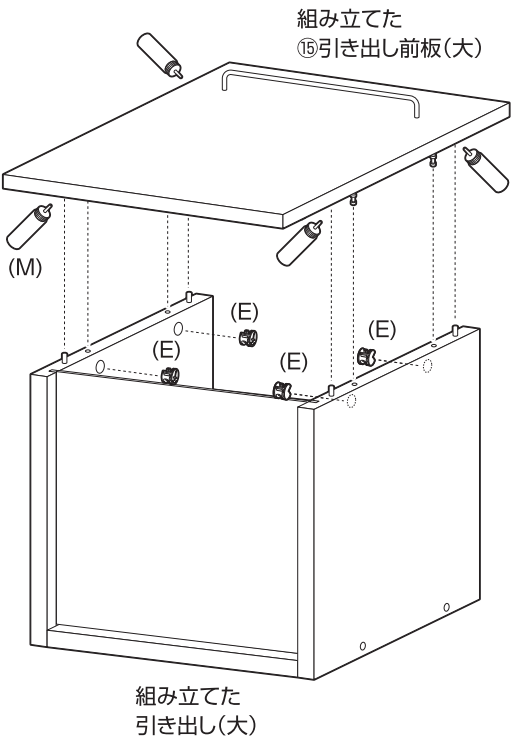



22 引き出し(大)の組み立て③

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

①全てのボルトを7割
ぐらいに仮締めする


②全てのボルトをしま
り本締めする

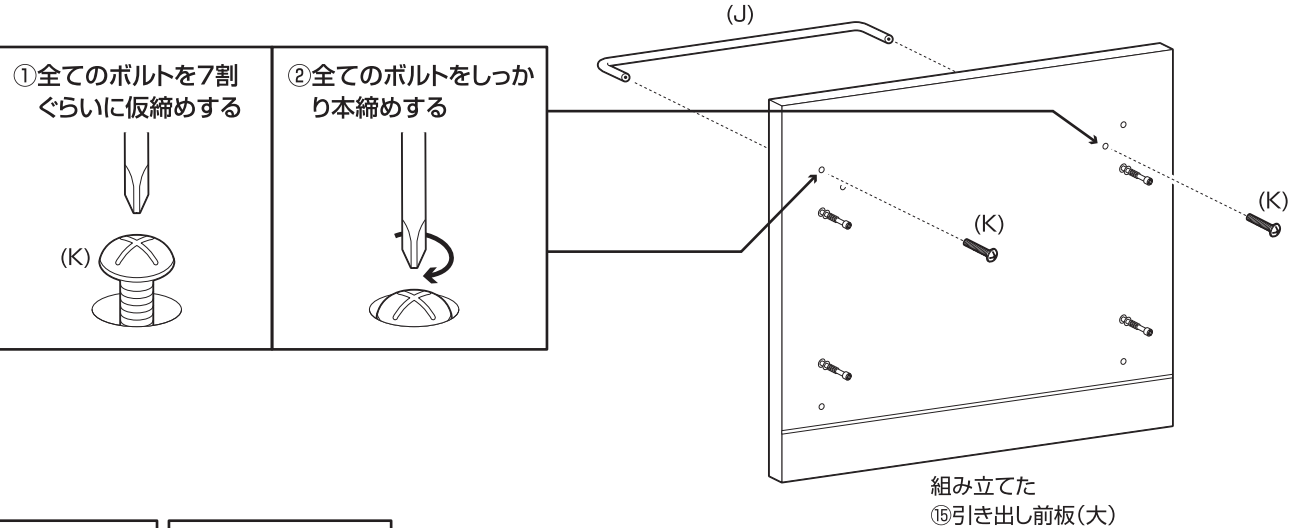


(J)取手	(K)プラスボルト
	
1	2

24 引き出し(大)の組み立て⑤


！ スライドレールには左右を表すシールが貼っています。

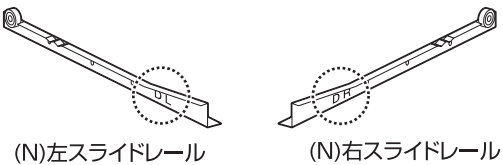


！ ●印の穴位置でネジ止めしてください。



※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。



(N)スライドレール	(F)プラスネジ(中)
	
1セット	6

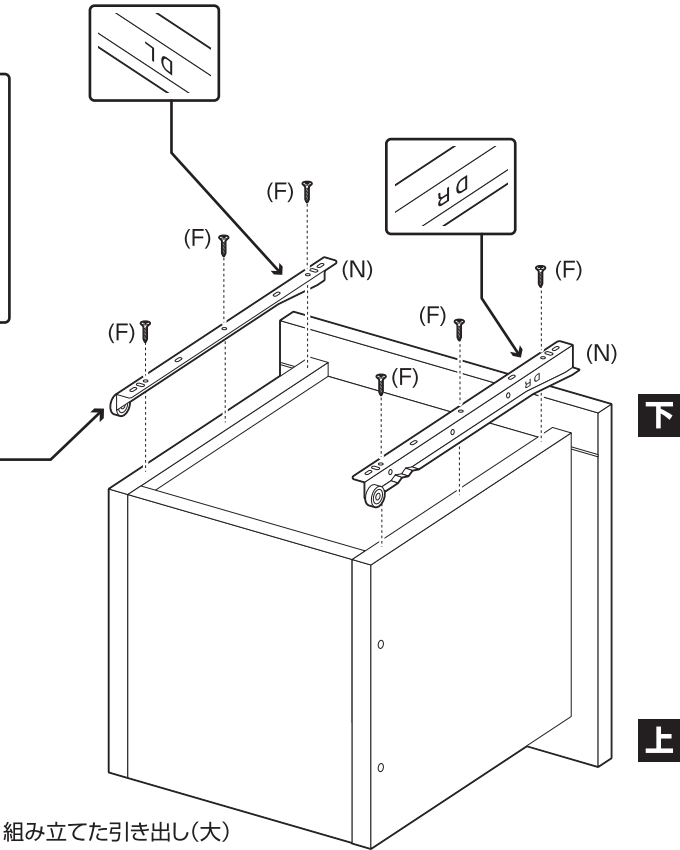

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

25 ゆれ止めの取り付け

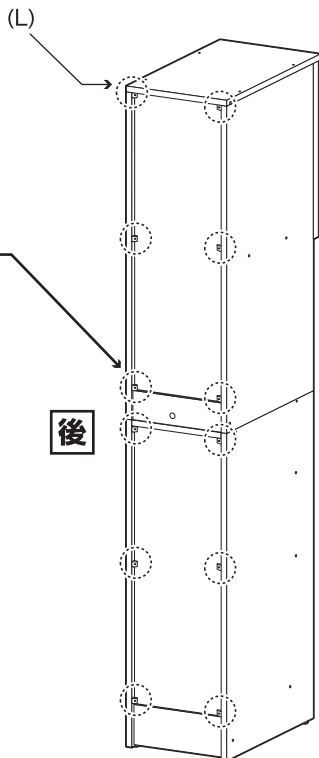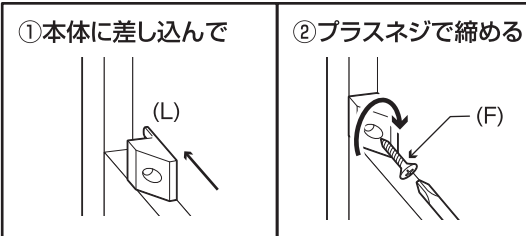

後

組み立てた本体背面




※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。


(L)ゆれ止め	(F)プラスネジ(中)
12	12

27 壁面への固定

設置したい場所の壁面に、図のようにプラスネジで固定してください。

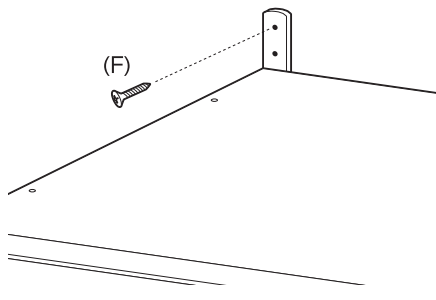


(F)プラスネジ(中)
2



※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。


柱・鴨居等のしっかりした木部に付属のネジを使って締め付けてください。また、家具や壁には必ず芯材のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造など、この取り付けに当てはまらない場合がございますので居住している壁面の造をご確認ください。

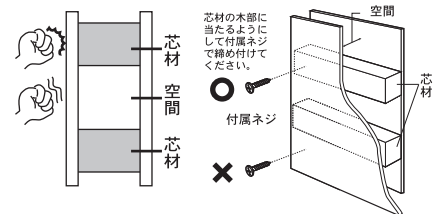

組み立てた本体


26 転倒防止金具の取り付け

図のようにプラスネジで固定してください。

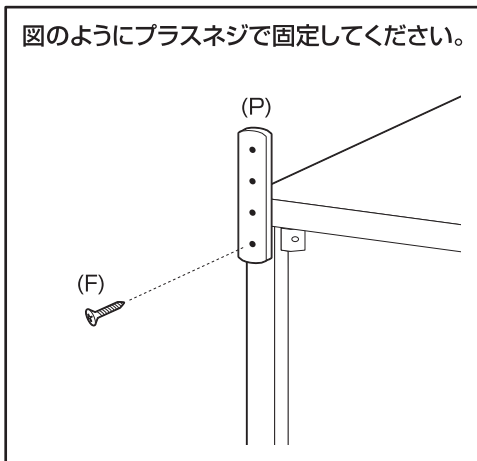

後

組み立てた本体背面




※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

(P)転倒防止金具	(F)プラスネジ(中)
2	2

28 引き出しの取り付け

引き出しのスライドレールを、本体のスライドレール受けの溝に合わせて取り付けてください。

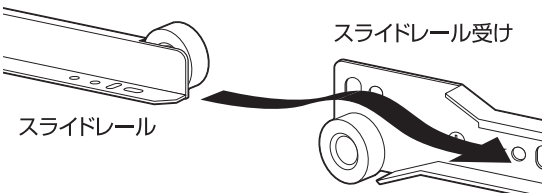

組み立てた引き出し(小)


組み立てた引き出し(小)

組み立てた引き出し(大)

組み立てた本体

29 完成

必ず最後に、各部にゆるみが無い事を確認してください。

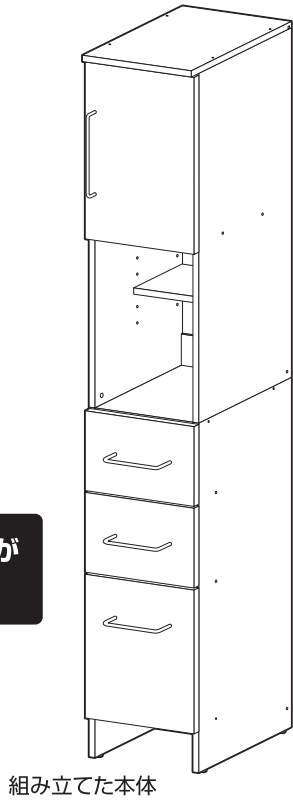


組み立てた本体

カムロックの取り付け方

カムロックとは、ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

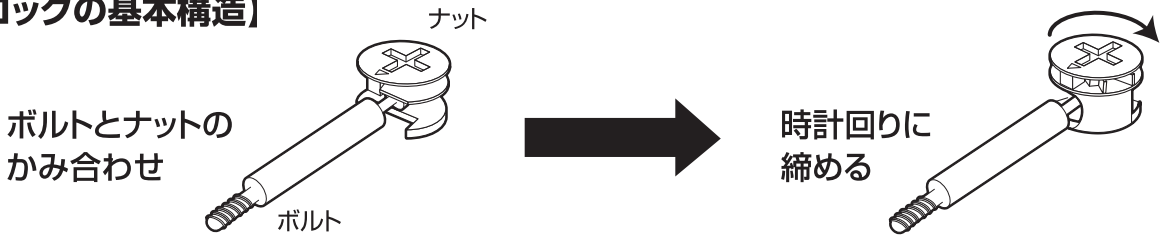

【ボルトの差し込み】

①

取り付け板
差し込み穴
ドライバー
ボルト

②

取り付け板
取り付け板
根元までしっかりと差し込んでください。


ボルト
水平に差し込む

取り付け板

【ボルト】は根元までしっかりと差し込んでください。
必要以上に強く締めると空回りしたり、破損する恐れがあります


【ナットのはめ込み】

取り付ける板同士を水平にして【ナット】の△印が【ボルト】の方に向くようにして、はめ込んでください。

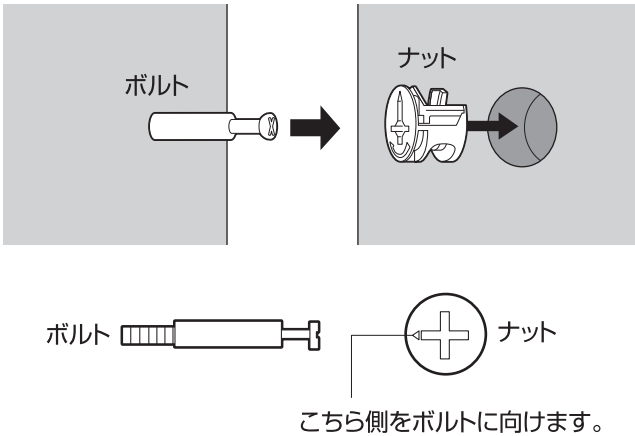

【カムロックの締め方】

カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締めてください。

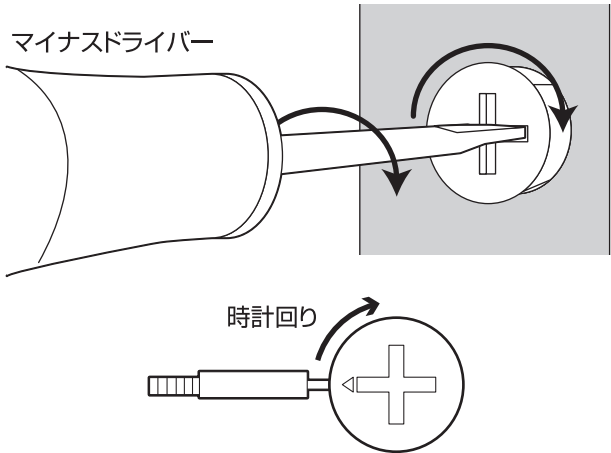

スライドヒンジの取り付けと調整方法

【取り付け方法】

商品本体に取り付ける場合、セットされた状態で取り付ける方法と、取り外して本体側と扉側に別々に取り付ける方法があります。お客様の取り付けやすい方法をお選びください。（下図参照）

セットされた状態での取り付け方

扉を定位置に合わせ、カップを扉側の穴に、ベースプレートを側板側のネジ穴に合わせ取り付けてください。調整ネジ、固定ネジで扉の位置を合わせてください。

【本体側】

【扉側】

取り外した状態での取り付け方

カップを扉の穴に取り付け、ベースプレートは側板に取り付けてください。ヒンジをカップに合わせ差し込んでください。扉を定位置に合わせ調整ネジと固定ネジを締めてください。

【本体側】

【扉側】

ベースプレート

カップ

【調整方法】

扉がうまく閉まらない場合や、扉と本体にズレがある場合は、下図を参照にしてスライドヒンジを調整してください。

扉の前後調整方法

ネジ①をドライバー等で左回りにゆるめ、本体と扉の前後を調整し、スムーズに開閉できるところで再度ネジを締めなおしてください。

①ネジをゆるめる

③ネジを締める

②調整する

ネジ①

扉の左右調整方法

ネジ①を少しゆるめしてから、ネジ②をドライバー等で左に回すと、カップが起き上がり、扉は外側に移動します。ネジを右に回すと扉は内側に移動します。

左に回すと扉は
外側に移動

右に回すと扉は
内側に移動

ネジ①

ネジ②

扉の上下調整方法

ネジ③をドライバー等で左回りにゆるめ、本体と扉の上下を調整し、スムーズに開閉できるところで再度ネジを締めなおしてください。

①ネジをゆるめる

③ネジを締める

②調整する

ネジ③

P.19

© 無断複製・転載禁止 24/05

危険

警告

注意

家庭用ですので業務用には使用しないでください

本来の用途以外の使い方はしないでください

異常が生じたまま使用しないでください

踏み台代わりに使用しないでください

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください

熱い鍋やヤカン等を置かないでください

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください

製品にぶら下がったりしないでください

製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください

ストーブ等の火気の近くには設置しないでください

分解・改造はしないでください

開梱の際は換気に十分注意してください

各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご利用ください

お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください


水平な場所に設置してください

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください


P.20

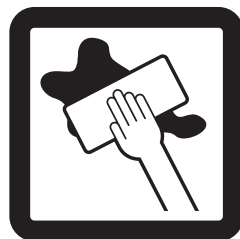


水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

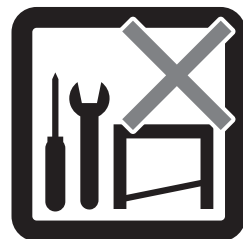

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

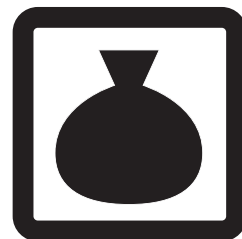

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

ASR-1830

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。


当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

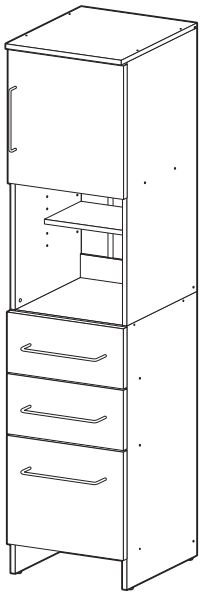

【完成図】
組み立ての際、参考に
してください。

ランドリー収納ハイタイプ

取り扱い・組み立て説明書 **ASR-1845**

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示


- 外形寸法(約) 幅45.5×奥行34×高さ182(cm)
- 構造部材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板

MADE IN MALAYSIA

- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。


甲板 10kg 扉内棚板(1枚あたり)10kg 可動棚(小)5kg 引き出し(小)(1杯あたり)5kg 引き出し(大)(1杯あたり)10kg
全体耐荷重 65kg

プラスドライバーとマイナスドライバーを
ご用意ください。



部材明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

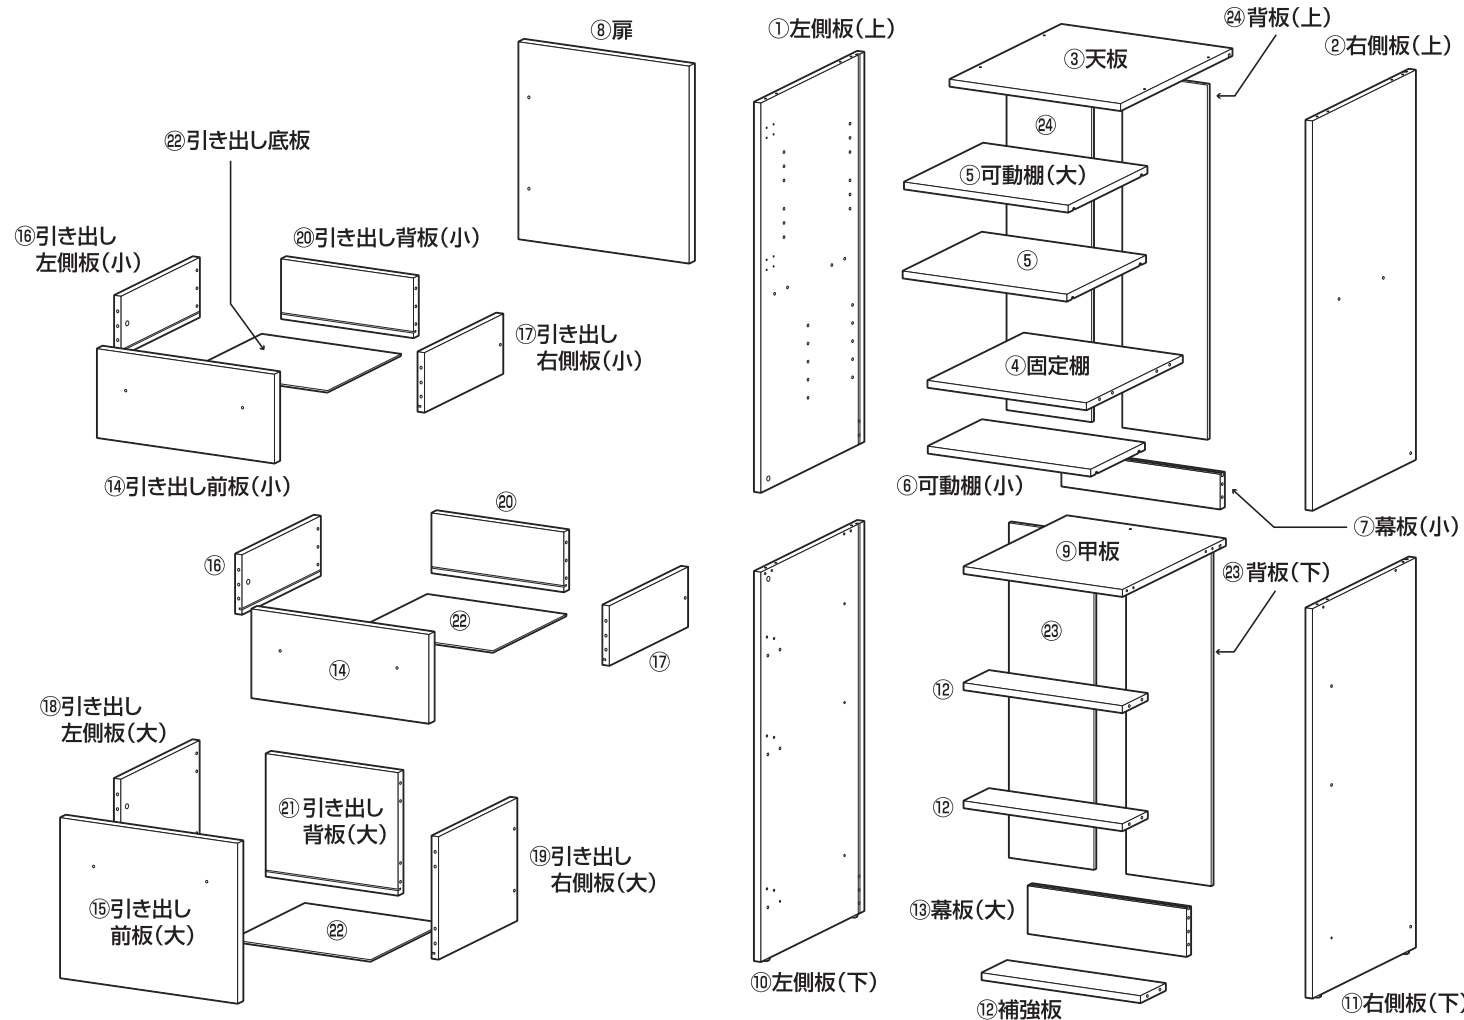

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ダボ(短)	(B)ダボ(長)	(C)ジョイントボルト	(D)カムロックボルト	(E)カムロックナット
48	4	2	9	13
(F)プラスネジ(中)	(G)プラスネジ(長)	(H)蝶番	(I)目隠しシール	(J)取手(短)
46	30	2	18	1
(K)取手(長)	(L)プラスボルト	(M)ゆれ止め	(N)接着剤	(O)スライドレール
3	8	12	2	3セット
(P)棚受け	(Q)転倒防止金具	(R)クッション	(S)プラスネジ(短)	(T)背板連結フレーム(長)
12	2	2	18	1
(U)背板連結フレーム(短)				
1				

組み立て方法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。

1 ダボの取り付け①

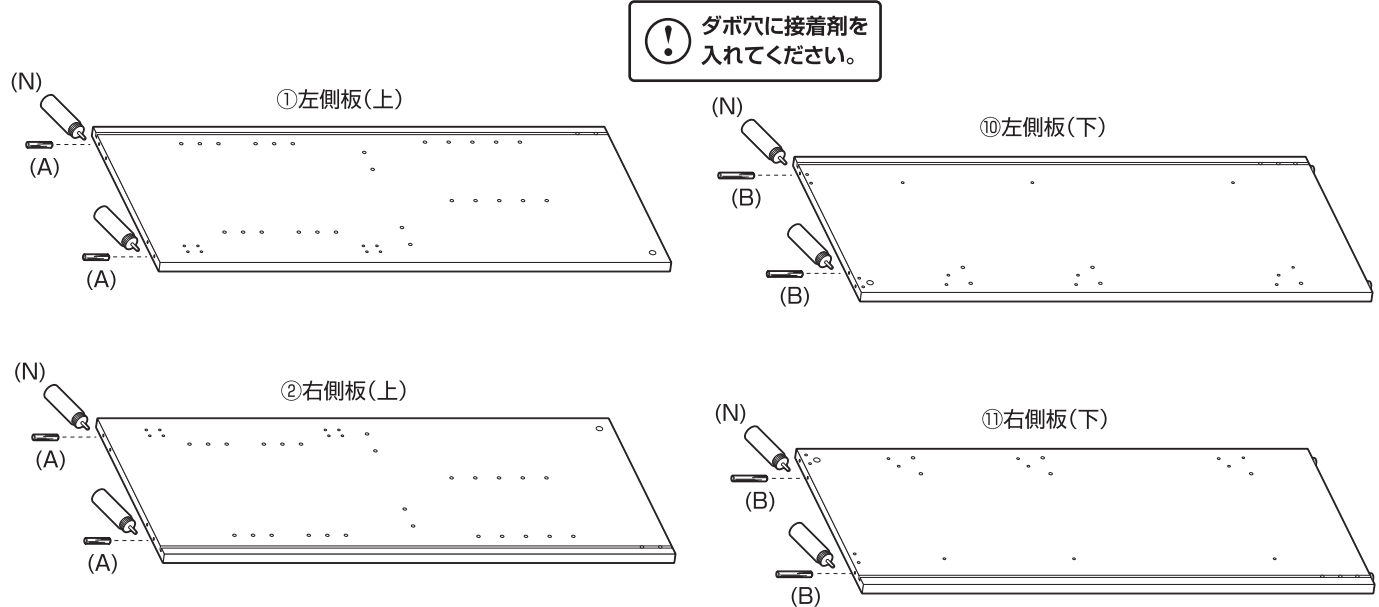

(A)ダボ(短)	(B)ダボ(長)	(N)接着剤
4	4	





！
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組み立て方法





■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

2 ダボの取り付け②


！ダボ穴に接着剤を入れてください。

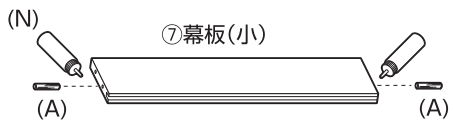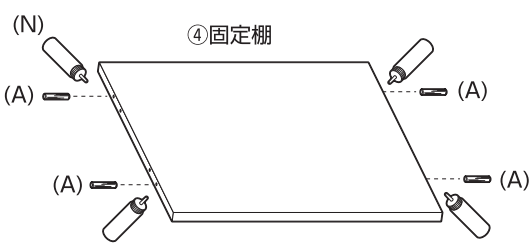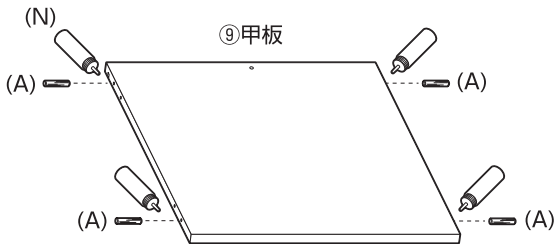


3セット組み立て

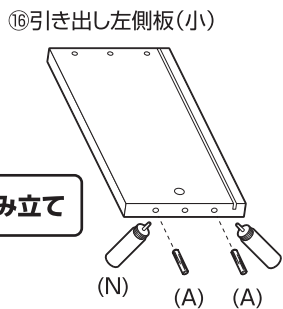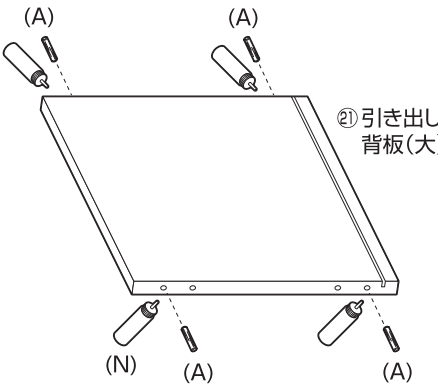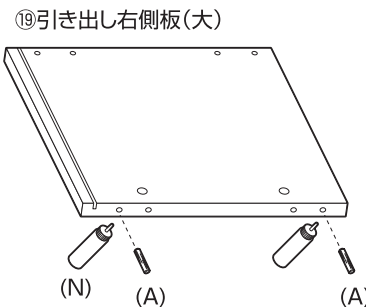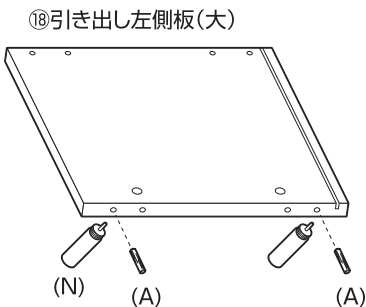

2セット組み立て

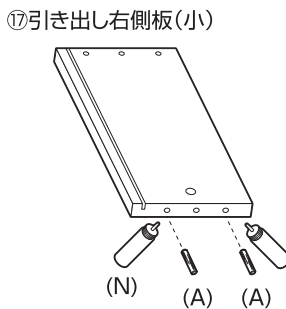


2セット組み立て

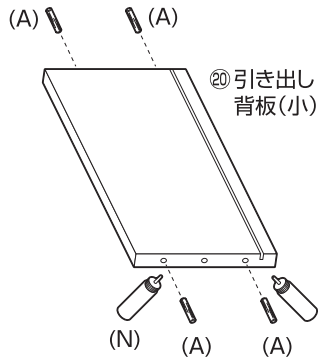

2セット組み立て

(A)ダボ(短)	(N)接着剤
44	

3 ジョイントボルト／カムロックナットの取り付け




※カムロックナットの取り付けにはマイナスドライバーをお使いください。

！カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。




カムロックナットをはめてから、ジョイントボルトを差し込みカムロックナットを締めてください。

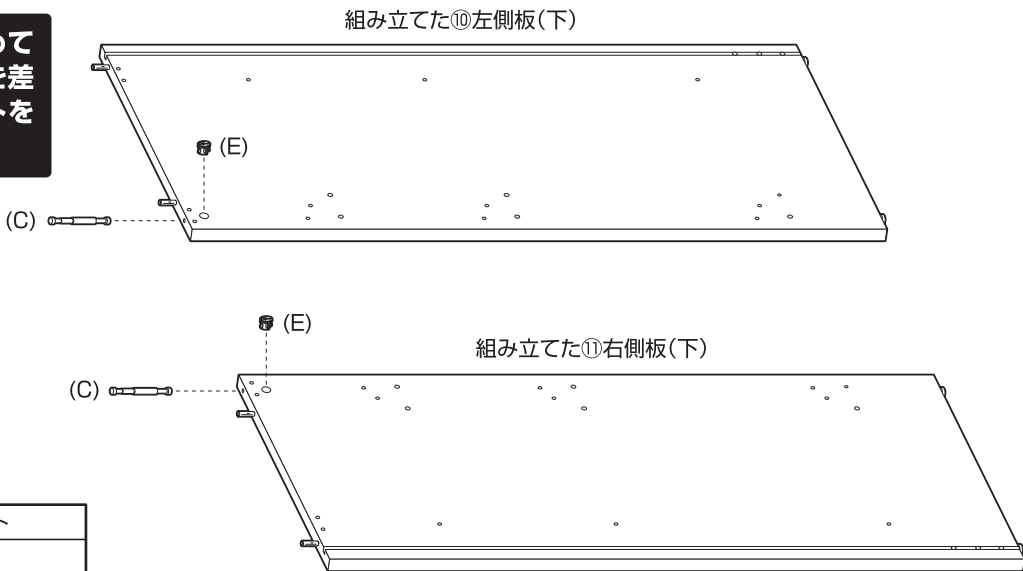


(C)ジョイントボルト	(E)カムロックナット
2	2

4 上下側板の接続



※カムロックナットの取り付けにはマイナスドライバーをお使いください。

！カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

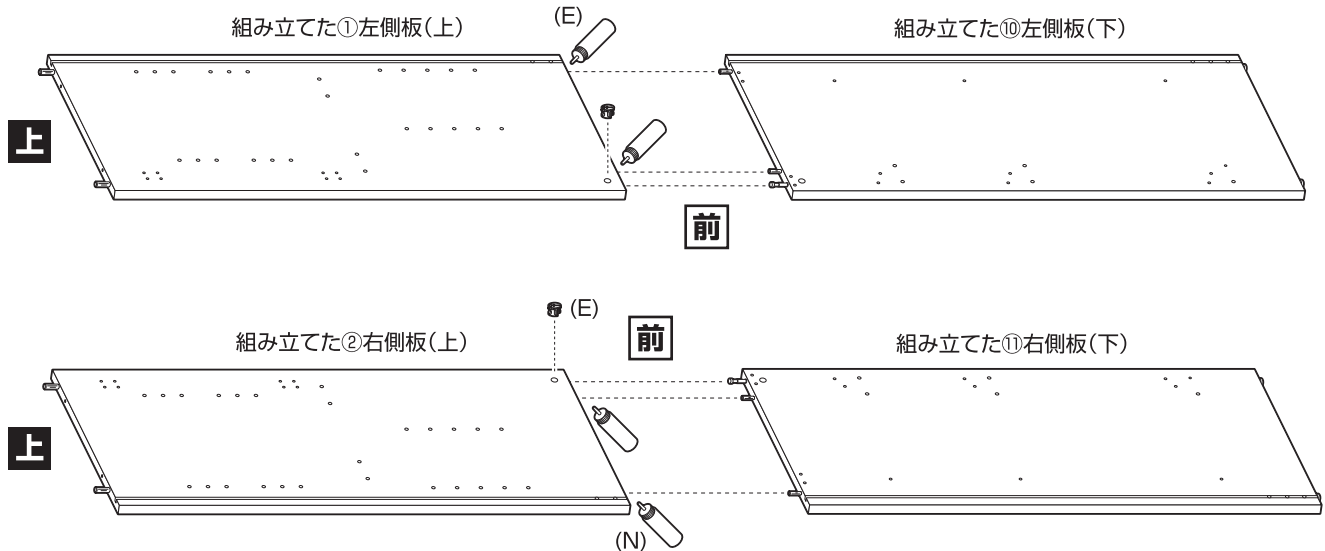

上

前

上

前

(E)カムロックナット	(N)接着剤
2	

！ダボ穴に接着剤を入れてください。

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


5 スライドレール受けの取り付け

❗ ●印の穴位置でネジ止めしてください。




(O)

❗ スライドレール受けには左右を表すシールが貼っています。

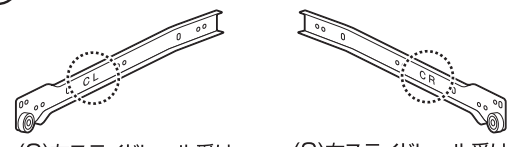


(O)左スライドレール受け (O)右スライドレール受け

組み立てた左側板

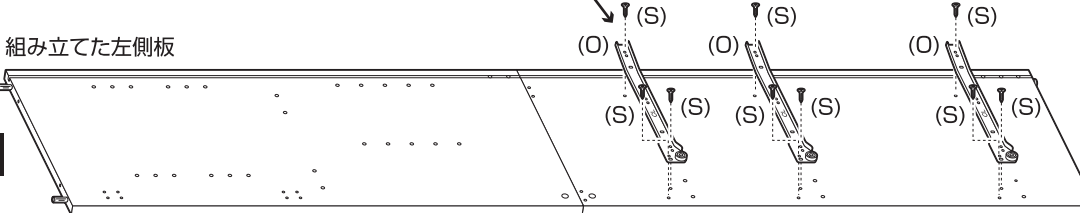


上

組み立てた右側板

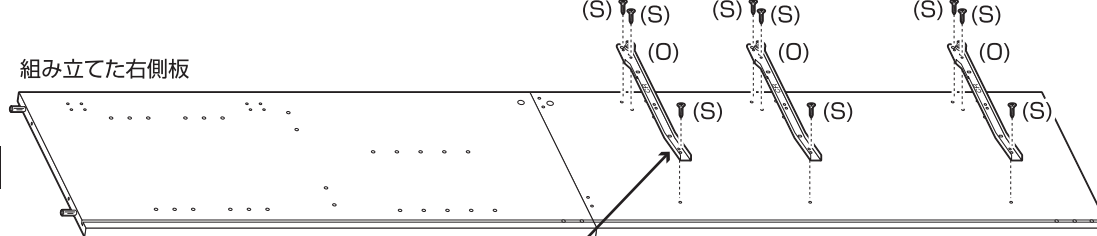

上

(O)スライドレール




3セット

(S)プラスネジ(短)



18


※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。



7 甲板の組み立て

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

組み立てた⑦幕板(小)

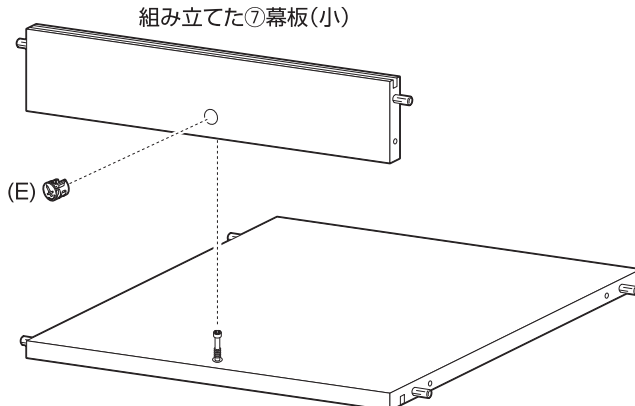

(E)

組み立てた⑨甲板

(E)カムロックナット




1


6 カムロックボルトの取り付け

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。


組み立てた⑨甲板

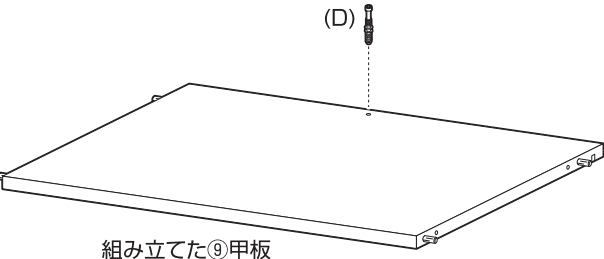

⑨引き出し前板(大)

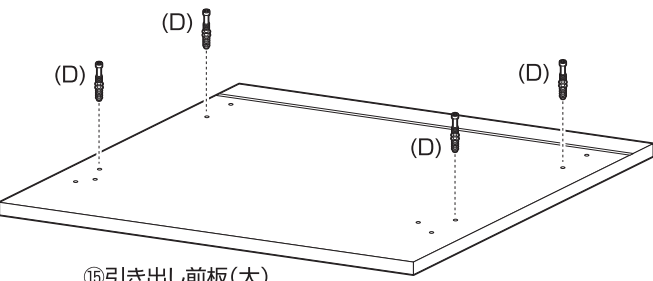

⑩引き出し前板(小)

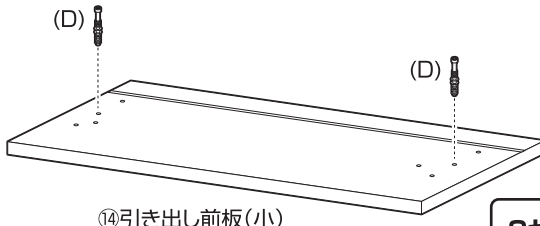

2セット組み立て

(D)カムロックボルト




9

8 本体の組み立て①

❗ ダボ穴に接着剤を入れてください。

組み立てた左側板

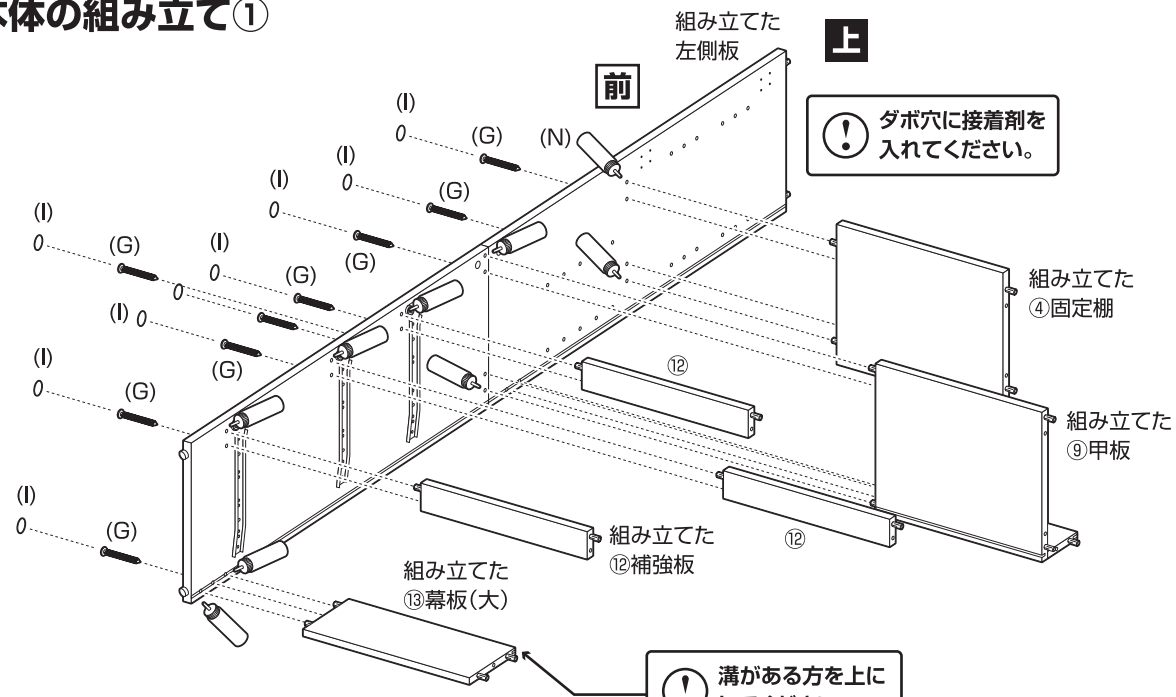

組み立てた④固定棚

組み立てた⑨甲板

組み立てた⑫補強板

組み立てた⑬幕板(大)

❗ 溝がある方を上に
してください。

(G)プラスネジ(長)




9

(I)目隠しシール




9

(N)接着剤



※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。




組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

13 可動棚の取り付け

お好みの高さに棚受けを取り付け、その上に可動棚を設置してください。

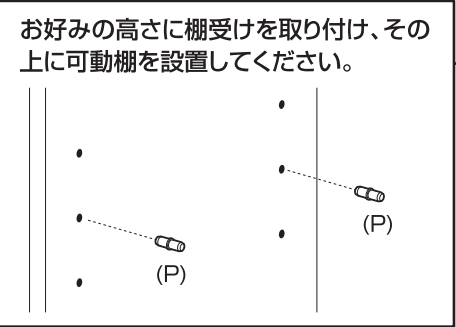

(P) 棚受け

12

⑤可動棚(大)


⑤

⑥可動棚(小)

組み立てた本体

15 扉の取り付け


※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをお使いください。



スライドヒンジの調整方法に関しては、P.19の[スライドヒンジの取り付けと調整方法]をご覧ください。

！

プラスネジ(中)で締めます。

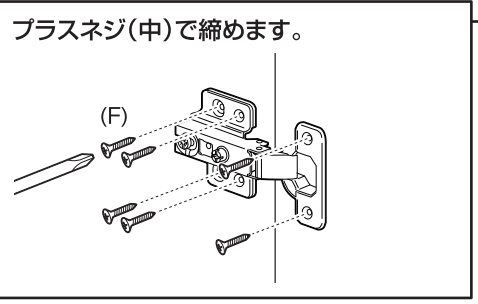

組み立てた⑧扉

(H)

(H)

！ 扉はお好みで左右どちらかに取り付ける事ができます。

組み立てた本体

(H) 蝶番


2

(F) プラスネジ(中)

12


14 扉の組み立て

※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをお使いください。



①全てのボルトを7割ぐらいに仮締めする

②全てのボルトをしっかり本締めする

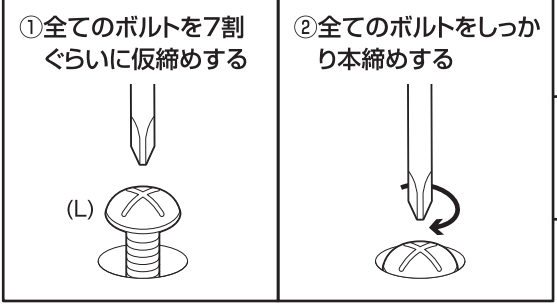

(L)

(J) 取手(短)

1

(L) プラスボルト

2

(R) クッション

2

⑧扉

(J)

(R)


(L)

(L)

(R)

16 引き出し(小)の組み立て①

※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをお使いください。



！ ダボ穴に接着剤を入れてください。

組み立てた⑩引き出し背板(小)

(G)

(N)

2セット組み立て

組み立てた⑩引き出し左側板(小)

組み立てた⑪引き出し右側板(小)

(G)

(G) プラスネジ(長)


4

(N) 接着剤

組み立て方法




■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず**2人以上**で組み立ててください。

17 引き出し(小)の組み立て②



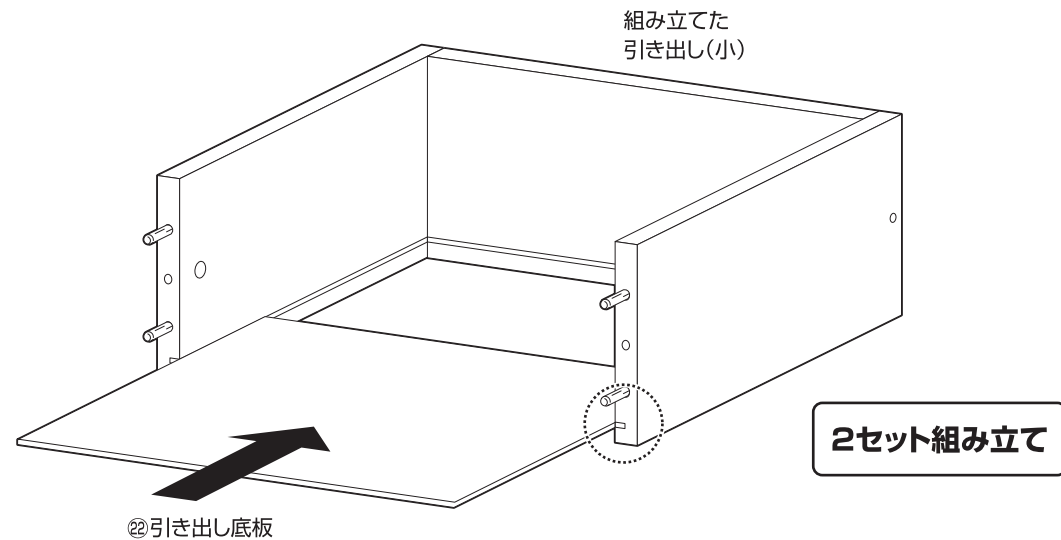


19 引き出し(小)の組み立て④





**！ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。**

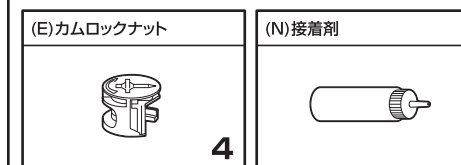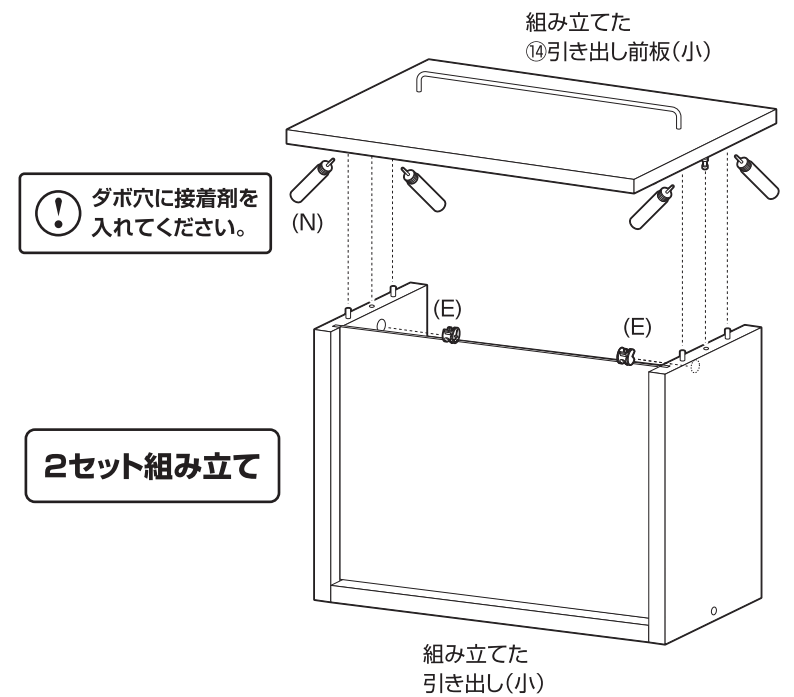

18 引き出し(小)の組み立て③

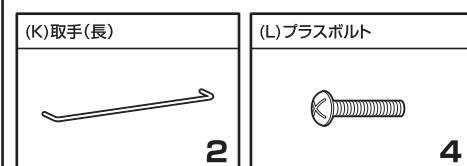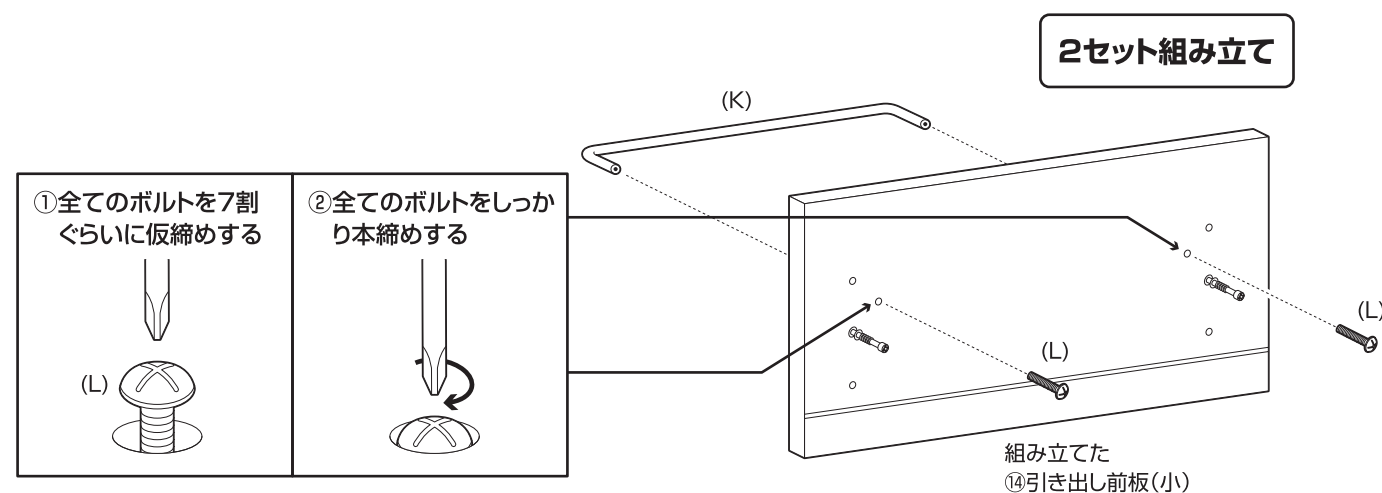

20 引き出し(小)の組み立て⑤

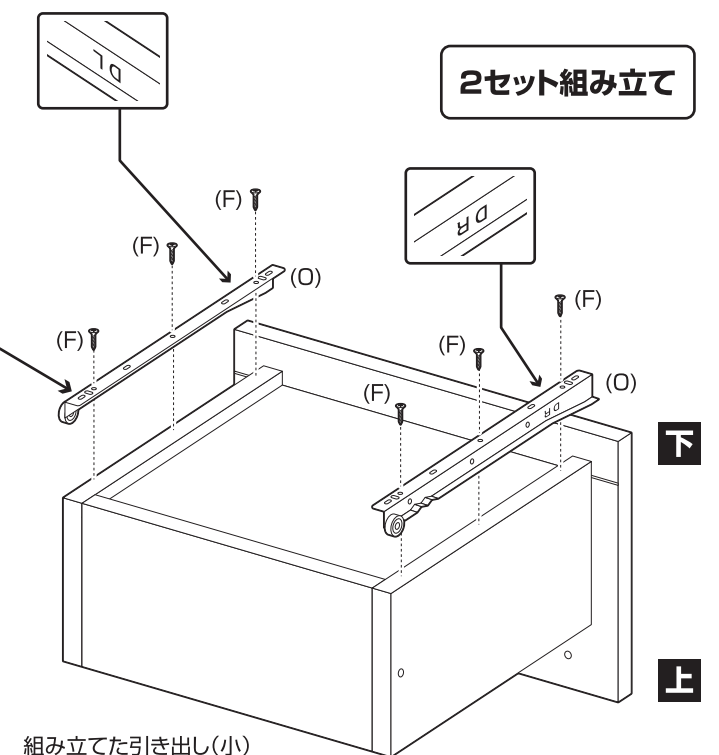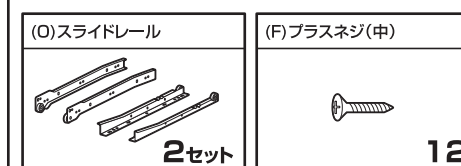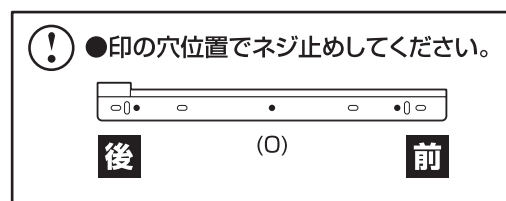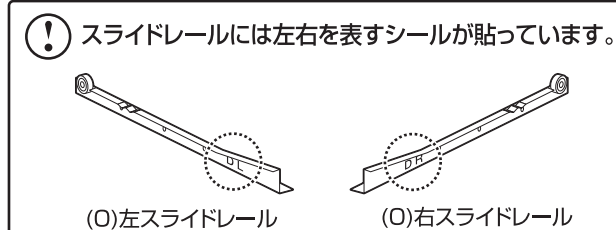

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

21 引き出し(大)の組み立て①

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

❗ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

組み立てた
②①引き出し背板(大)

組み立てた
①⑧引き出し左側板(大)

組み立てた
①⑨引き出し右側板(大)

(G) プラスネジ(長)	(N) 接着剤
4	

22 引き出し(大)の組み立て②

❗ 両側板の溝に沿って最後まで
しっかりと差し込んでください。

組み立てた
引き出し(大)

②②引き出し底板

23 引き出し(大)の組み立て③

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

①全てのボルトを7割
ぐらいに仮締めする

②全てのボルトをしま
り本締めする

(K) 取手(長)

(L) プラスボルト

組み立てた
①⑤引き出し前板(大)

(K) 取手(長)	(L) プラスボルト
1	2

24 引き出し(大)の組み立て④

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.18の
【カムロックの取り付け方】をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

❗ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

組み立てた
①⑤引き出し前板(大)






組み立てた
引き出し(大)

(E) カムロックナット	(N) 接着剤
4	





組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。





25 引き出し(大)の組み立て⑤

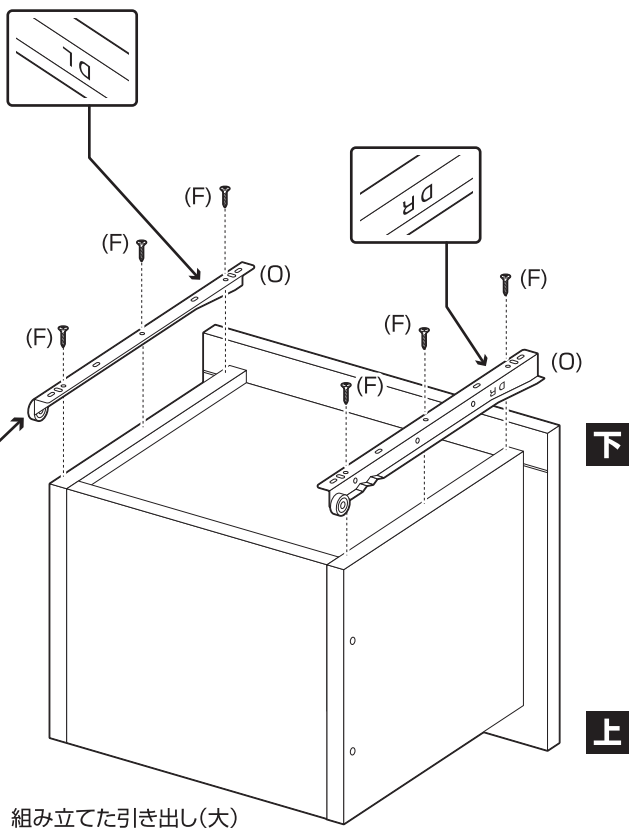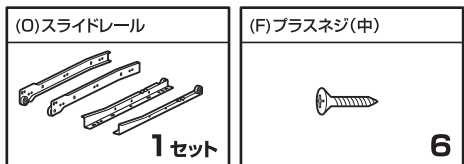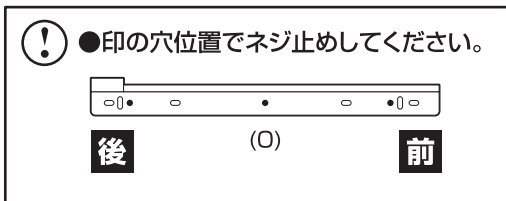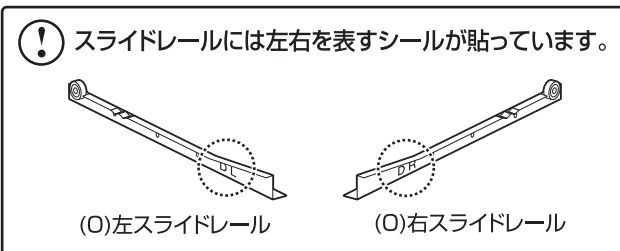






27 転倒防止金具の取り付け

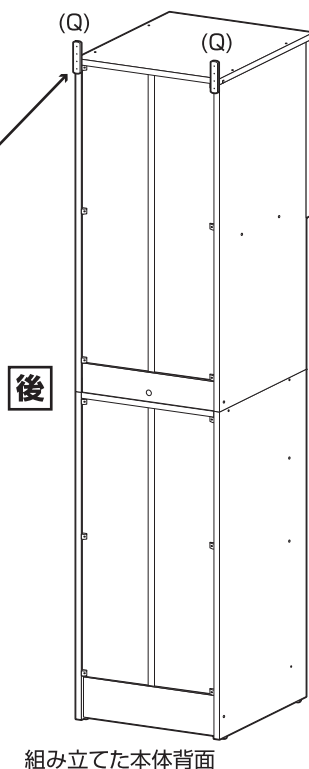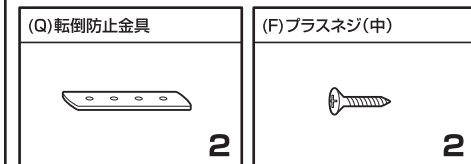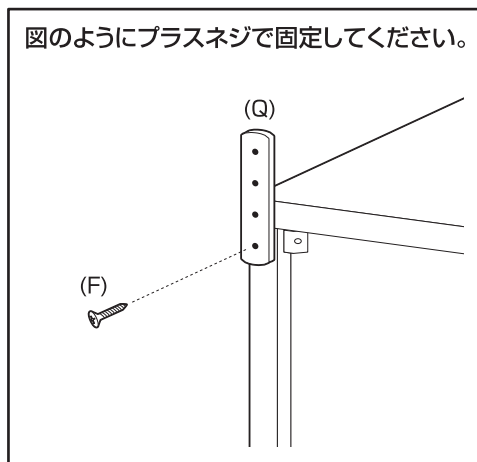



26 ゆれ止めの取り付け

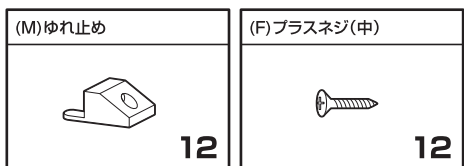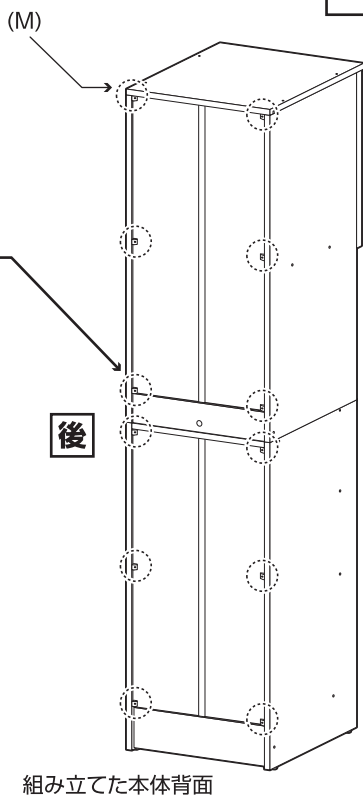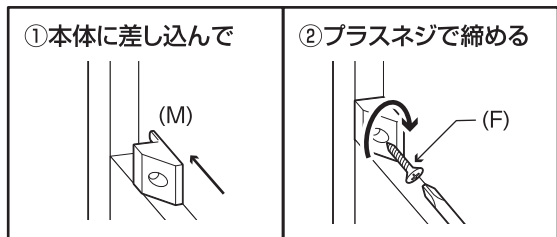

28 壁面への固定

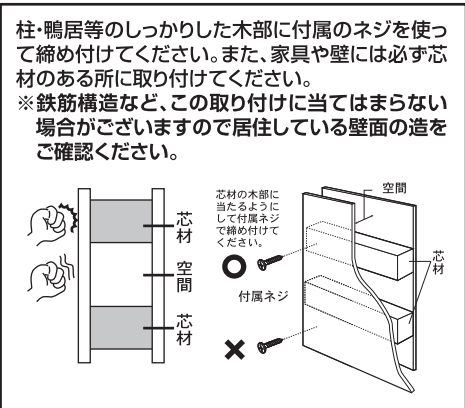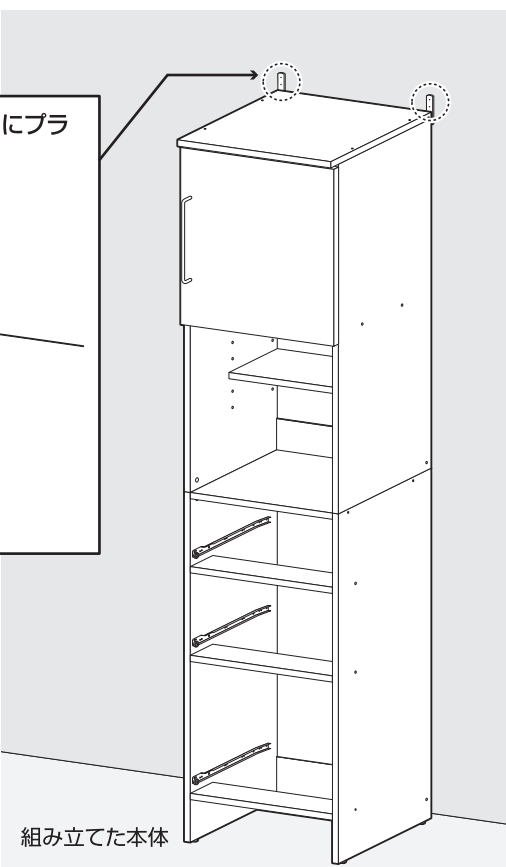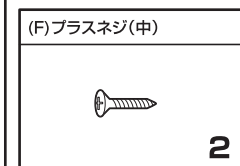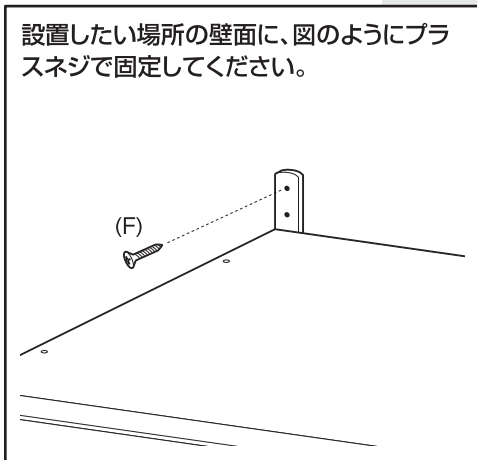


29 引き出しの取り付け

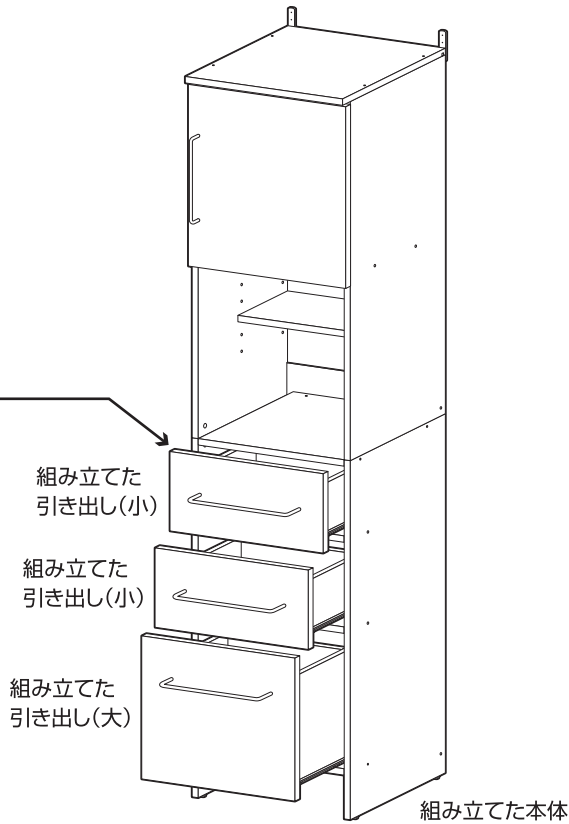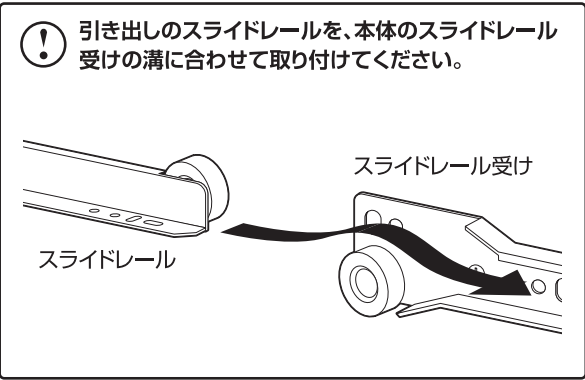

30 完成


❗ 必ず最後に、各部にゆるみが無い事を確認してください。

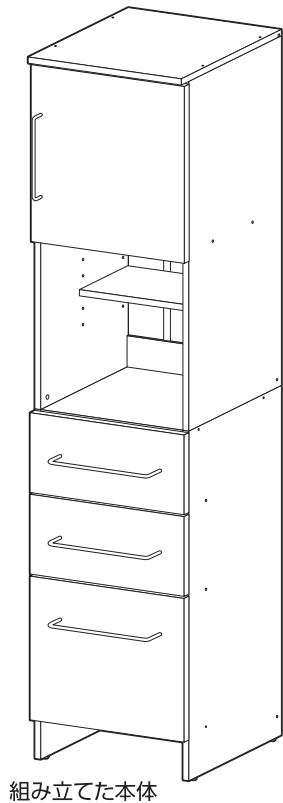


カムロックの取り付け方

カムロックとは、ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

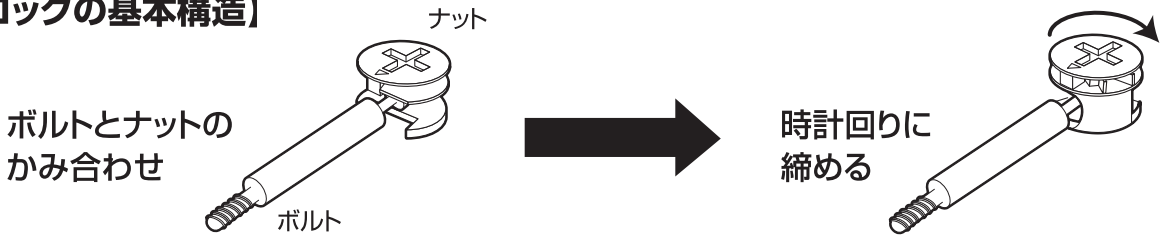


【ボルトの差し込み】

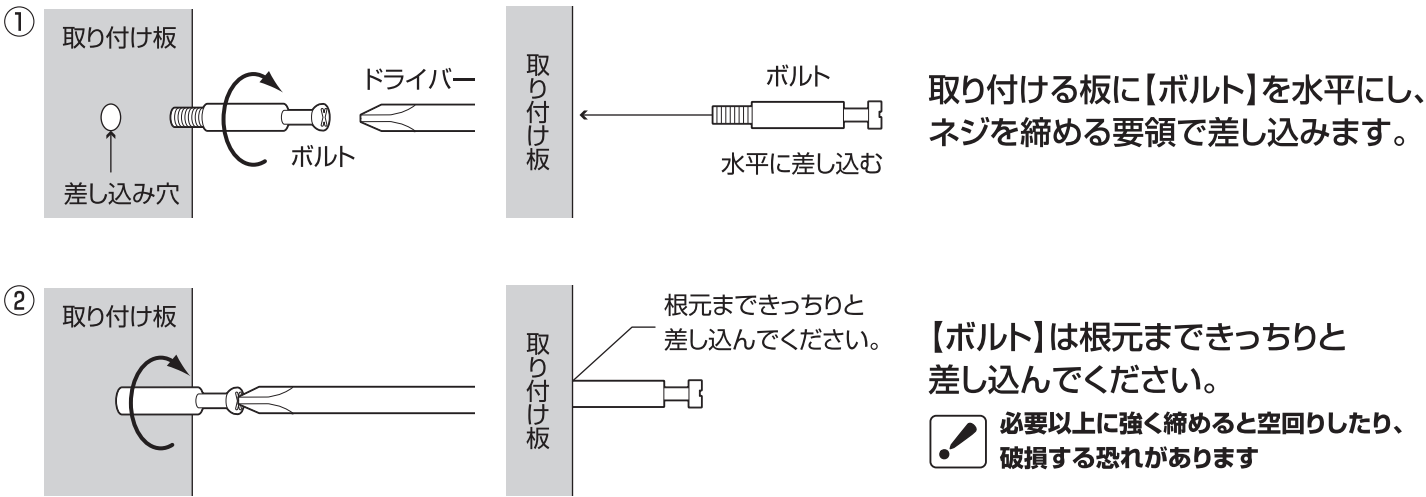


【ナットのはめ込み】

取り付ける板同士を水平にして【ナット】の△印が【ボルト】の方に向くようにして、はめ込んでください。

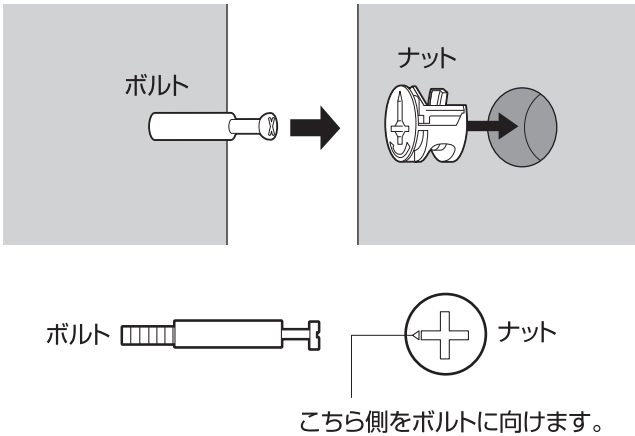

【カムロックの締め方】

カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締めてください。

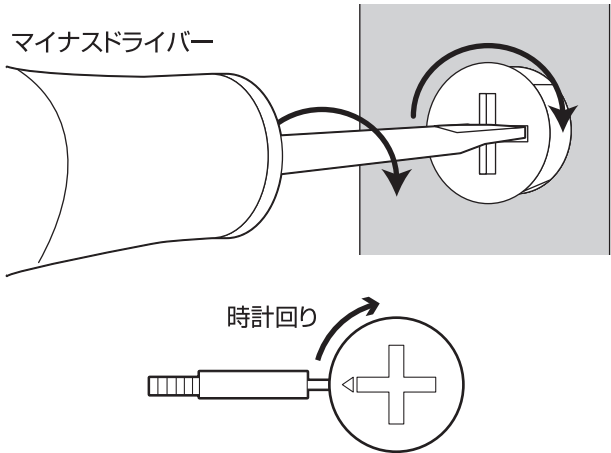


スライドヒンジの取り付けと調整方法

【取り付け方法】

商品本体に取り付ける場合、セットされた状態で取り付ける方法と、取り外して本体側と扉側に別々に取り付ける方法があります。お客様の取り付けやすい方法をお選びください。（下図参照）

セットされた状態での取り付け方

扉を定位置に合わせ、カップを扉側の穴に、ベースプレートを側板側のネジ穴に合わせ取り付けてください。調整ネジ、固定ネジで扉の位置を合わせてください。

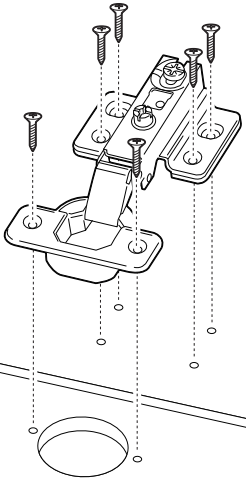


【本体側】

【扉側】

取り外した状態での取り付け方

カップを扉の穴に取り付け、ベースプレートは側板に取り付けてください。ヒンジをカップに合わせ差し込んでください。扉を定位置に合わせ調整ネジと固定ネジを締めてください。

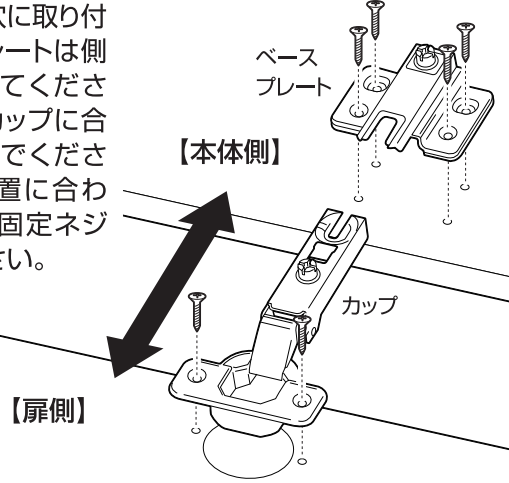

【本体側】

【扉側】

ベースプレート

カップ


【調整方法】

扉がうまく閉まらない場合や、扉と本体にズレがある場合は、下図を参照にしてスライドヒンジを調整してください。


扉の前後調整方法

ネジ①をドライバー等で左回りにゆるめ、本体と扉の前後を調整し、スムーズに開閉できるところで再度ネジを締めなおしてください。


①ネジをゆるめる

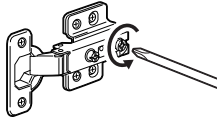


③ネジを締める

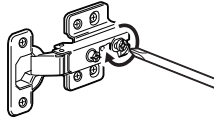

②調整する

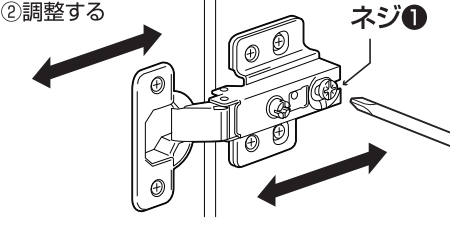


ネジ①

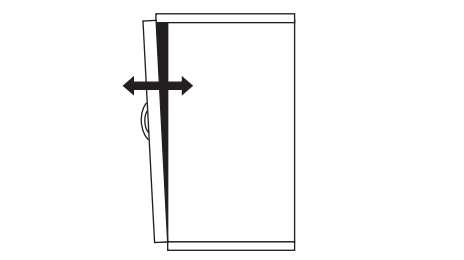


扉の左右調整方法

ネジ①を少しゆるめしてから、ネジ②をドライバー等で左に回すと、カップが起き上がり、扉は外側に移動します。ネジを右に回すと扉は内側に移動します。


左に回すと扉は
外側に移動

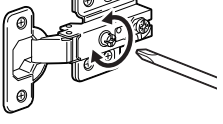


右に回すと扉は
内側に移動

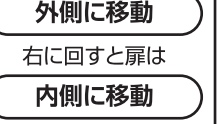

ネジ①

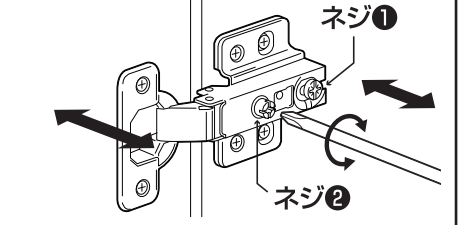


ネジ②

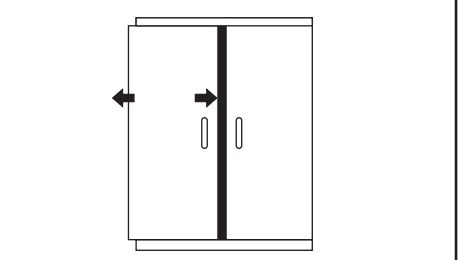


扉の上下調整方法

ネジ③をドライバー等で左回りにゆるめ、本体と扉の上下を調整し、スムーズに開閉できるところで再度ネジを締めなおしてください。


①ネジをゆるめる

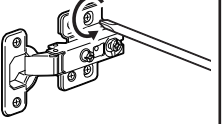


③ネジを締める

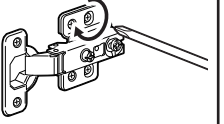

②調整する

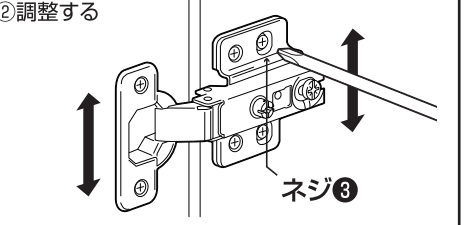

ネジ③

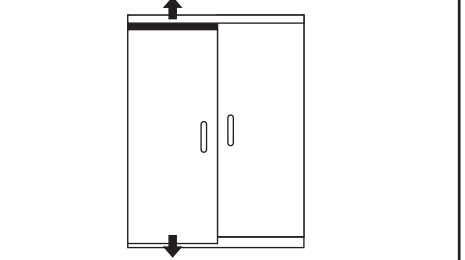


危険

警告


注意




家庭用ですので業務用には使用しないでください

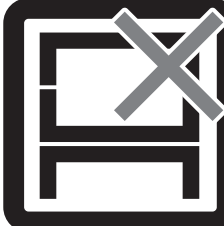


本来の用途以外の使い方はしないでください

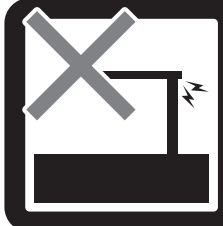

異常が生じたまま使用しないでください

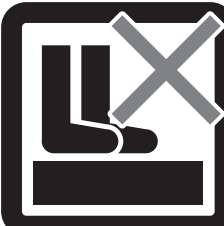


踏み台代わりに使用しないでください

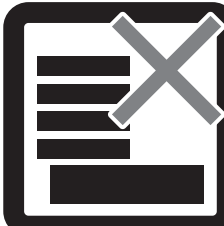

偏った荷重や過度な荷重は掛けしないでください




物品をのせたまま移動を行わないでください

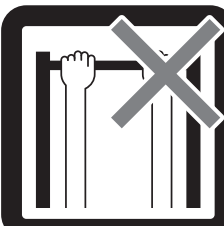

製品にぶら下がったりしないでください




熱い鍋やヤカン等を置かないでください

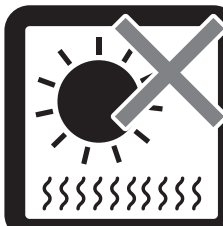

直射日光や高温多湿な場所に設置しないでください



扉や引き出しを同時にいくつも開けて使用しないでください

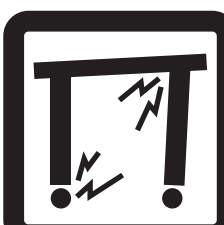


製品にぐらつき、異音、ゆるみが生じたまま使用しないでください。



ストーブ等の火気の近くには設置しないでください



分解・改造はしないでください

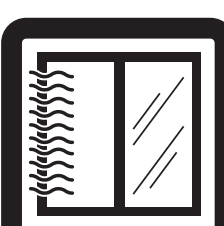


開梱の際は換気に十分注意してください




各部の組み立てがきっちりなされている事をご確認の上でご使用ください




ロック機能がある製品はしっかりとロックしてください

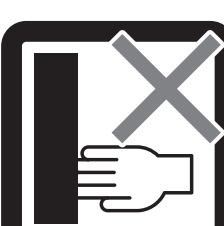


回転部や可動部の指はさみ等に注意してください

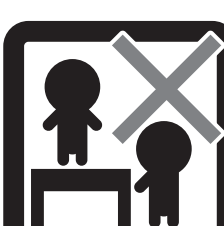


お子様が乗ったり、押したり、遊んだりしないように注意してください

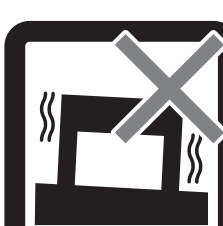


水平な場所に設置してください

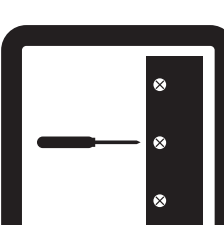

定期的にボルト・ネジ類を締め直してください

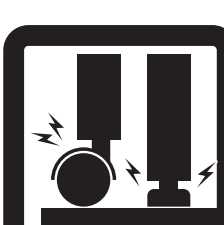


床の材質によっては接地面が傷いたり、変色することがあります。敷物などで床面を保護することをおすすめします。

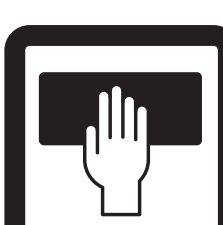

お手入れにはかたく絞ったタオル等をお使いください


P.20

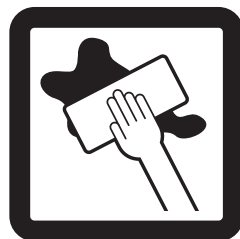


水気のものをこぼしたらすぐに拭き取ってください



本組立説明書を許可無く転載することは禁止しております

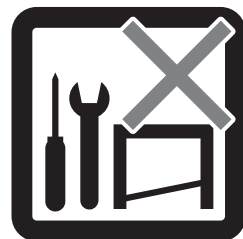

お客様のお取扱いの不注意による破損等の補償はいたしかねます

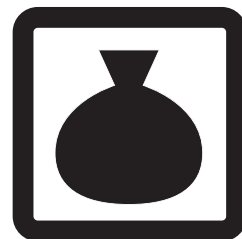

廃棄する際は居住地域の処理法に従ってください

ASR-1845

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。

ランドリー収納ハイタイプ

取り扱い・組み立て説明書 ASR-1860

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法(約) 幅60.5×奥行34×高さ182(cm)
- 構造部材 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
プリント紙化粧パーティクルボード
プリント紙化粧繊維板


MADE IN MALAYSIA

【完成図】

組み立ての際、参考に
してください。


- 本製品は一般家庭用です。
- 高温多湿でない室内にてご使用ください。
- 以下の耐荷重の範囲内にてご使用ください。
甲板 10kg 扉内棚板(1枚あたり)10kg 可動棚(小)5kg 引き出し(小)(1杯あたり)5kg 引き出し(大)(1杯あたり)10kg
全体耐荷重 65kg

プラスドライバーとマイナスドライバーを
ご用意ください。



部材明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

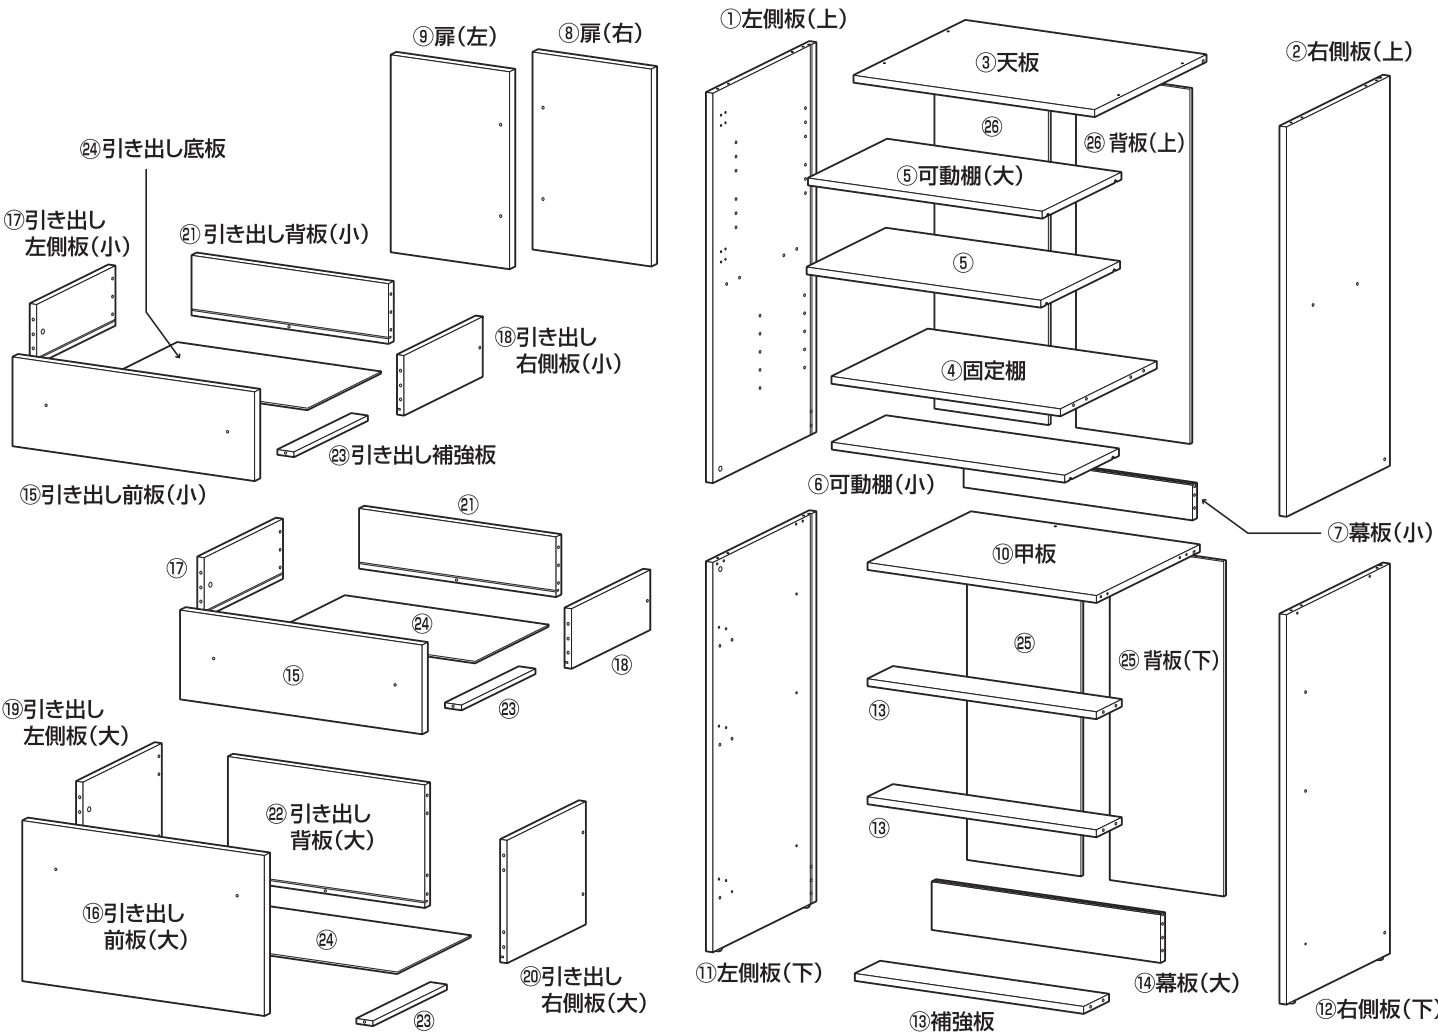

部品明細


■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

(A)ダボ(短)	(B)ダボ(長)	(C)ジョイントボルト	(D)カムロックボルト	(E)カムロックナット
48	4	2	12	16
(F)プラスネジ(中)	(G)プラスネジ(長)	(H)蝶番	(I)目隠しシール	(J)取手(短)
59	33	4	18	2
(K)取手(長)	(L)プラスボルト	(M)ゆれ止め	(N)接着剤	(O)スライドレール
3	10	12	2	3セット
(P)棚受け	(Q)転倒防止金具	(R)クッション	(S)プラスネジ(短)	(T)背板補強フレーム(長)
12	2	4	18	1
(U)背板補強フレーム(短)	(V)ストッパー			
1	1			

組み立て方法

- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 必ず2人以上で組み立ててください。

1 ダボの取り付け①

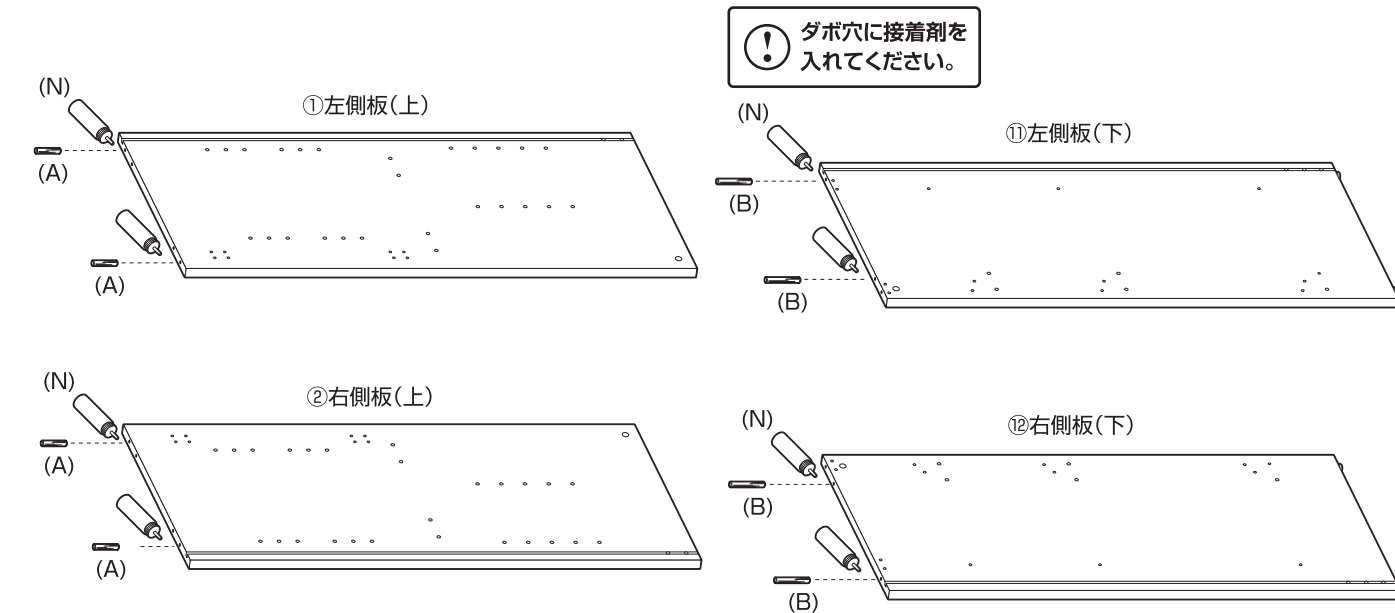

(A)ダボ(短)	(B)ダボ(長)	(N)接着剤
4	4	


！
本体や床に傷が付かないように、
あて布等を敷いてください。

組み立て方法


■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

2 ダボの取り付け②

！ダボ穴に接着剤を入れてください。

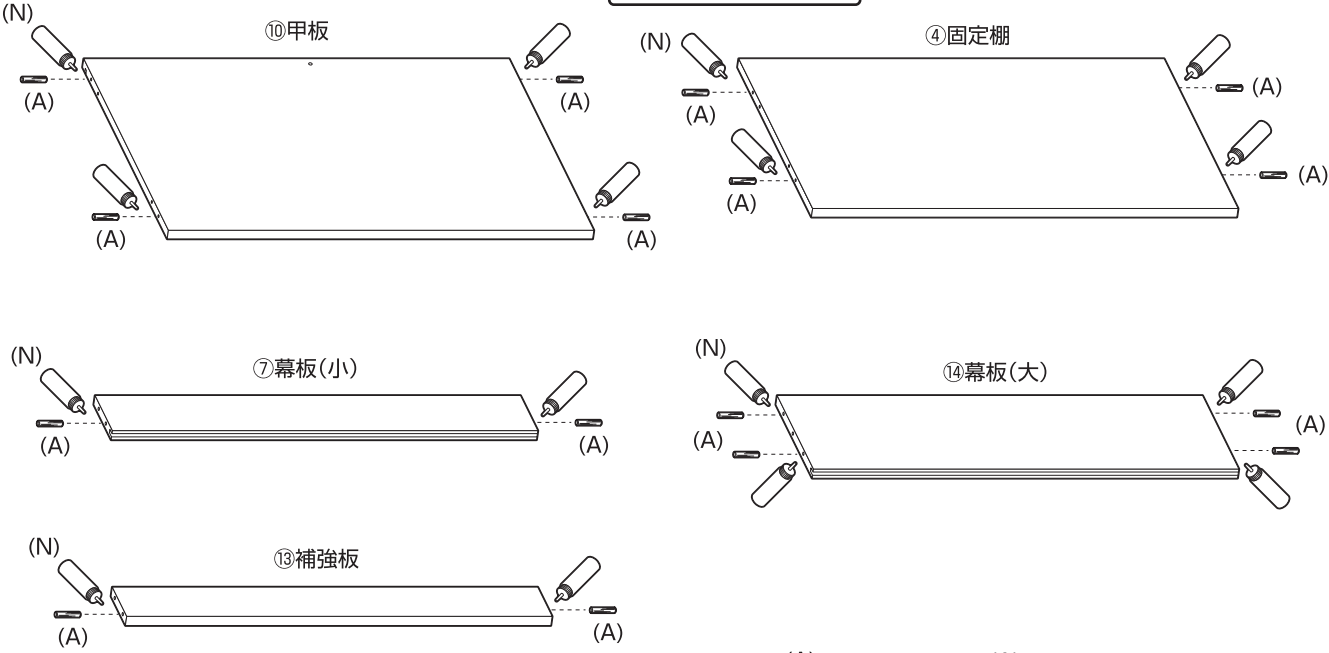


3セット組み立て

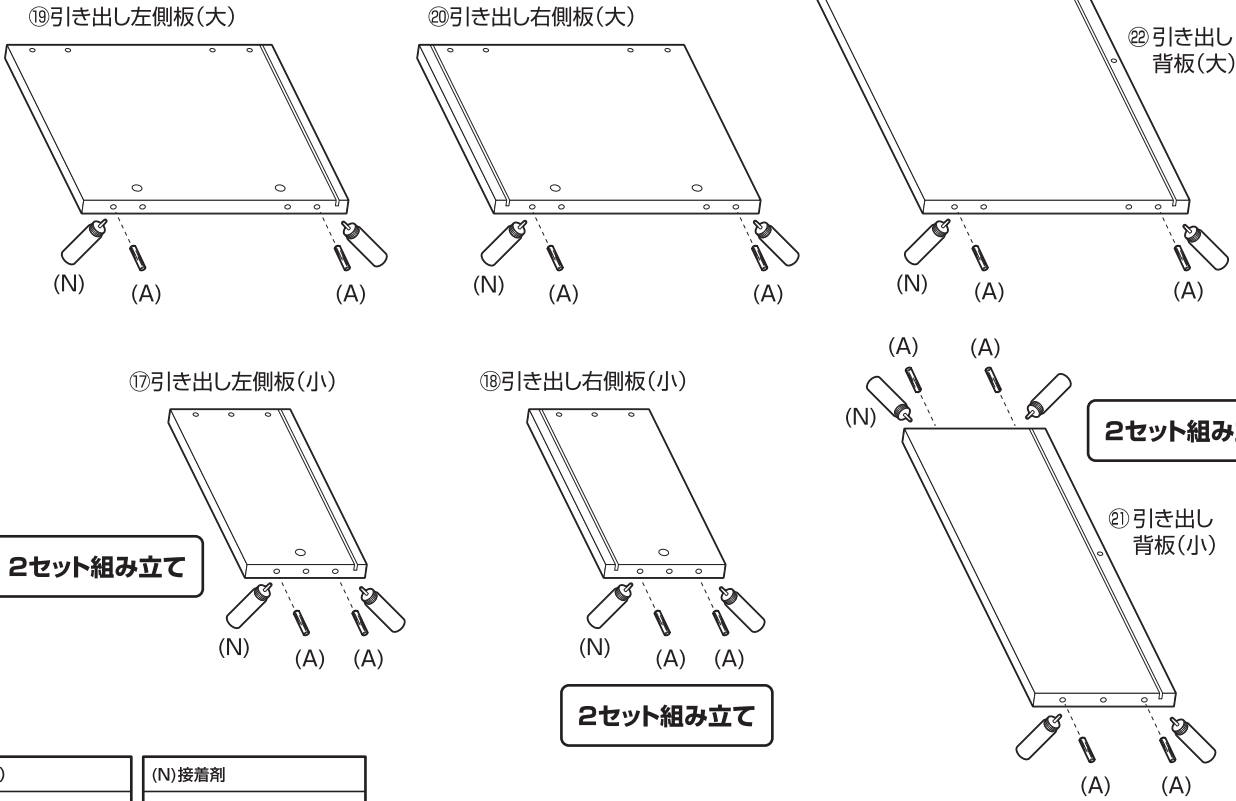



2セット組み立て

2セット組み立て

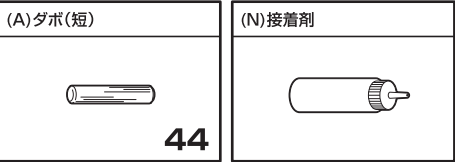

3 ストッパーの取り付け

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

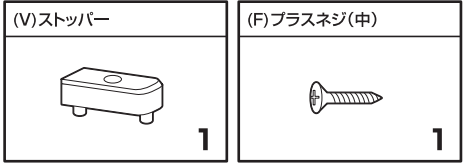
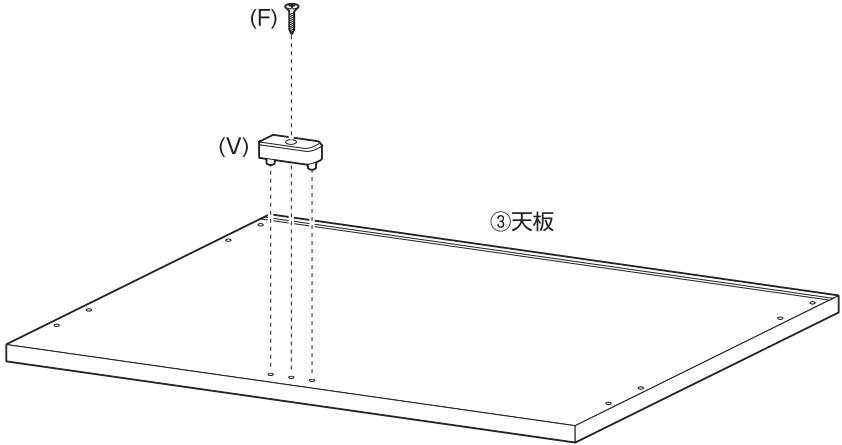


4 ジョイントボルト／カムロックナットの取り付け

！カムロックの取り付け方法に関しては、P.19の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

！カムロックナットをはめて
から、ジョイントボルトを差
し込みカムロックナットを
締めてください。

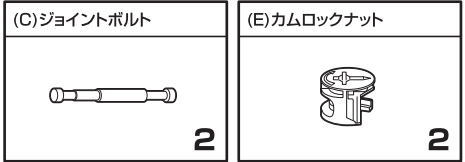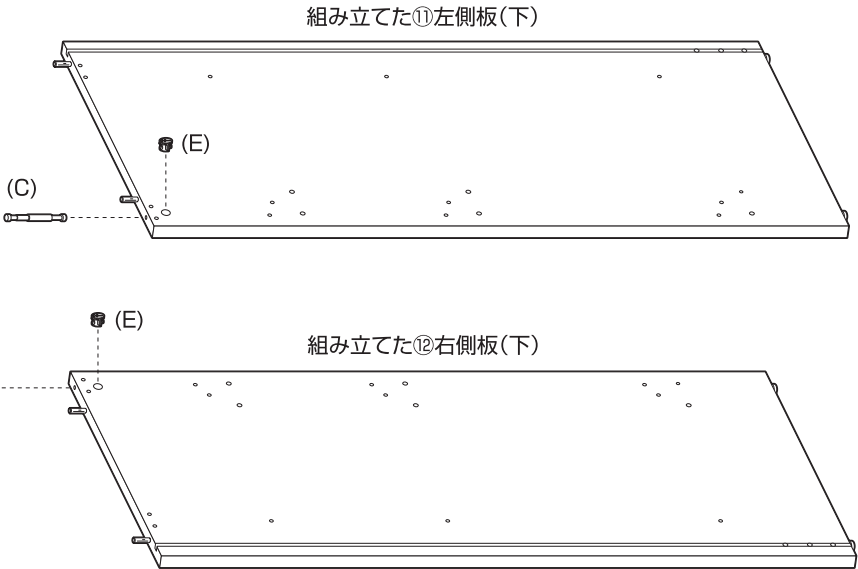



組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

5 上下側板の接続

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.19の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

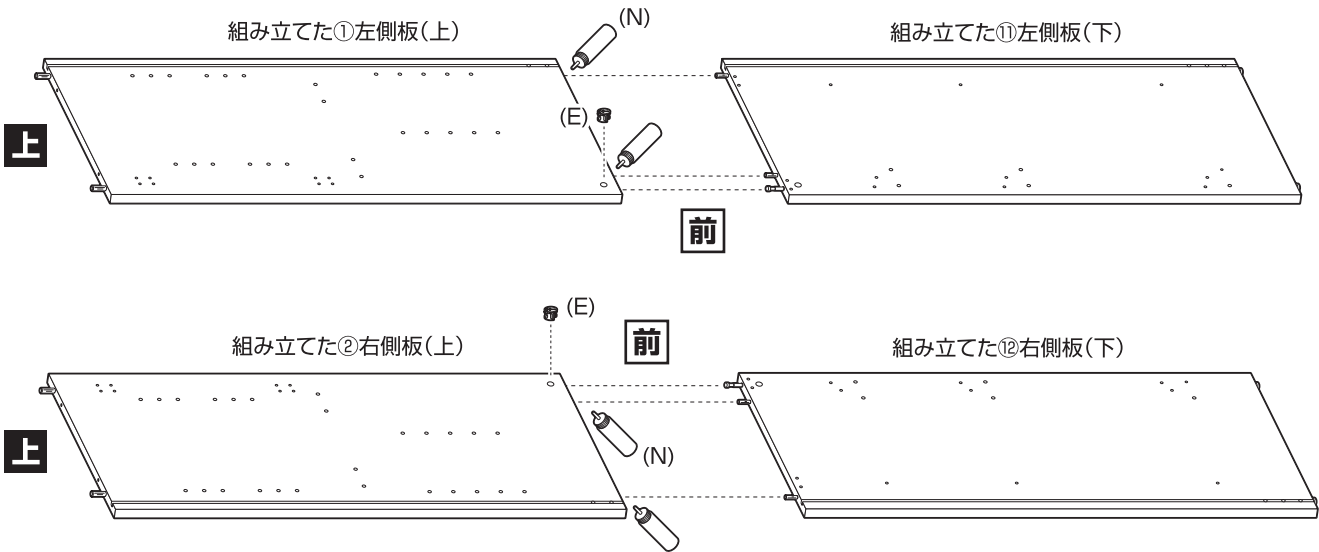


(E)カムロックナット	(N)接着剤
	
2	


❗ ダボ穴に接着剤を入れてください。

※カムロックナットの取り付けにはマイナスドライバーをお使いください。

7 カムロックボルトの取り付け

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.19の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

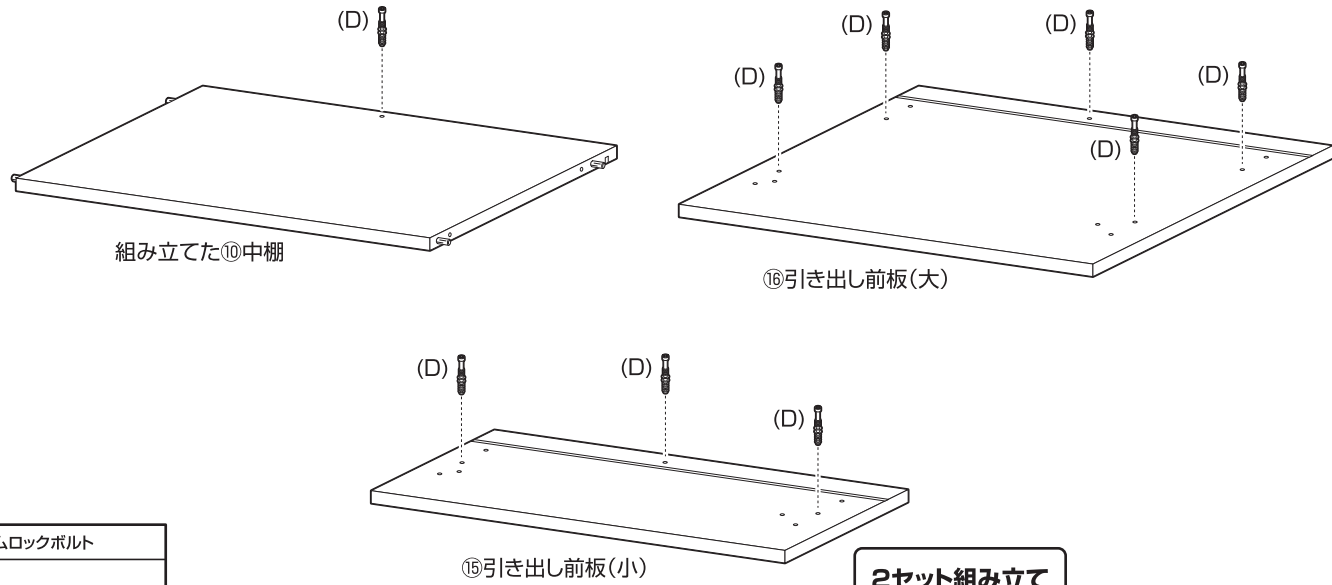


(D)カムロックボルト

12

5 スライドレール受けの取り付け

❗ ●印の穴位置でネジ止めしてください。

❗ スライドレール受けには左右を表すシールが貼っています。

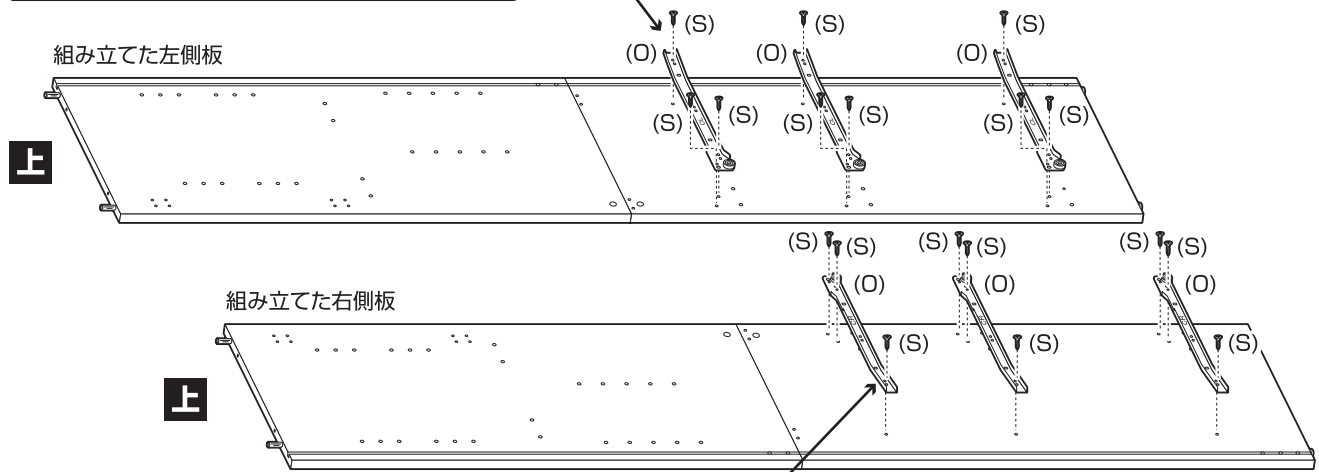(O)左スライドレール受け (O)右スライドレール受け




(O)スライドレール	(S)プラスネジ(短)
	
3セット	18

※プラスネジの取り付けにはプラスドライバーをお使いください。

8 甲板の組み立て

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.19の[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付けにはマイナスドライバーをお使いください。

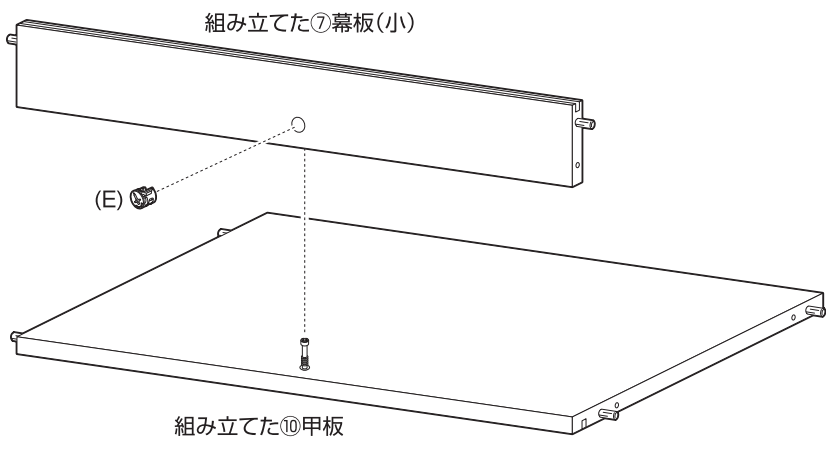

(E)カムロックナット

1

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

9

本体の組み立て①

(G) プラスネジ(長)

(I) 目隠しシール

(N) 接着剤

99

11

本体の組み立て②

(G) プラスネジ(長)

(I) 目隠しシール

(N) 接着剤

99

10

本体の組み立て③

(U) 背板連結フレーム(短)

(T) 背板連結フレーム(長)

11

12

本体の組み立て④

(G) プラスネジ(長)

(I) 目隠しシール

(N) 接着剤

99

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

13 本体の組み立て⑤

⑤ 組み立てた③天板

組み立てた本体

前

ダボ穴に接着剤を入れてください。

(G) プラスネジ(長) 4

(N) 接着剤

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

15 扉の組み立て

① 全てのボルトを7割
ぐらいに仮締めする

② 全てのボルトをしま
り本締めする

(J) 取手(短) 2

(L) プラスボルト 4

(R) クッション 4

⑧ 扉(右)

⑨ 扉(左)

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

14 可動棚の取り付け

⑤ 可動棚(大)

⑥ 可動棚(小)

組み立てた本体

お好みの高さに棚受けを取り付け、その
上に可動棚を設置してください。

(P) 棚受け 12

16 扉の取り付け①

スライドヒンジの調整方法に関しては、
P.20の「スライドヒンジの取り付けと
調整方法」をご覧ください。

組み立てた
⑨ 扉(左)

組み立てた本体

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

プラスネジ(中)で締めます。

(H) 蝶番 2

(F) プラスネジ(中) 12


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


17 扉の取り付け②

！ スライドヒンジの調整方法に関しては、
P.20の【スライドヒンジの取り付けと
調整方法】をご覧ください。

プラスネジ(中)で締めます。

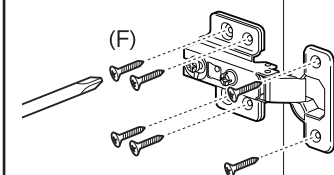


(H) 蝶番	(F) プラスネジ(中)
2	12

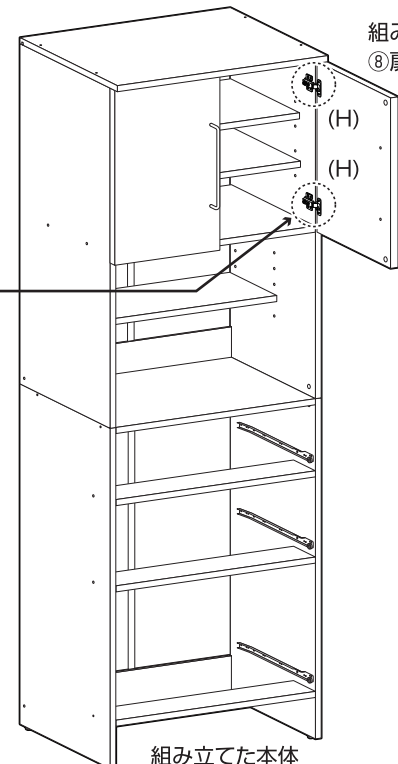

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

19 引き出し(小)の組み立て②


！ 両側板の溝に沿って最後まで
しっかりと差し込んでください。

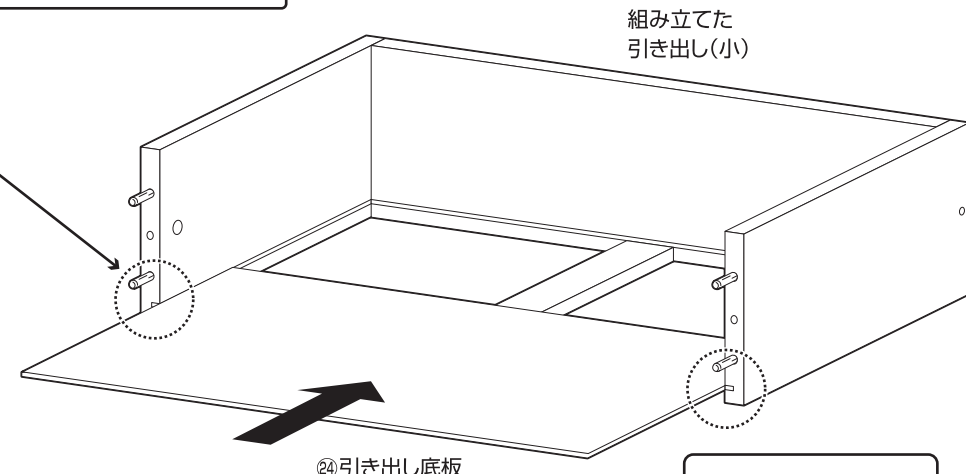

2セット組み立て

18 引き出し(小)の組み立て①

！ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

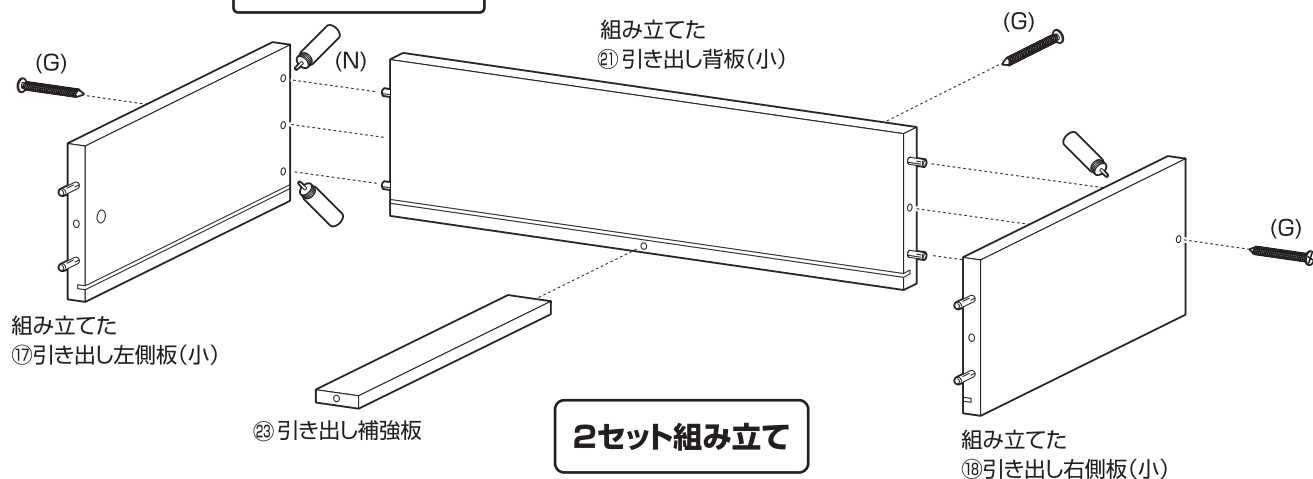


2セット組み立て

(G) プラスネジ(長)	(N) 接着剤
6	


20 引き出し(小)の組み立て③

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

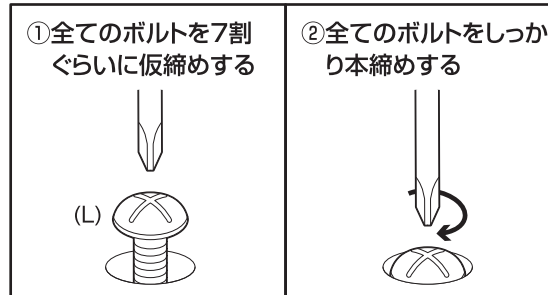

2セット組み立て

(K) 取手(長)	(L) プラスボルト
2	4

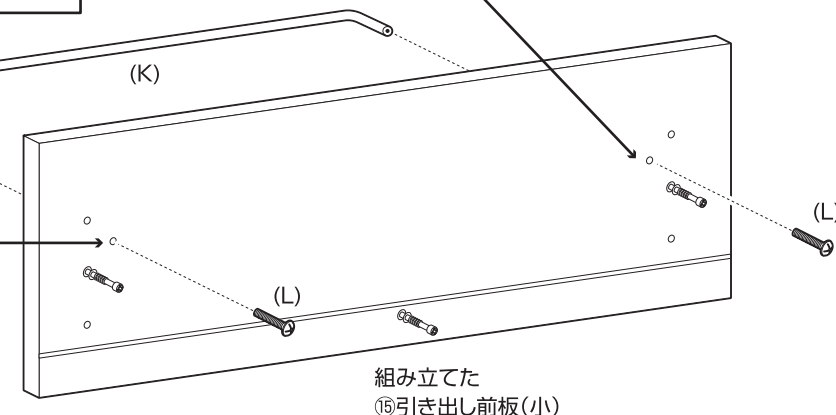

組み立てた
⑫引き出し前板(小)

組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。


20 引き出し(小)の組み立て④


！ カムロックの取り付け方法に関しては、P.19の
【カムロックの取り付け方】をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。

！ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

2セット組み立て


(E)カムロックナット	(N)接着剤
	
6	

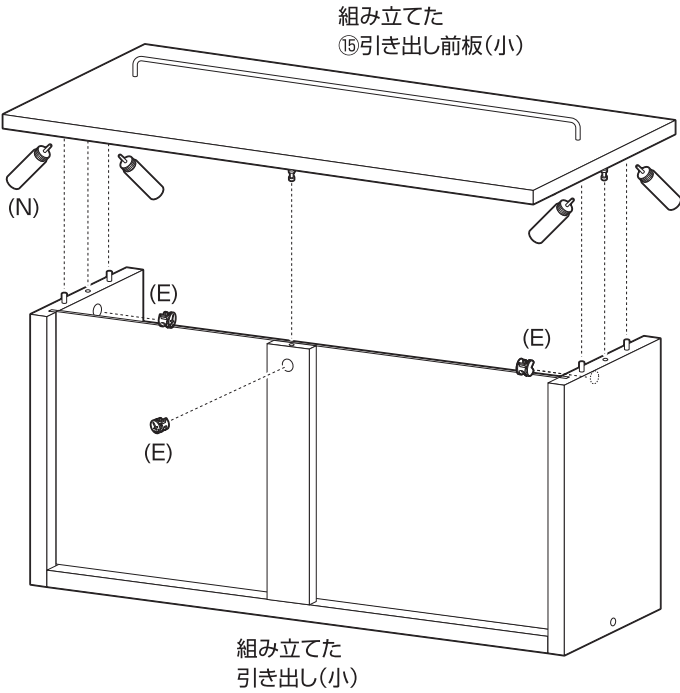


22 引き出し(大)の組み立て①

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。


！ ダボ穴に接着剤を
入れてください。

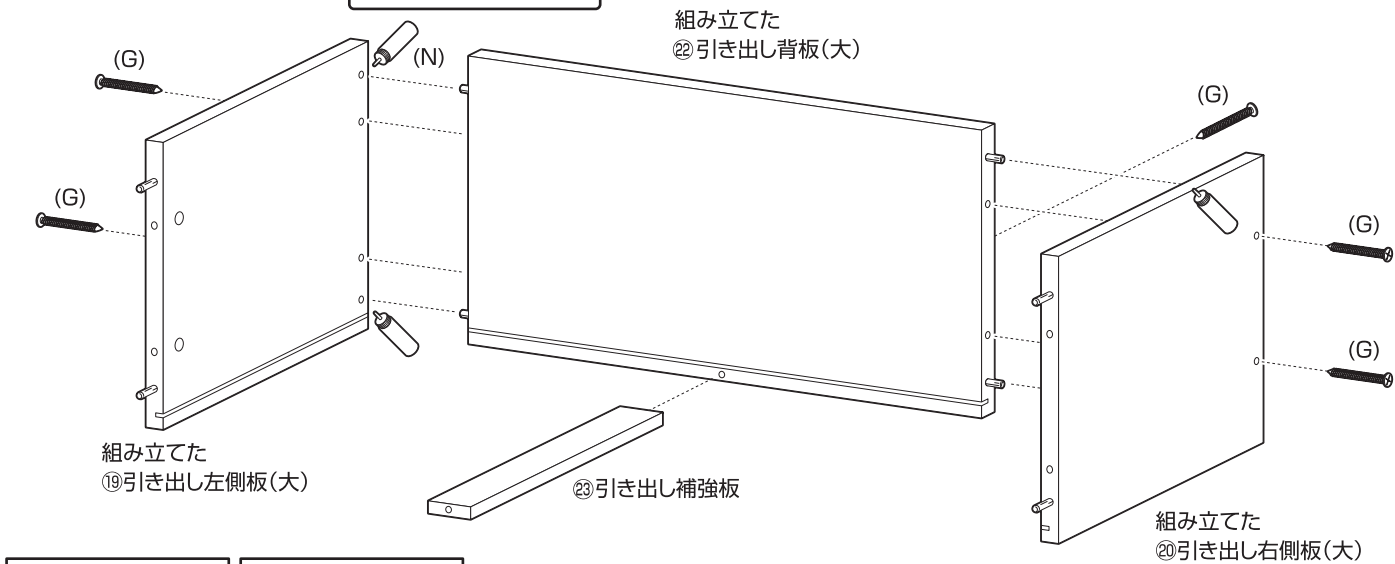


(G)プラスネジ(長)	(N)接着剤
	
5	

21 引き出し(小)の組み立て⑤

！ スライドレールには左右を表すシールが貼っています。

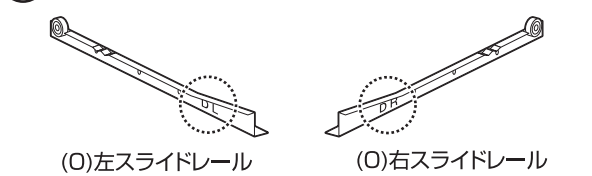


！ ●印の穴位置でネジ止めしてください。

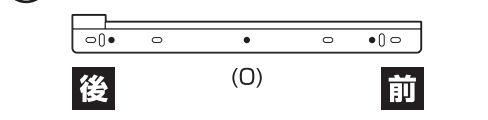


※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

(O)スライドレール	(F)プラスネジ(中)
	
2セット	12

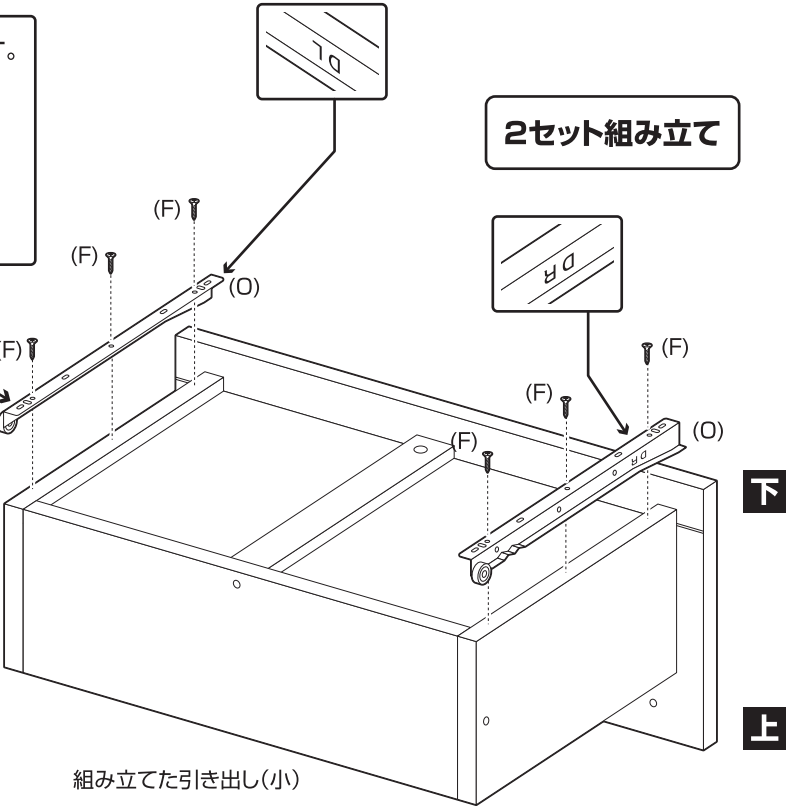

23 引き出し(大)の組み立て②

！ 両側板の溝に沿って最後まで
しっかりと差し込んでください。

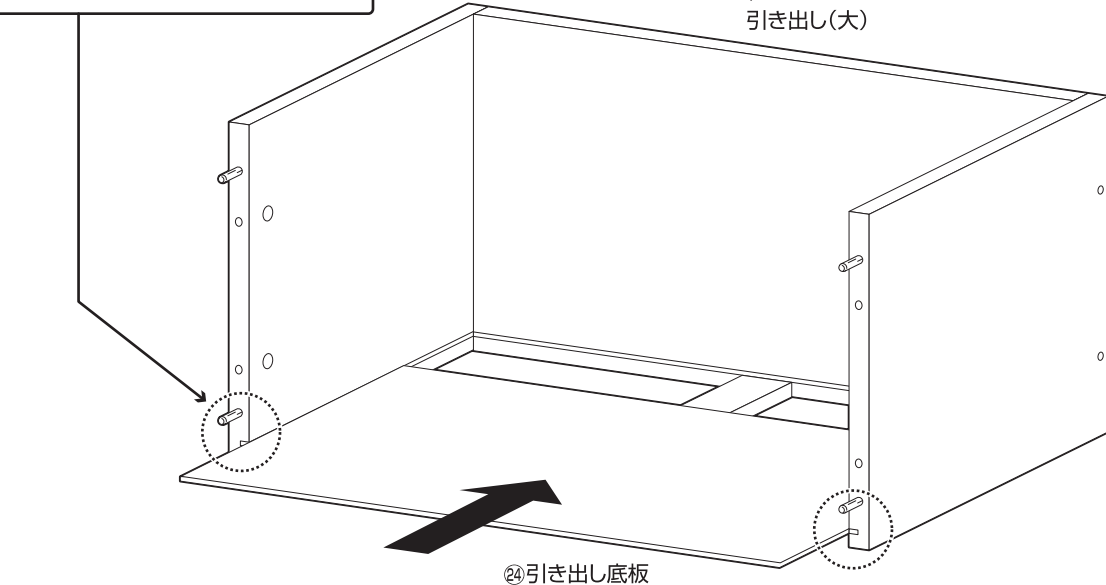


組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないでください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

24 引き出し(大)の組み立て③

①全てのボルトを7割
ぐらいに仮締めする

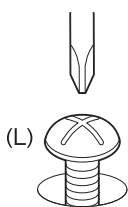


②全てのボルトをしっか
り本締めする



※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

(K)取手(長)	(L)プラスボルト
1	2

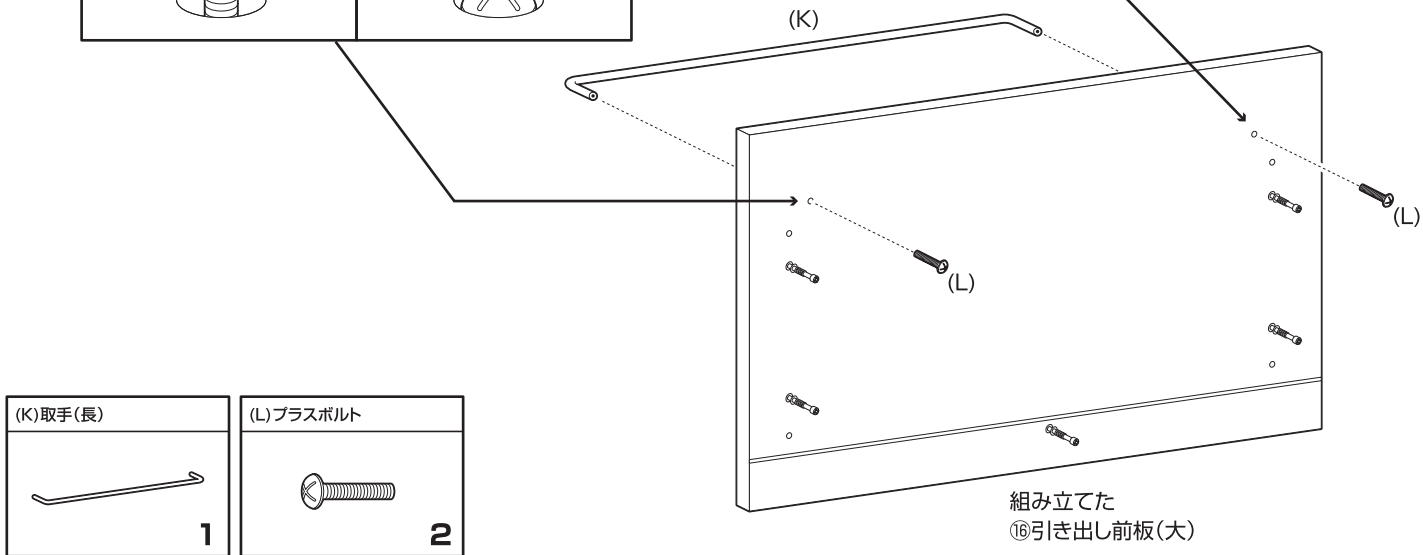


組み立てた
⑬引き出し前板(大)

25 引き出し(大)の組み立て④

❗ カムロックの取り付け方法に関しては、P.19の
[カムロックの取り付け方]をご覧ください。

※カムロックナットの取り付け
にはマイナスドライバーを
お使いください。


(E)カムロックナット	(N)接着剤
5	

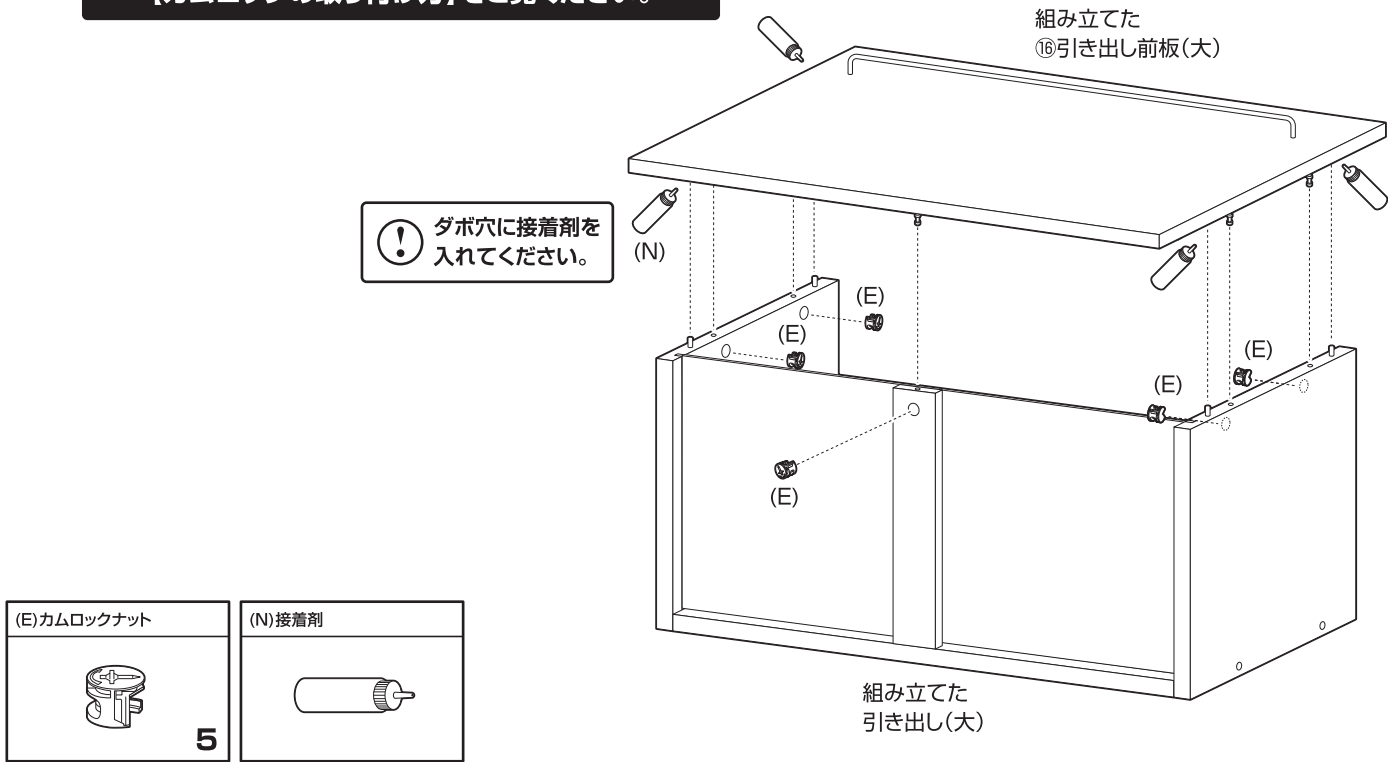


組み立てた
引き出し(大)

26 引き出し(大)の組み立て⑤

❗ スライドレールには左右を表すシールが貼っています。

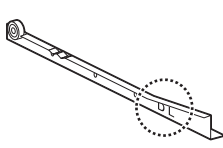


(O)左スライドレール

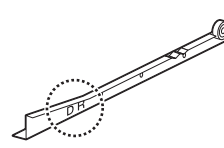

(O)右スライドレール

❗ ●印の穴位置でネジ止めしてください。




後

前

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

(O)スライドレール	(F)プラスネジ(中)
1セット	6

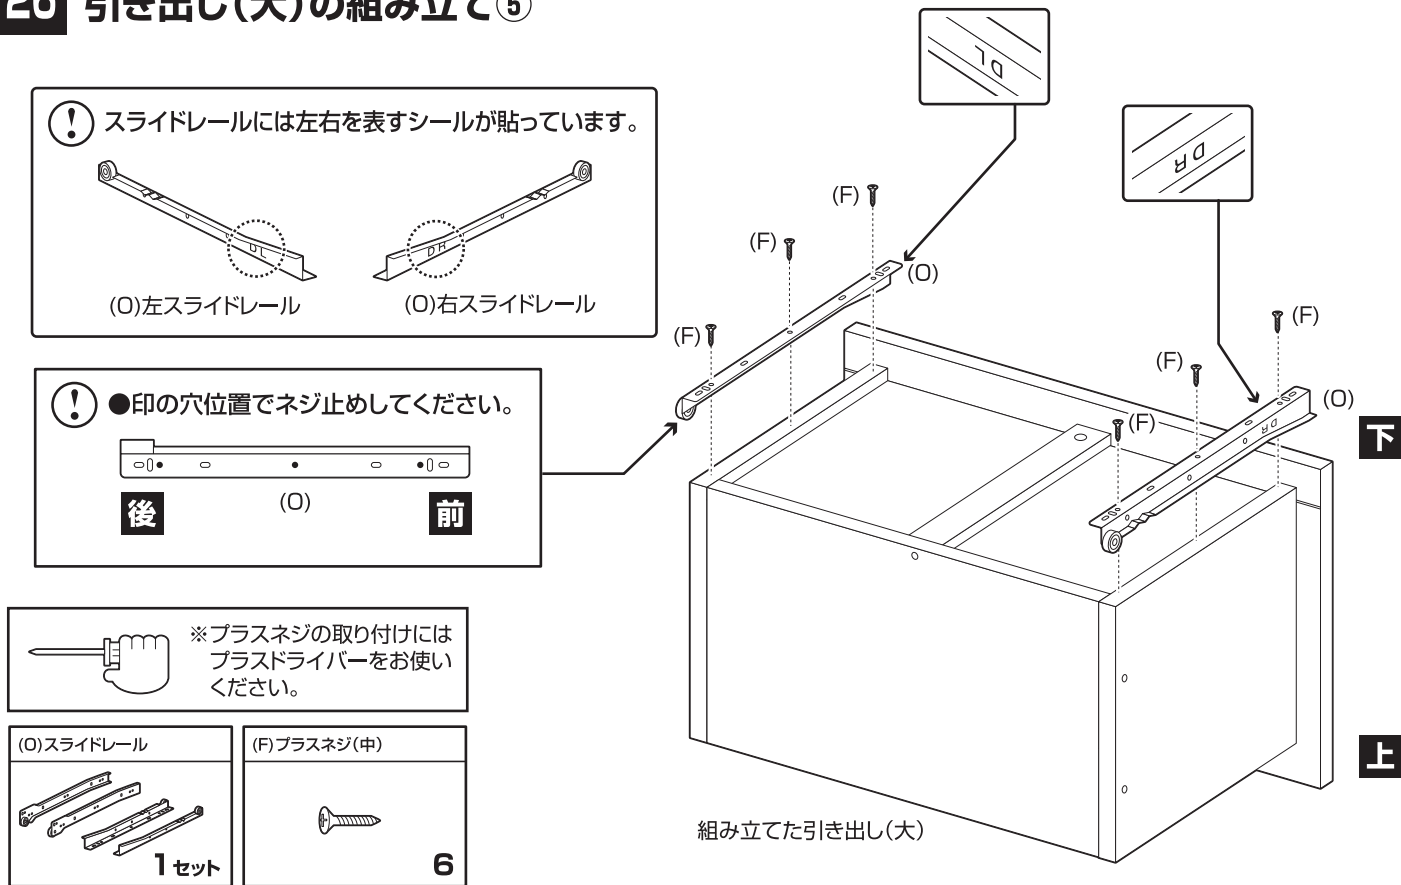


組み立てた引き出し(大)


27 ゆれ止めの取り付け

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。


①本体に差し込んで

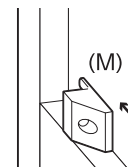

②プラスネジで締める

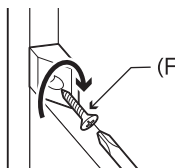

(M)ゆれ止め	(F)プラスネジ(中)
12	12

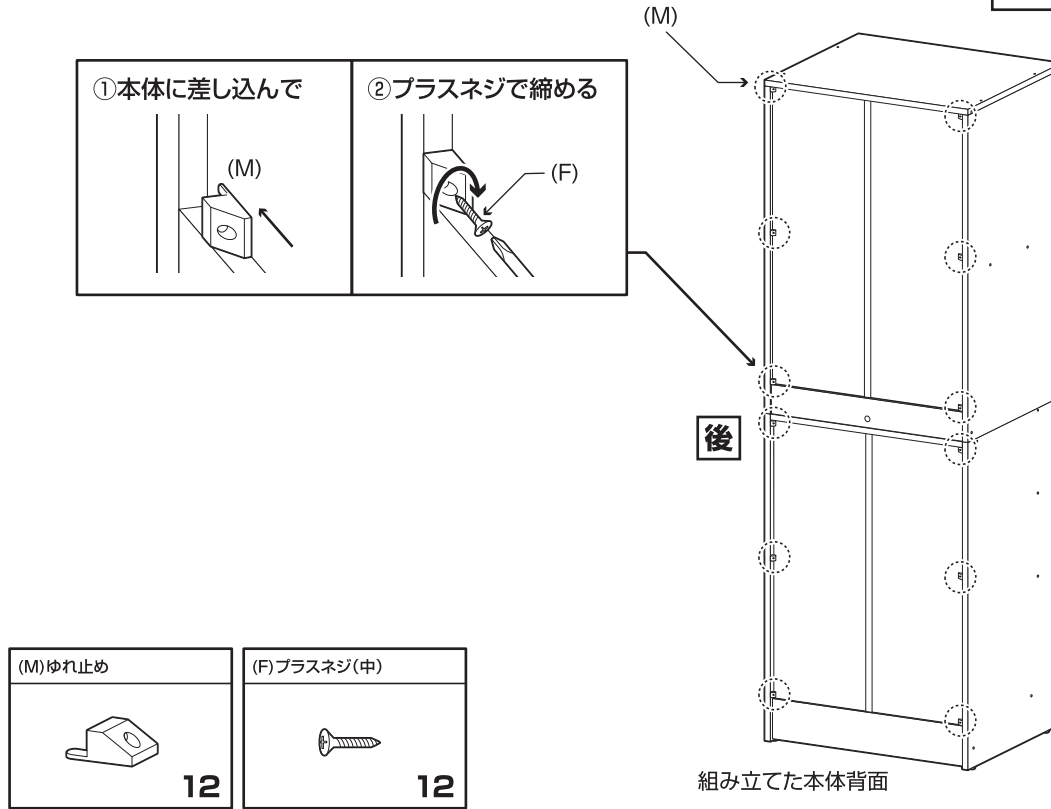

組み立てた本体背面



組み立て方法

■電動ドライバーはご使用にならないください。
■必ず2人以上で組み立ててください。

28 転倒防止金具の取り付け

図のようにプラスネジで固定してください。



※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

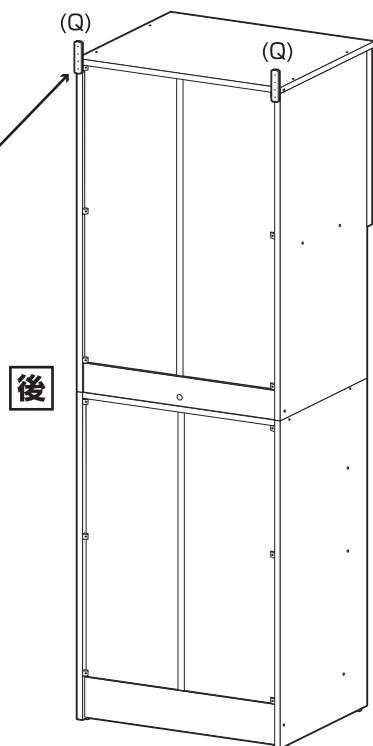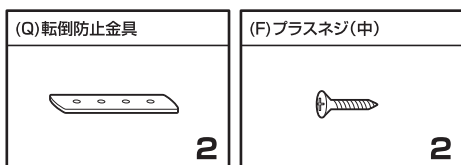

組み立てた本体背面

30 引き出しの取り付け

❗ 引き出しのスライドレールを、本体のスライドレール
受けの溝に合わせて取り付けてください。

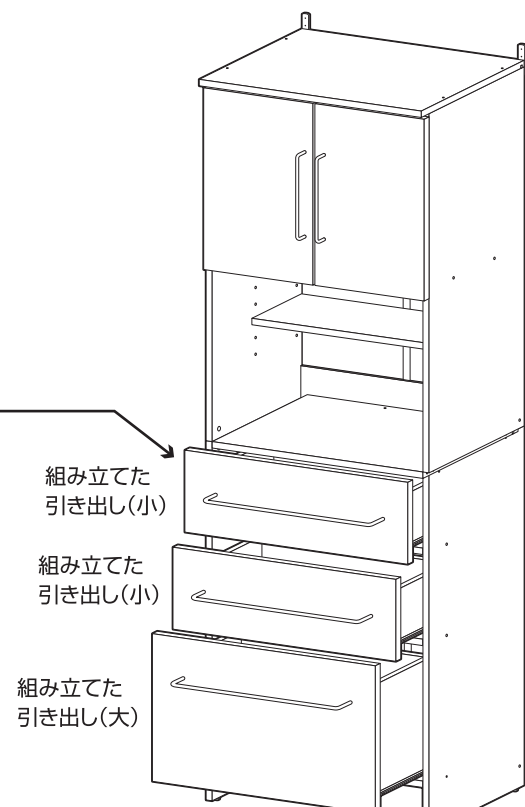
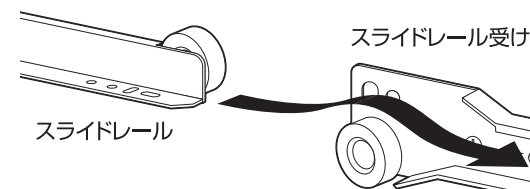


組み立てた本体

29 壁面への固定


設置したい場所の壁面に、図のようにプラスネジで固定してください。

※プラスネジの取り付けには
プラスドライバーをお使い
ください。

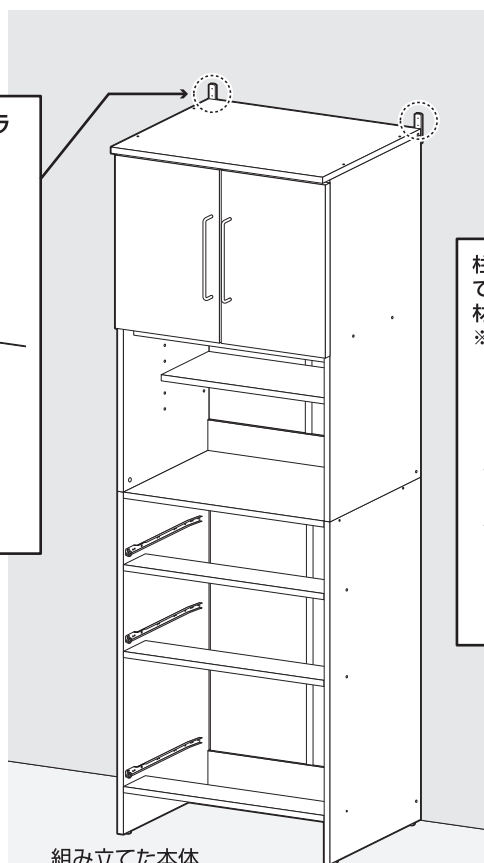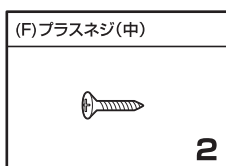


組み立てた本体

柱・鴨居等のしっかりした木部に付属のネジを使って
締め付けてください。また、家具や壁には必ず芯材
のある所に取り付けてください。
※鉄筋構造など、この取り付けに当てはまらない
場合がございますので居住している壁面の造を
ご確認ください。

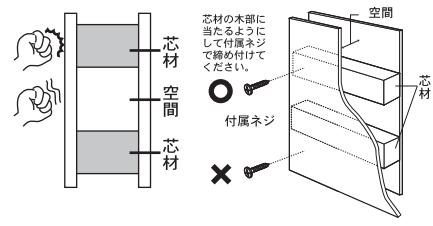

31 完成

❗ 必ず最後に、各部にゆるみが
無い事を確認してください。

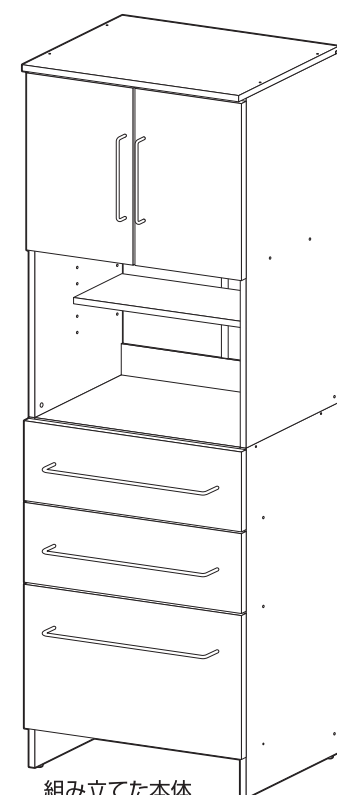


組み立てた本体


カムロックの取り付け方

カムロックとは、ボルトをナットに差し込み、ナットをドライバー等で締め付ける事によりお互いをかみ合わせて取り付ける方法です。

【カムロックの基本構造】

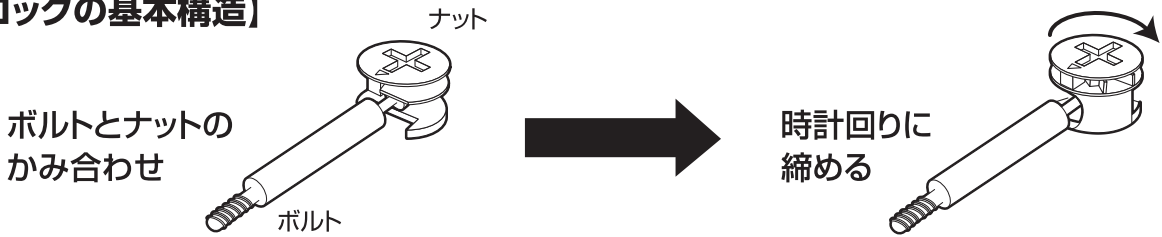


【ボルトの差し込み】

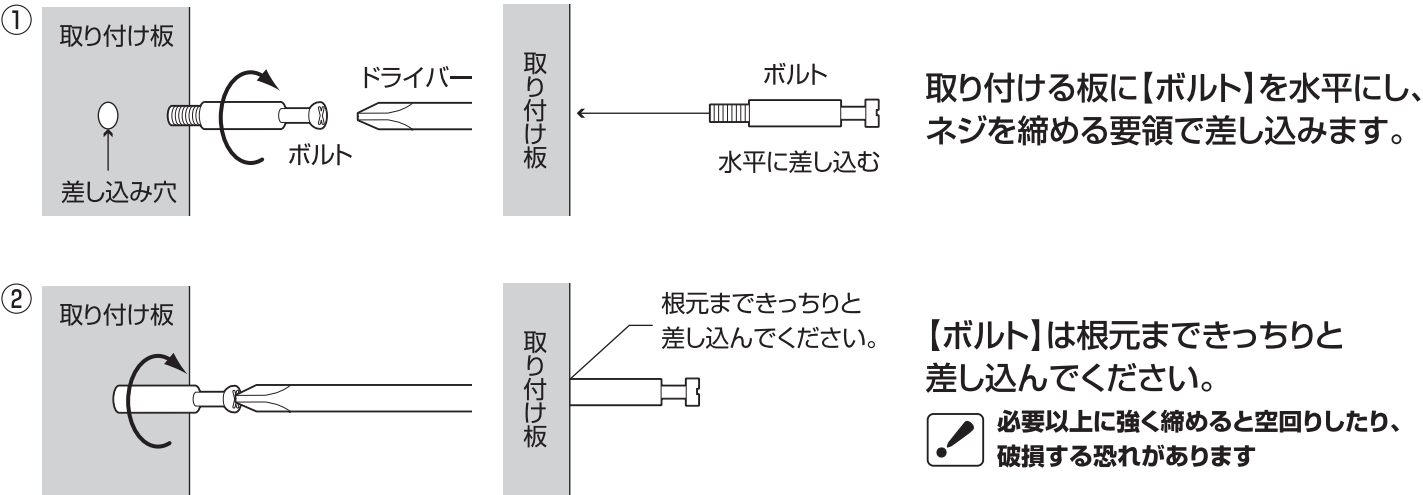


【ナットのはめ込み】

取り付ける板同士を水平にして【ナット】の△印が【ボルト】の方に向くようにして、はめ込んでください。

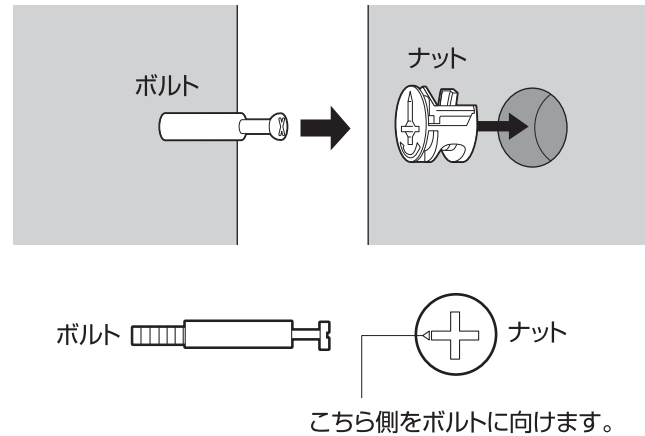

【カムロックの締め方】

カムロックナットをマイナスドライバーで時計回りに固くなるまで締めてください。

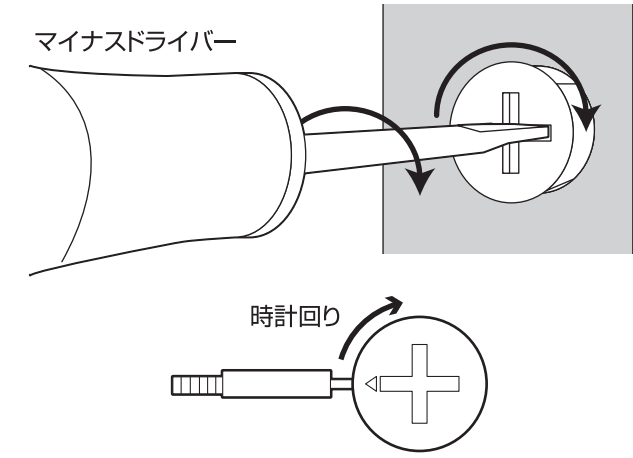


スライドヒンジの取り付けと調整方法

【取り付け方法】

商品本体に取り付ける場合、セットされた状態で取り付ける方法と、取り外して本体側と扉側に別々に取り付ける方法があります。お客様の取り付けやすい方法をお選びください。(下図参照)


セットされた状態での取り付け方

扉を定位置に合わせ、カップを扉側の穴に、ベースプレートを側板側のネジ穴に合わせ取り付けてください。調整ネジ、固定ネジで扉の位置を合わせてください。

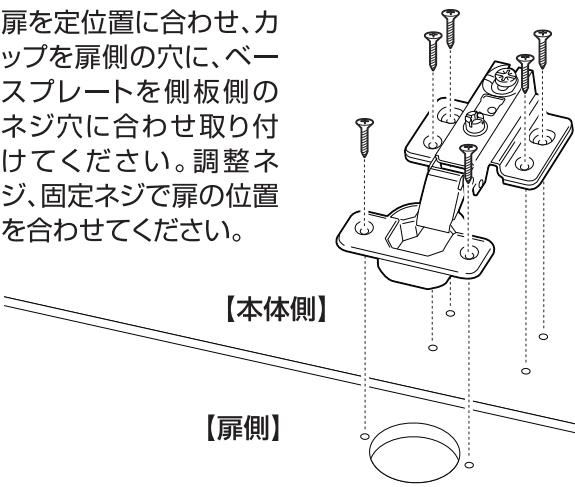

取り外した状態での取り付け方

カップを扉の穴に取り付け、ベースプレートは側板に取り付けてください。ヒンジをカップに合わせ差し込んでください。扉を定位置に合わせ調整ネジと固定ネジを締めてください。



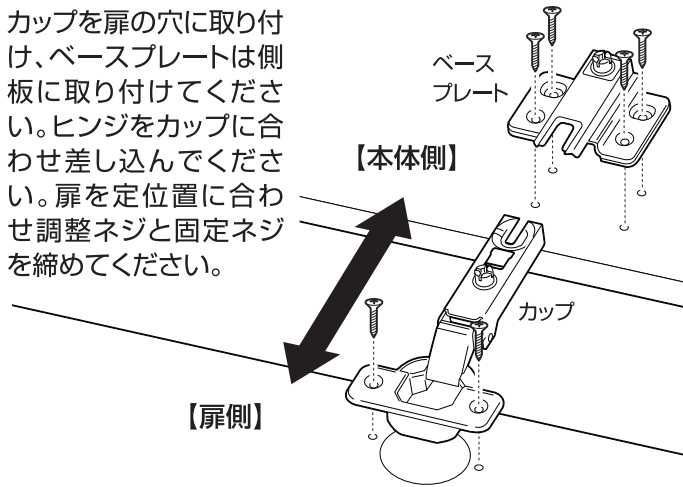


【調整方法】

扉がうまく閉まらない場合や、扉と本体にズレがある場合は、下図を参照にしてスライドヒンジを調整してください。




扉の前後調整方法

ネジ①をドライバー等で左回りにゆるめ、本体と扉の前後を調整し、スムーズに開閉できるところで再度ネジを締めなおしてください。

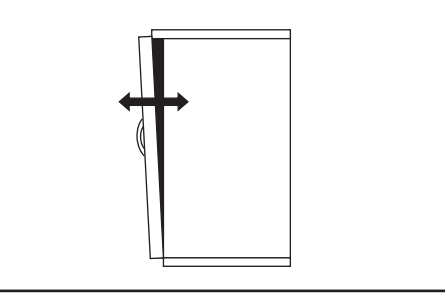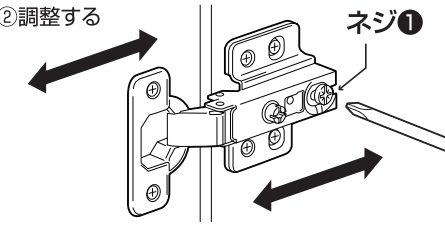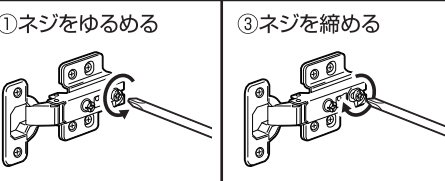




扉の左右調整方法

ネジ①を少しゆるめてから、ネジ②をドライバー等で左に回すと、カップが起き上がり、扉は外側に移動します。ネジを右に回すと扉は内側に移動します。

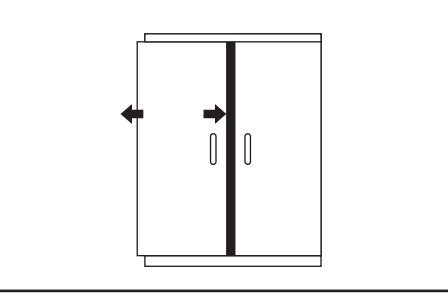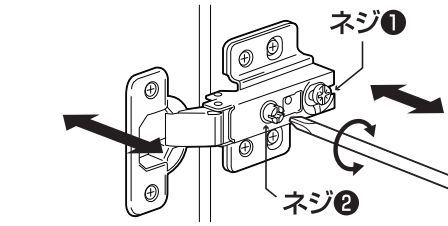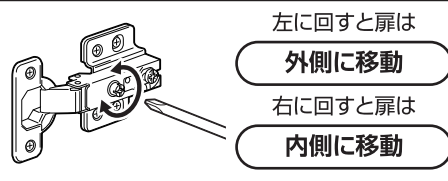

扉の上下調整方法


ネジ③をドライバー等で左回りにゆるめ、本体と扉の上下を調整し、スムーズに開閉できるところで再度ネジを締めなおしてください。

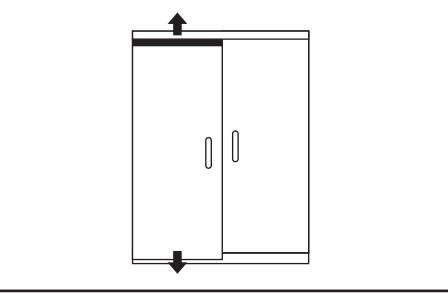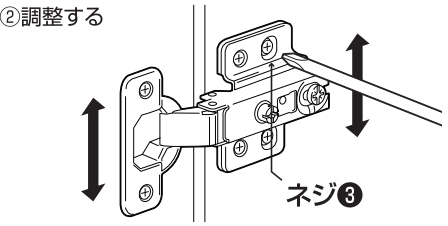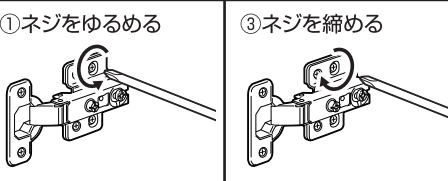


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

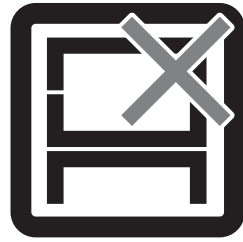

本来の用途以
外の使い方は
しないでくだ
さい

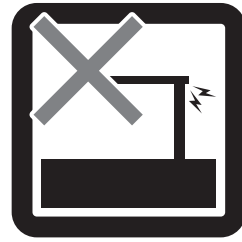

異常が生じた
まま使用しな
いでください

警告



踏み台代わり
に使用しな
いでください



偏った荷重や
過度な荷重は
掛け
ないでくだ
さい




物品をのせた
まま移動を行
わないでくだ
さい



製品にぶら下
がったりしな
いでください




熱い鍋やヤカ
ン等を置か
ないでくだ
さい

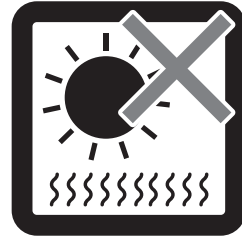

直射日光や高
温多湿な場
所に設
置しな
いでくだ
さい



扉や引き出し
を同時にいく
つも開けて使
用しな
いでくだ
さい

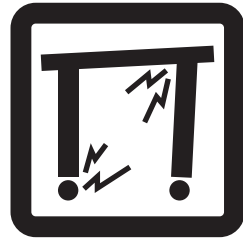

製品にぐらつき、
異音、ゆるみ
が生じたまま
使用しな
いでくだ
さい。



ストーブ等の火
気の近くには
設置しな
いでくだ
さい



分解・改造は
しないでくだ
さい

注意




開梱の際は換
気に十分注意
してくだ
さい



各部の組み立
てがきっちり
なされてい
る事をご
確認の上で
使用くだ
さい




ロック機能が
ある製品はし
っかりとロッ
クしてくだ
さい

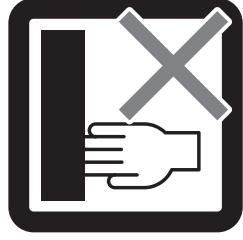


回転部や可動
部の指はさ
み等に注
意してくだ
さい




お子様が乗
ったり、押
したり、
遊んだり
しない
よう
に注
意
し
て
く
だ
さ
い

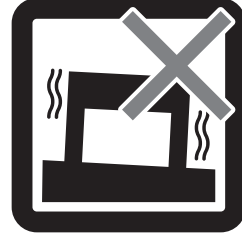


水平な場所
に設
置
し
て
く
だ
さ
い

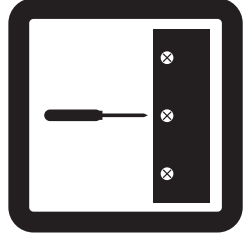

定期的にボ
ルト・ネジ
類を締め
直してく
ださい

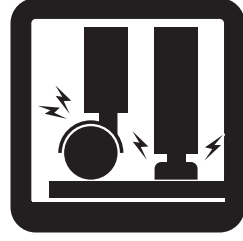


床の材質によ
っては接
地面が傷
ついたり、
変色する
ことがあ
ります。
敷物など
で床面
を保護
するこ
とを
おす
すめ
し
ま
す。

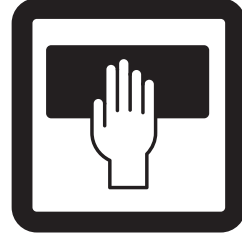

お手入れに
はかた
く絞った
タオル
等をお
使い
くだ
さい


注意

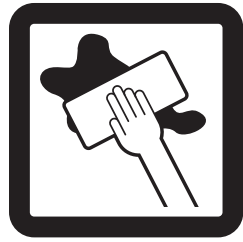


水気のもの
をこぼ
したら
すぐ
に拭
き取
っ
て
く
だ
さ
い



本組立説明書
を許可無く
転載する
ことは禁
止して
おりま
す

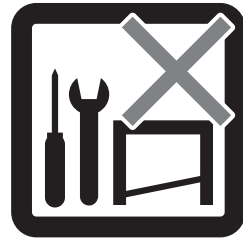

お客様のお
取扱いの
不注意に
よる破
損等の
補償は
いたし
かね
ま
す

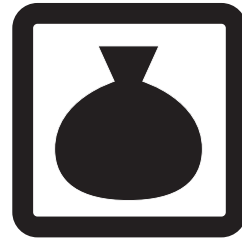

廃棄する
際は居
住地
域の
処
理
法
に
従
っ
て
く
だ
さ
い

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。
2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。
- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。

(2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。

(3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。

(4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。

(5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。

(6)ご使用の経年による消耗品の損傷。

(7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。

(8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

当製品につきまして
ご不明な点がございましたら
右記までご連絡ください。

消費者窓口 フリーダイヤル



0120-069-060

■AM9:00～PM5:30 土・日・祝除く
発売元：株式会社 山善 家庭機器事業部

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。