
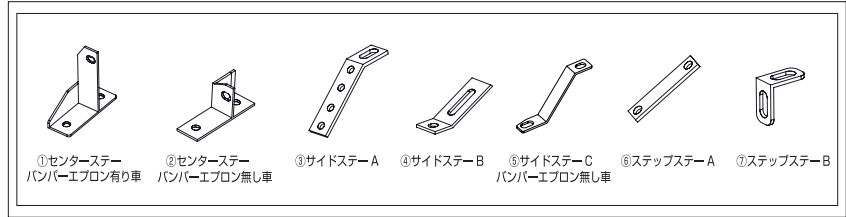


'17 スーパーグレート 高床用 丸パイプバンパー

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

商品内容

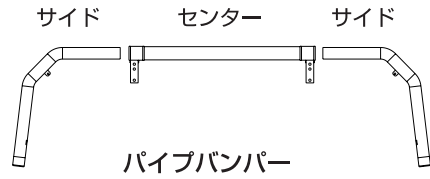

※一部取付けが出来ない車両があります。

1

パイプバンパーセンターに①センターステーを仮止めます。
(エプロンなし車は②センターステーをご使用ください)

センターステー LH

パイプバンパー センター

車両前方

パイプバンパーの上下の向きが決まっています。ブラケットが下側に向くようにしてください。

【図1 助手席側取付け図】

2

図2の取付位置の純正ボルトを外し、パイプバンパー センターを対策バンパーに取付けてください。(純正ボルトを利用します)

パイプバンパーセンター 取付位置

パイプバンパーセンター 取付位置

【図2 対策バンパー裏側】

仮止めてして位置を調整したらボルトを本締めしてパイプバンパーセンターを固定します。

【図3 助手席側取付けイメージ】

3

③④⑤サイドステーと⑥⑦ステップステーをそれぞれ組みます。

| バンパーエプロン | サイドステー | ステップステー |
|----------|--|---|
| あり | <p>取付け穴</p> <p>パイプバンパー側</p> <p>③</p> <p>車両側取付け穴</p> <p>④</p> | <p>⑥</p> <p>⑦</p> |
| なし | <p>取付け穴</p> <p>パイプバンパー側</p> <p>⑤</p> <p>車両側取付け穴</p> <p>⑥サイドステーCのみ使用します</p> | <p>⑥</p> <p>⑦</p> <p>⑥ステップステーBのみ使用します</p> |

4

パイプバンパーサイドをパイプバンパーセンターに差し込み、サイドステー、ステップステーをそれぞれ車両側に仮止めてください。

【対策バンパー裏側 (助手席側)】

純正ボルトを外す

バンパーエプロンステー

パイプバンパーセンター

サイドステー取付け

パイプバンパーサイド 差込み

【図5 サイドステー取付け図 (助手席側)】

パイプバンパーサイドに組み立てたサイドステーとステップステーを図4-1、図4-2のように仮止めます。

サイドステー取付け位置

【図4-1 サイドステー取付け図】

ステップステー取付け位置

【図4-2 ステップステー取付け図】

【図4 助手席側パイプバンパーサイド】

純正ボルトを外す

純正ステップスカート

ステップステー取付け

車両前方

【図6-1 純正ステップ裏側からの見上げ図 (助手席側)】

【図6 ステップステー取付け図 (助手席側)】

運転席側も同様に取付けを行い、全体のバランスを調整して本締めしてください。