



1 壁面への取付方法

1 製品を取付ける壁面を、下表の寸法で正確に開口してください。

型番	開口寸法 a(mm)
WHA-KN300	305
WHA-KN450	456

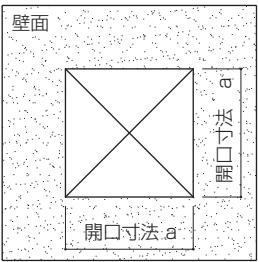


2 補強材を壁面の開口裏側に下図の通りに設置してください。

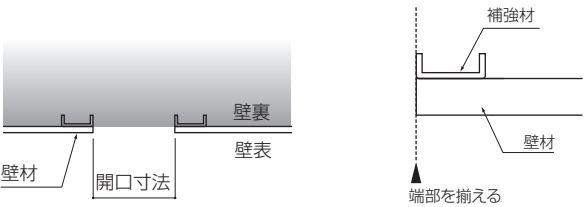


注意
❗️お願い 補強材と開口部の端面を揃えるように設置してください。
補強材は壁にしっかりと固定してください。

3 製品の開閉方向を確認して壁面開口にはめ込みます。

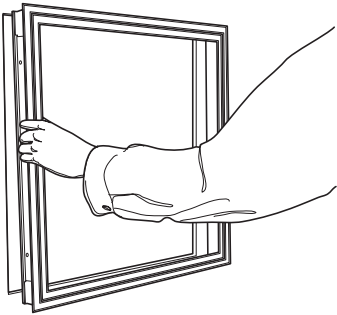

注意
❗️内枠(扉)は取外さないでください。


4 下図の通り、取付金具を外枠4カ所に取付け、うちわボルトを締め付け、製品を壁面にしっかり固定してください。
うちわボルトの先端が補強材に当たってから3〜4回転回すとしっかり固定されます。

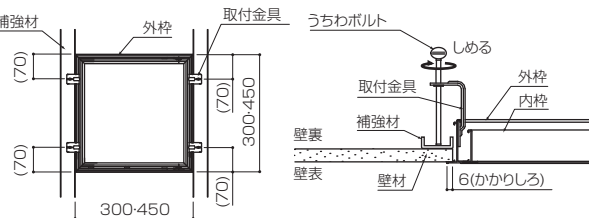


注意
❗️うちわボルトは閉め過ぎないように注意してください。
枠が歪む原因になります。

2 垂れ下がり防止部品の取付方法



1 外枠の下側の形材に下表の寸法で垂れ下がり防止部品を貼付ける位置をけがきます。

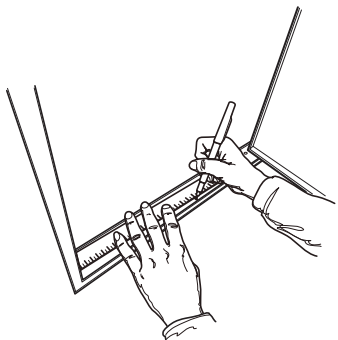

型番	b(mm)	c(mm)
WHA-KN300	32	145
WHA-KN450	32	220

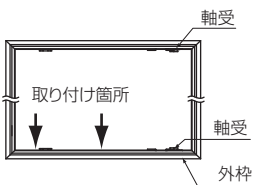

2 垂れ下がり防止部品2個をけがいた位置に両面テープで貼付けます。接着面の油分やホコリを、十分取り除いてから貼付けてください。

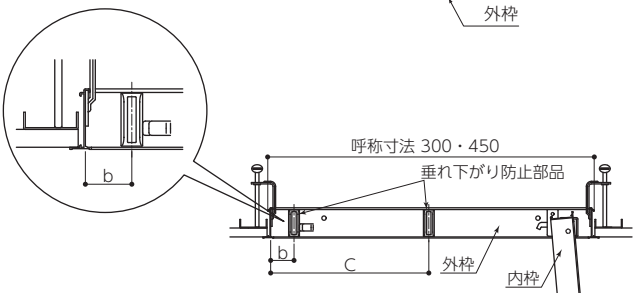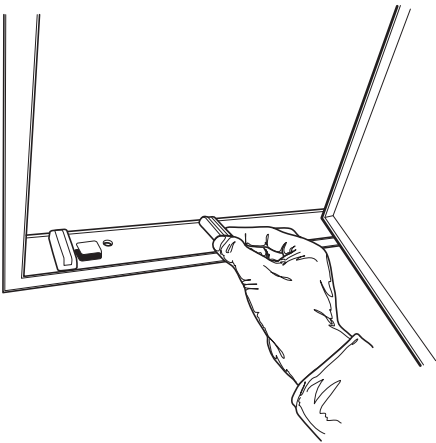


注意
❗️お願い 垂れ下がり防止部品を貼付ける前に、接着面の油分やホコリを取り除いてください。

3 内枠仕上材の取付方法

1 内枠仕上材を、右図の通りに正確に切断し、内枠仕上材を製作してください。



注意
❗️お願い 仕上材の厚さが13mmを超える場合は、下表(※)寸法で切断してください。

型番	d(mm)	e(mm)
WHA-KN300	264	264(※260)
WHA-KN450	415	415(※411)

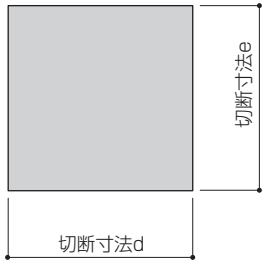


2 内枠仕上材を内枠にはめ込み、同梱のスライドアングル(1)、(2)、タッピンネジで固定してください。


注意
❗️お願い 表側から見た際に、仕上材と内枠の間に隙間が出ないように注意してください。

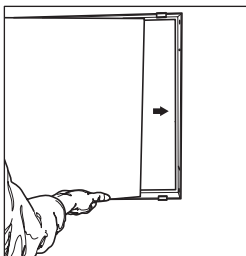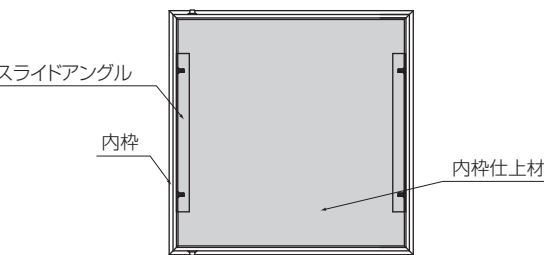


1 仕上材のはめ込み

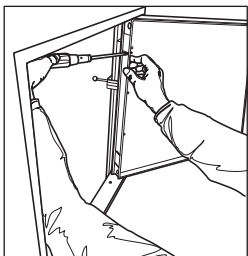

2 スライドアングルの固定

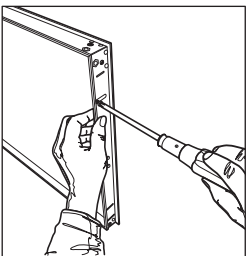


3 逆側も同様

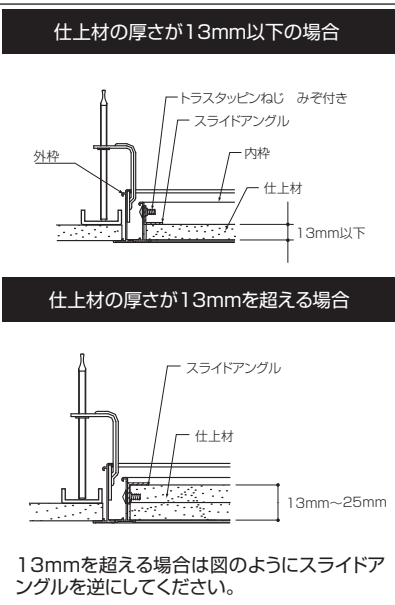

3 外枠と内枠の目地の隙間が均等になるように、手で枠をなじませてください。

注意
❗️お願い 取付け完了後に製品を清掃し、ボードの粉、ホコリ、油分を取り除いてください。特に壁の表面に見える部分はきれいに清掃してください。
内枠を開閉させ、動作に不具合が無いことを確認してください。

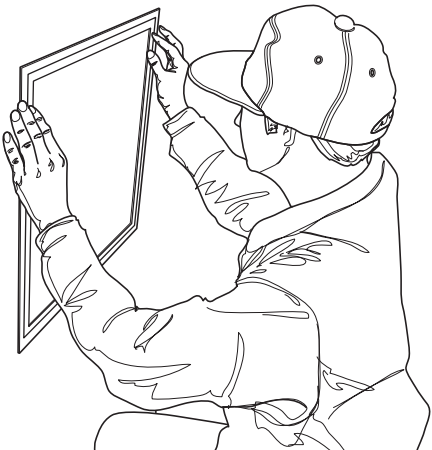

お問い合わせ先は、こちらまで

ご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認のうえ、ホームページもしくはQRコードへアクセスください。

やさしさと安心を たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社

URL <http://www.naka-kogyo.co.jp>

ナカテクノタル株式会社

URL <http://www.naka-techno.co.jp>



携帯のカメラで左のQRコードを読み取りアクセスしてください。