

ステアリングブーツ取扱説明書

輸入発売元 **JTC Auto Tools 株式会社**
E" M : info@jtcautotools.co.jp
FAX : 0834-36-0010



保管上の注意

1. 直射日光を避けて室温保管してください。
2. 火気の無い所に保管してください。
3. 子供の手の届かない所に保管してください。
4. 製造年月日より2年以内に御使用ください。

必要工具・保護具

1. プライヤー
2. ニツパー
3. ドライバー
4. ハンマー
5. カッター
6. 手袋
7. 保護メガネ

お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止するため、
必ずお守り頂く事を次の様に説明しています。

安全上の注意 使用上の注意

1. ブーツの取り付け作業は必ず整備工場で行ってください。
 2. 付属の構成部品以外は使用しないでください。
 3. 適合車種の該当部品以外は使用しないでください。
 4. ブーツと車面に干渉の有る場合は使用しないでください。
 5. 車両のステアリングギヤBOX及びラックエンドに異音、振動等が発生している場合は、先に修理を行ってからブーツ交換をしてください。
 6. 車面に改造など有る場合には使用しないでください。
 7. ステアリングラック周辺が熱いときの作業は火傷の危険が伴いますので、冷えてから交換作業を行ってください。
 8. 作業時は換気に十分注意し、保護メガネ・手袋を必ず着用して作業を行ってください。
- 注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると人が損害を負う可能性や、火災・火傷の原因となる可能性が想定される内容を示します。

セット内容

- ブーツ 1個 ブーツバンド1個 タイラップ1個 エアーク1セット
- ※ 万一セット内容不足の場合は作業前に販売店へご連絡下さい。
- ※ 予告なくセット内容を変更する事があります。

ブーツ用途 自動車用ステアリングラックブーツ

注意

本ブーツはクロロブレンダムを使用しています。焼却すると、黒煙、一酸化炭素、窒素酸化物、その他の有毒ガスを発生する恐れがあります。絶対に焼却しないでください。

廃棄する時は、該当法規、各自治体の条例に従って処理して下さい。

廃棄方法

ブーツバンド 用途 ステアリングブーツ取り付け専用バンド

注意

大径用バンドはステンレス材を使用しています。扱う時は必ず

保護手袋を使用し、手など切傷しないように注意してください。

バンドの走行使用後は、再使用しないでください。

使用上の注意 手・指などを誤って切傷した場合は、傷口を良く

応急処置 消毒して医師の診断を受けてください。

廃棄方法

廃棄する時は、該当法規、各地方自治体の条例に従って処理してください

1.取り付け準備

ステアリングブーツのサイズ確認
使用する前に車両のブーツサイズが
適応サイズ内か確認してください。
ラックエンドのボールジョイント部を
ハブから取り外してください。
古いブーツとバンド類は
全て取り外してください。
ブーツの取り付け部からボールジョイント
まで綺麗に清掃してください。
異物等が付着した状態で使用すると
ブーツを傷つけ破損の
原因になりますのでご注意ください。



2.サイズの確認と不要部分の切り取り



カット位置

大径側の取り付け部分で使用しない部分がある時はカット位置に沿ってハサミ等で切り取ってからご使用ください。

注意

切り取り部分以外の部分をカットすると破損の原因になりますので
注意して切り取ってください。
ハサミ等を使用して怪我をしないようにご注意ください。



3.エア一口の使用の確認

車種によっては車両からのエアホースが接続してあるタイプがあります。
エアホースのサイズを確認してください。
エア一口の仕様に合わせて付属のアダプターをブーツの内側から挿入をしてください。

エア一口を使用しない場合

穴の開いて無い


アダプターAを挿入してください

ホンダ車系（ホース内径サイズ4.5φ）の場合

アダプターBを挿入してください

日産車系（ホース内径サイズ6φ）の場合

アダプターCを挿入してください。

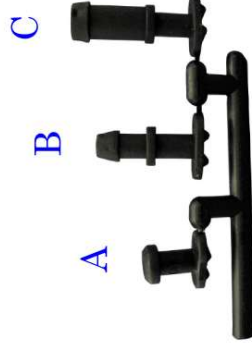

エア一口が
使用されている車両



エア一口のアダプター差込方法

①.



②



大径側へ親指を入れて
裏返す用に広げてください。

③



④



アダプターを固定位置まで
差し込んでください。

4.工具の取り付け

①



専用工具全体とブーツの小径側の内側にも
新油のエンジンオイルをたっぷりと
垂らしてください。

注意

スプレー式の潤滑剤やグリス類を使用すると
滑りが悪くブーツが破損する原因に
なりますので使用しないでください。



②.



ボールジョイントのボルトに専用工具を
一杯まで差し込んでください。
ボールジョイントをハブ側に斜めに
一杯まで傾けた状態に保持してブーツを
挿入してください。

注意

専用工具よりボールジョイントのブーツが
大きくて入らない時は使用しないでください。
工具挿入時ボールジョイントのブーツを
傷つけないようにしてください。

5. ブーツの挿入方法

①.



ブーツの大径側を内側に
巻き込んでください。

②.



③.



ブーツの大径側から挿入工具に入れて小径側を
押し下げるように入ってください。

注意

挿入工具は斜めの状態に保持して挿入してください。
ボールジョイントに接触しないように挿入してください。

⑤.



④.



ブーツを固定位置に合わせてください。

注意

ブーツ内部のジョイント部等は
各メーカーの修理書に従って
点検及びグリスアップを
行ってください。

カット図



注意

ボールジョイントと
接触しないようにご注意ください
擦れて破損する可能性があります



注意

大径側を引っ張らないように
注意してください。

6. ブーツの固定方法

①.



②.



③.



④.



ブーツのバンド取り付け
固定位置に合わせてください。
ブーツの外周部及び内部に干渉が
無い事を確認してください。

付属のブーツバンドで小径側及び
大径側をしっかりと固定してください。
エアークリップを使用する車両はアダプターに
エアークリップを接続してください。

ハンドルを左右に一杯に動かし
再度外周部及び
内部に干渉が無い事を
確認してください。

注意

外周部及び内部に干渉がある時は
使用を避けてください。

姉妹品
ドライブシャフトブーツ版！

オールイン2ブーツ

大好評!!おためしセット!!

わずか2種類のブーツで軽自動車～普通車まで
95%の車に対応!!輸入車にも使える!!

ドライブシャフト ブーツ革命!

- ① 軽自動車用ブーツセット**
セット内容
TW2160 軽自動車用ブーツ2個
TW2161 軽自動車用コーン1個

- ② 普通車用ブーツセット**
セット内容
TW2146 普通車用ブーツ2個
TW2147 普通車用コーン1個
FB-0002 ブーツインサーター1個



ジョイントにグリスを注入

ジョイントをジョイントにかぶせて

ブーツをジョイントにきちんと締めて

ジョイントをシャフト側へ落として

やさしく入れてね♥

こんなに広がります!

エンジンオイル(新油)をたっぷり使ってね

小さい方からコーンにかぶせて

インサーターをそっと入れて

- 特長**
- 1 わずか30分**
作業時間を大幅に短縮
ジョイントを分解せずに作業で済ます。特殊コーンの採用により、底さの伸張率500%!
 - 2 2種類でほとんどの車に対応**
2種類で軽自動車から普通車、輸入車まで95%をカバー。
- メリット**
- 1 在庫の軽減**
種類が2種類だけなので在庫負担も軽減できます。
 - 2 短い作業時間**
在庫しておけば、部品商様からの配達待ちをせずに作業をスムーズに行えます。しめ込み修理や車検での交換時でも迅速に修理対応できます。
 - 3 工賃の確保**
作業時間の短縮ができ、工賃利益が確保されます。

当製品の
当材料は、
日本製です。

補強付き



補強が付いて耐久性もUP

実用新案登録番号 第 3122007 号

類似品にご注意下さい!!

特許申請中!