


遮光性UP! ココがちがう! カーテンをリターンストップに掛けることで横からの光もれを防ぎます。


ドレープカーテン側に遮光カーテンをご使用されますと、より遮光性が高まります。

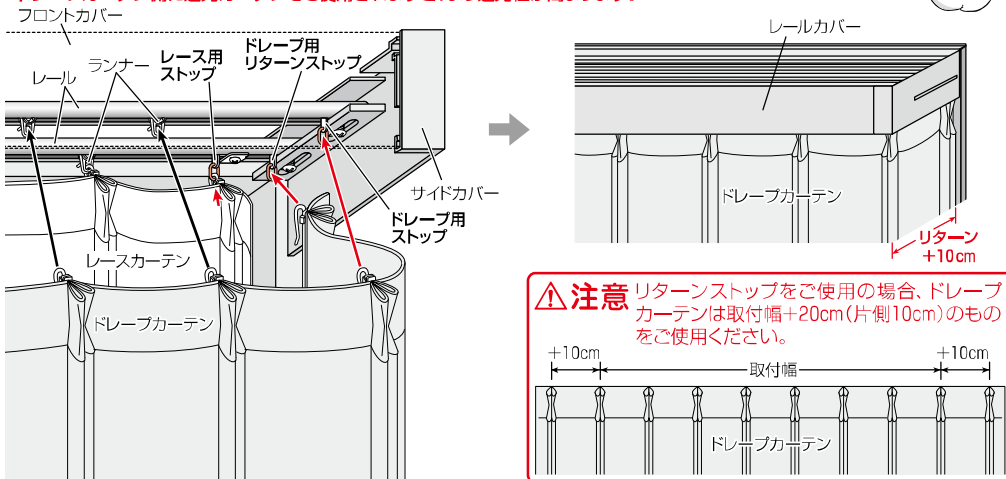

注意 リターンストップをご使用の場合、ドレープカーテンは取付幅+20cm(片側10cm)のものをご使用ください。



●取り付け可能なレール形状(断面図)

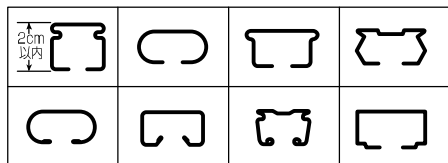

この製品は、**二重カーテンレール専用**のレールカバーです。そのため、**一重カーテンレールには取り付けできません**。また、上記意外の形状のレールには取り付けできませんので、ご注意ください。

●取り付け可能なレールサイズ(側面図)



△取扱い上の注意

※汚れた場合は石けん水を含んだ雑巾で軽くふいた後、水ぶきしてください。シンナーやベンジン等の有機溶剤は変質や変色の原因になりますので使用しないでください。
 ※レールカバーの近くで暖房器具等を使用しないでください。熱で変形したり燃えたりする恐れがあります。
 ※レールカバー本体を強い力で引っ張ったり、重い物を乗せたりしないでください。変形したり、破損、落下の原因になります。

— 日 本 製 —

発売元 **株式会社フルネス**

0120-070-582

平日: 9:00~12:00 13:00~17:00 土日祝日は除く


二重カーテンレール用 カーテンレールカバー 取付方法及び取扱説明書

レイベル
サイズ: **2.0m**

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この取付方法及び取扱説明書をよくお読みの上、正しくお取り扱いくださいようお願い致します。そのあと大切に保管し、わからないときは再読しご活用ください。

●はじめに

この製品を取り付ける前に、梱包されております部品(トップカバー、フロントカバー、サイドカバー、サポート金具、木ネジ、ストップ金具)等をご確認ください。万一不足している場合、もしくは不良品がございましたら、販売店又は発売元までご連絡ください。

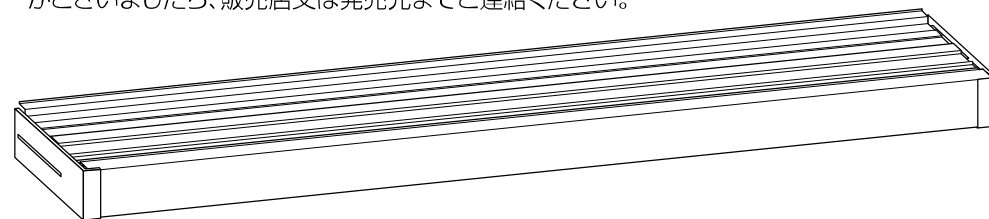

●部品明細

部 品 名	姿 図	入 数
トップカバー(後)	(断面) 段差が大きい	1枚
トップカバー(前)	(断面) 段差が小さい	1枚
フロントカバー		1枚
サイドカバー	L R 刻印あり	1セット

部 品 名	姿 図	2.0m
サポート金具		2個
木ネジ		4本
ストップ金具 (小ネジ付)		4セット
中間ストップ金具 (小ネジセット済)		2セット

※製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

●主な材質

トップカバー／フロントカバー: 塩化ビニール
 サイドカバー: ABS

●必要工具

⊕ドライバー(ブラケット及びコマ固定時使用)
 金ノコ(付属品) ※カットは、必ず取り付ける前に行なってください。

△取付時の注意


※この製品は**二重カーテンレール専用**ですので、一重カーテンレールには取り付けできません。
 ※この製品は木ネジを使用して取り付けますので、**取り付け場所が木部(板厚10mm以上)**であることをご確認ください。
 ※石膏ボードへの取り付けは、落下する恐れがあるのでおやめください。
 ※エアコンなど暖房器具等の近くには取り付けしないでください。熱で変型したり、変質したりする恐れがあります。
 ※作業は**必ず2人以上**で確認し合いながら行なってください。
 ※取り付けに際しては付属部品(各カバー、サポート金具、ストップ金具、木ネジ、小ネジ、金ノコ)等の取扱いには、ケガをしない様十分にお気を付けてください。なお、危険ですので、小さなお子様の手に触れない様ご注意ください。
 ※部品の改造は、絶対にしないでください。
 ※取付場所(木部)が堅い場合は、事前に「キリ」等で下穴を開けてから取り付けてください。
 ※製品の上に物を乗せないでください。

※取付方法は裏面をご覧ください。




取付方法

- ①** 木部に取り付けられた二重カーテンレール両端のキャップを全て外し、キャップを外したカーテンレールの長さよりも5~10mm短く各カバーを付属品の金ノコでカットしてください。その際、フロントカバー、トップカバー(前)(後)のサイズを合わせ、それぞれ直角になるようにカットしてください。

⚠注意 カットする場合は、金ノコ等でケガをしないように十分ご注意ください。


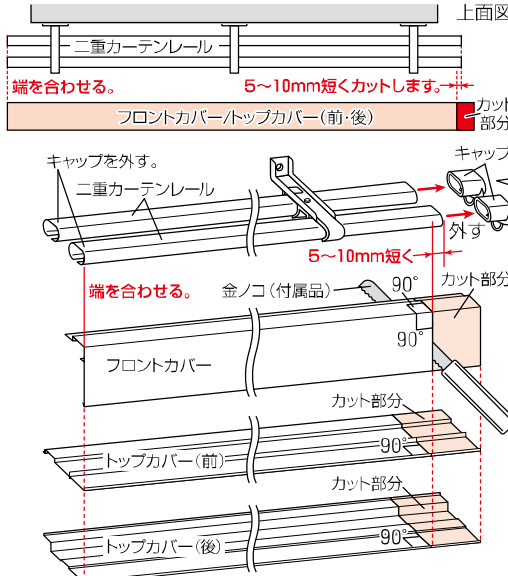


- ②** サポート金具を付属品の木ネジ2個でカーテンレールのブラケットの止め位置より2~3mm高くなる位置に合わせて向きを確認し、二重カーテンレール幅の均等位置に2ヶ所固定してください。

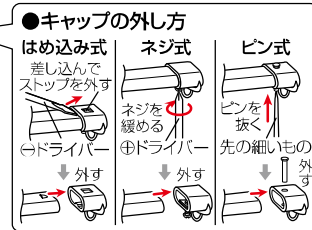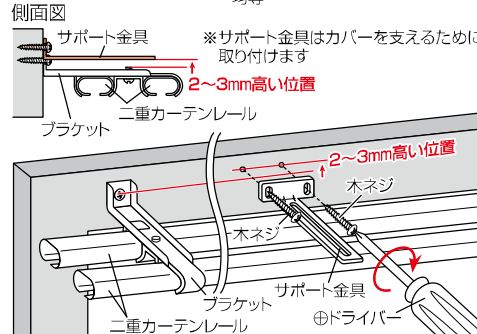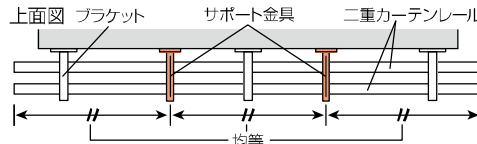


- ③** サイドカバーの向きと左用(L)と右用(R)を確認して、カーテンレールの両端(キャップを外した状態)に合わせ、ストップ金具でしっかりと固定してください。

※窓側(レース用)レール内に中間ストップ金具を先にセットすることで横からの光もれを防ぐことができます。(裏面「遮光性UP! ココがちがう!」参照)

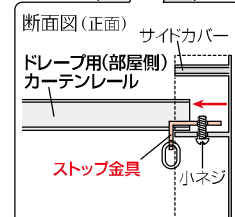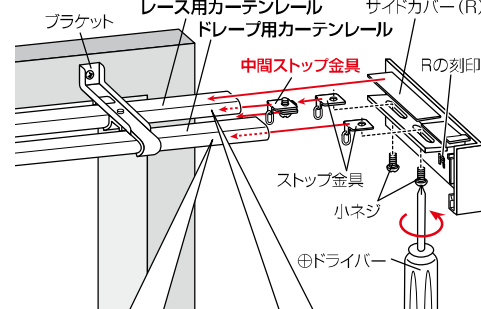


ストップ金具は、小ネジをサイドカバーのネジ穴の下から入れて仮止めた後、レールの両端(左右4ヶ所)の溝にはさみ込んで小ネジを締めます。

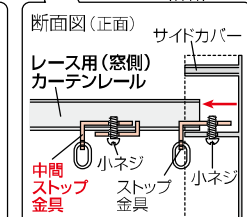


中間ストップ金具は、レース用(窓側)カーテンレールの両端(2ヶ所)の溝にはさみ込んで送り、小ネジを締めます。その後、ストップ金具をセットします。



※取り付けの前に、キャップを外したカーテンレールの長さよりも5~10mm短く、各カバーを付属品の金ノコでカットしてください。

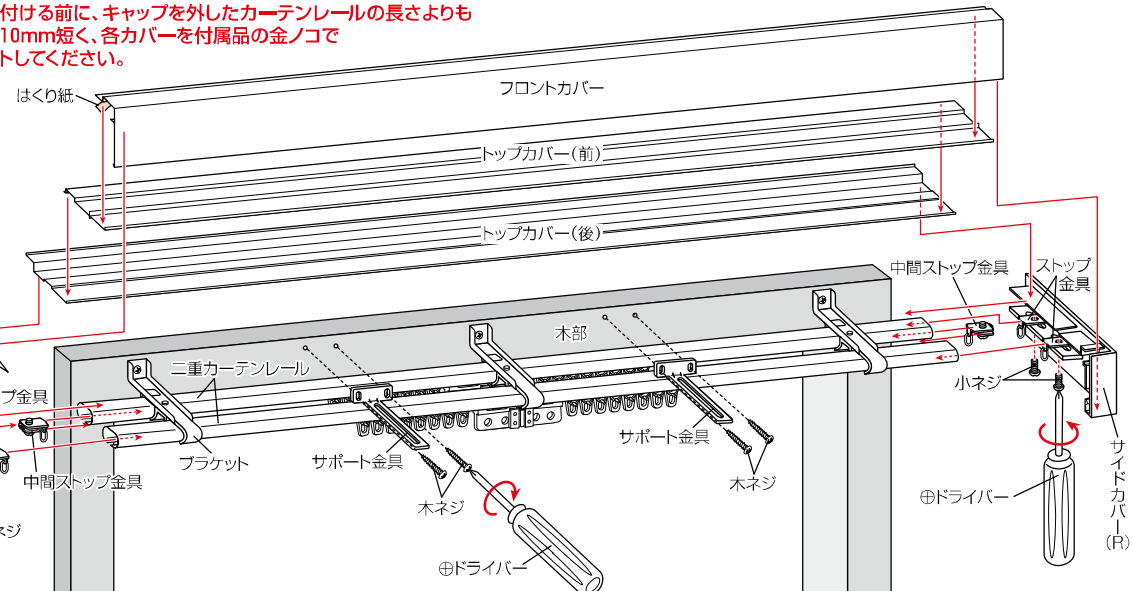




- ④** サイドカバー上部溝に窓枠部分(又は、壁面)に合わせてトップカバー(後)を乗せた後、サイドカバー上部溝の前方にトップカバー(前)を乗せてください。この時、それぞれカバーの向きを間違えないようにしてください。

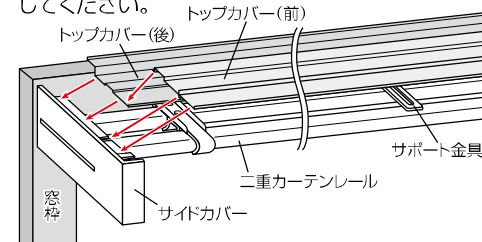

※それぞれカバーの前後の向きと上下を確認します。

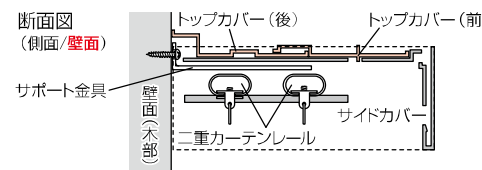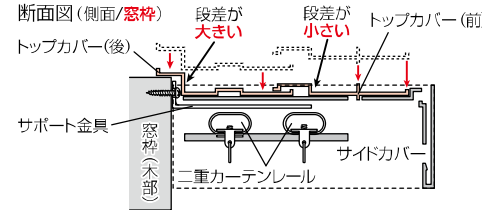

- ⑤** フロントカバー内側上部のシール面のはくり紙をはがした後、フロントカバーを左右のサイドカバー前面の溝に差し込んだ後、シール部分を上下から押してトップカバー(前)に貼り付けて完成です。

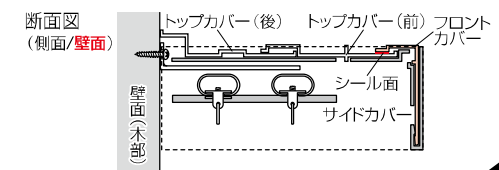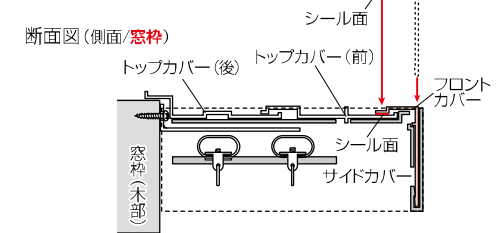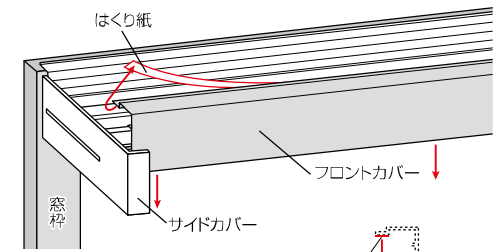

※裏面をご覧ください。