

取扱説明書



樹脂製ツールワゴン

(ハンドル・全段仕切り付き・Φ100PU車輪)

最大積載量40kg(一段)

注文コード:26326485

このたびは、樹脂製ツールワゴン(ハンドル・全段仕切り付き・Φ100PU車輪)をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

警告 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。


- 積載量以上の荷物を置かないでください。
- 足をかけたり、よじ登ったりしないでください。
- 不安定な場所に置かないでください。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。


- 作業台や運搬車として使用しないでください。
- 火気の近くに置かないでください。
- 壊れやすいものや危険物、薬品などは置かないでください。
- 傾斜地では使用しないでください。
- 子供の手が触れる場所に置かないでください。
- 変形、破損をした場合は使用しないでください。
- 偏った収納はしないでください。
- 改造や分解はしないでください。

組立手順


1 ゴムハンマー等を使用してパイプを下トレーに取付ける

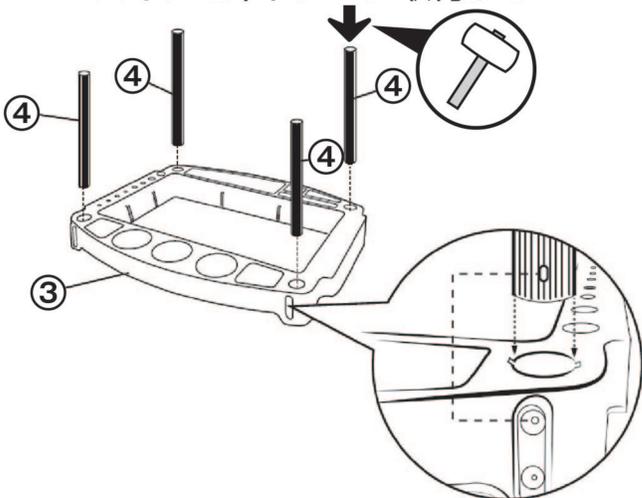


2 中トレーとパイプを取付けてから横からネジで固定する。

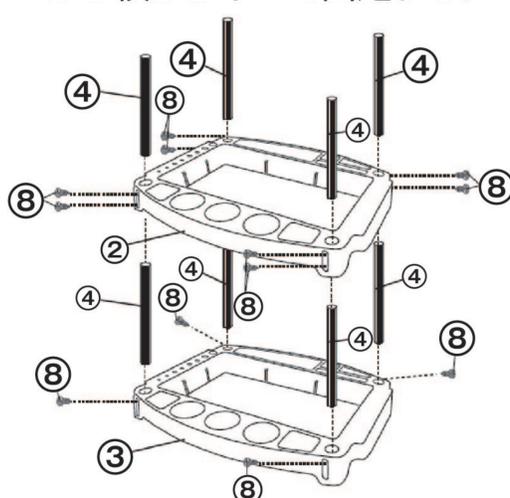


3 上トレーとパイプを取付け、横からネジで固定する。キャップを上トレーの四箇所にはめる。

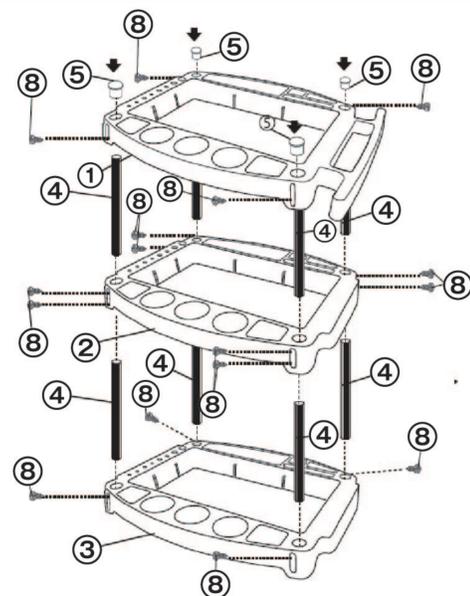


4 各トレーのコーナーをキャップではめる。

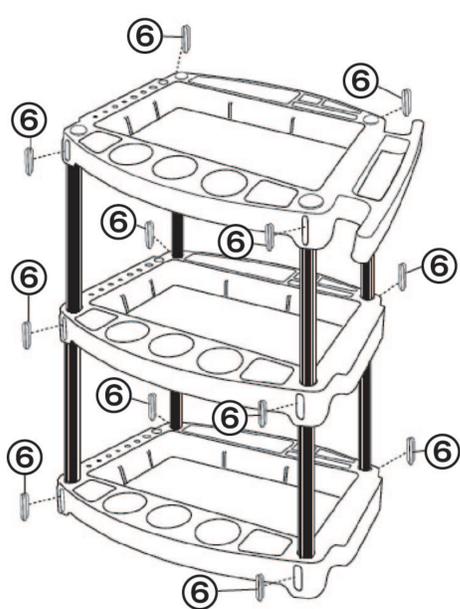


5 スパナを使ってキャスターを取付ける。

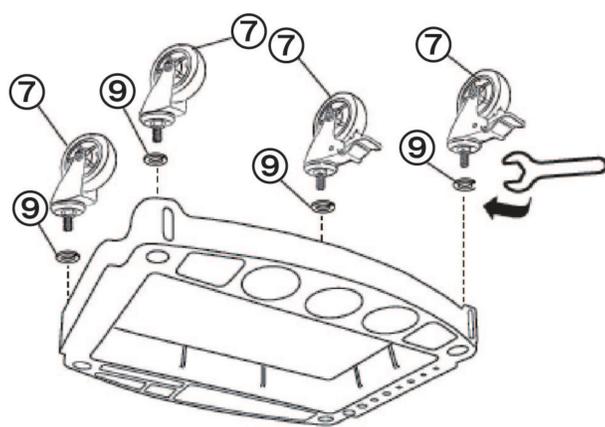


6 仕切り板を入れて完成

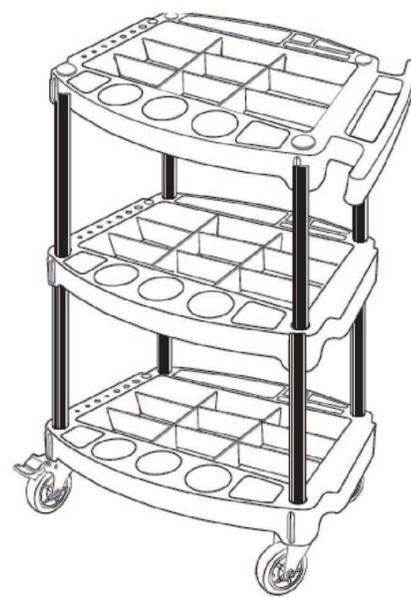


部品リスト

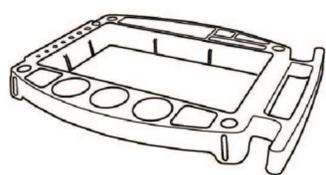

①上トレー×1

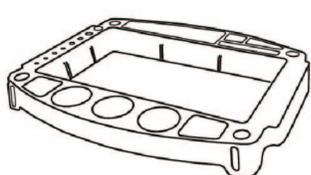

②中トレー×1

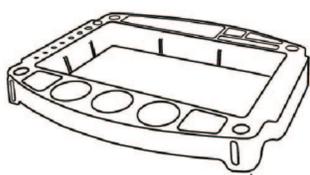

③下トレー×1




④パイプ×8



⑤キャップ×4



⑥キャップ×12

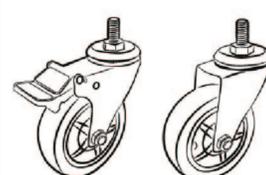

⑦キャスター×各2



仕切り板(大)×6



仕切り板(中)×6



仕切り板(小)×12



⑧ネジ×16



⑨ワッシャー×4



スパナ