

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601076

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要です、必ずお守りください。

⚠ 注意 この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- ⚠ 注意**
- 本フィルターは、純正フィルター装着車の交換用フィルターです。純正フィルター未装着車にはフィルターカバーがありません。
純正フィルター未装着車に取り付ける場合は、別途純正フィルターカバーが必要です。
 - 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違いないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。

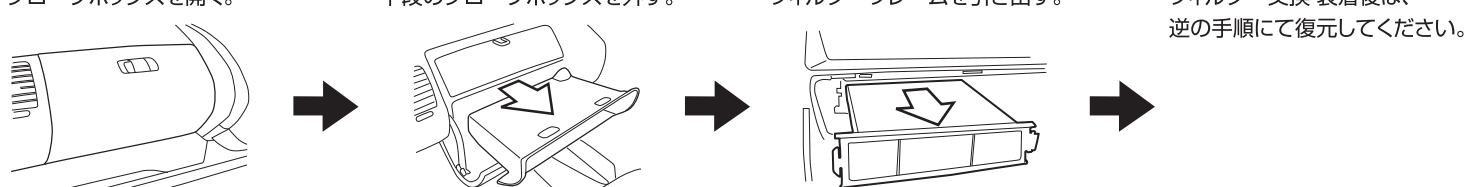
2 適応車種

ホンダ	●フィット 01.06 ~ 07.10	●パートナー 06.03 ~	●ゼストスポーツ 06.02 ~	対応純正品番 80291-SAA-J01
	●フィットアリオ 02.12 ~ 09.01	●N ONE 12.11 ~	●アクティ(HA8* 09.12 ~	
	●モビリオ 01.12 ~ 08.06	●N BOX 11.12 ~	●ライフ* 08.11 ~	
	●エアウェイブ 05.04 ~	●ゼスト 06.02 ~		

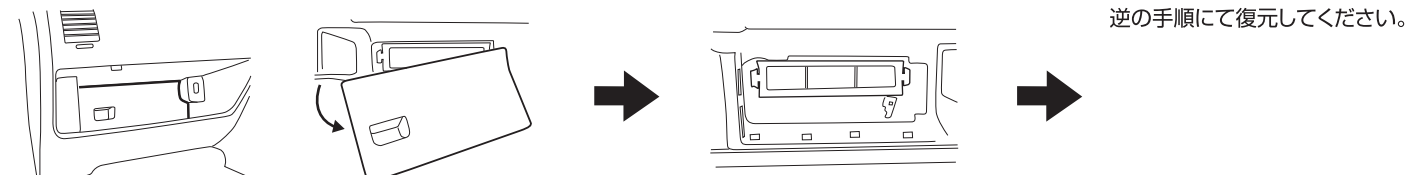
*印の車種には一部装着できない車種があります。

3 交換作業(例)

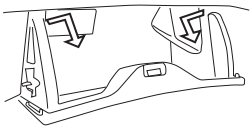
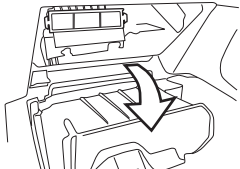
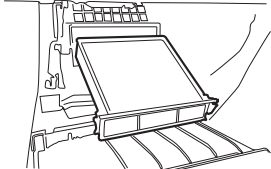
■フィットの場合

- 1 グローブボックスを開く。
 - 2 下段のグローブボックスを外す。
 - 3 フィルターフレームを引き出す。
 - 4 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。
- 

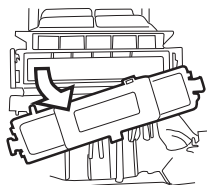
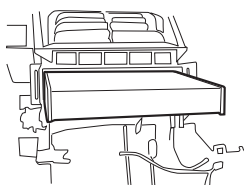
■モビリオの場合

- 1 グローブボックス奥のパネルを外す。
 - 2 フィルターフレームを引き出す。
 - 3 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。
- 

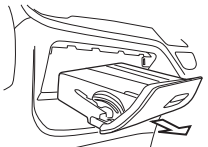
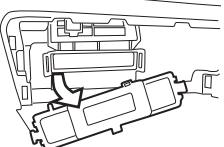
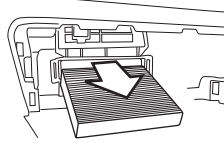
■エアウェーブ他の場合

- 1 グローブボックスの両壁を押して開いてストッパーピンを外す。
- 2 グローブボックスを下げる。
- 3 フィルターフレームを引き出す。
- 4 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

■ライフ(JC)の場合

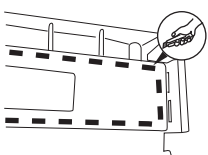
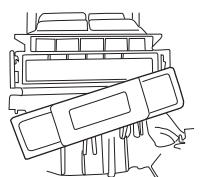
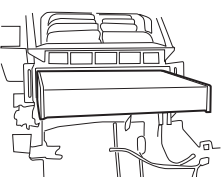
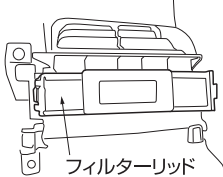
- 1 グローブボックスの両壁を押して開いてストッパーピンを外す。
- 2 フィルターリッドを外す。
- 3 フィルターを引き出す。
- 4 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

■N-ONEの場合

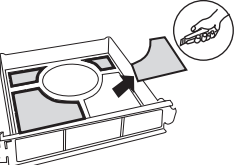
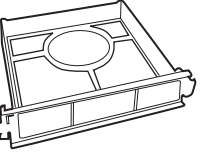
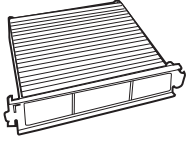
- 1 フタを閉じたままグローブボックスを引き出す。
- 2 グローブボックス全体を引き出して外す。
- 3 フィルターカバーを外す。
- 4 フィルターを引き出す。
- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

■フィルター未装着車の場合

[ライフ(JC)、アクティ(HH8.9)の場合] ※純正フィルターリッド(品番:80292-SZH-941)を用意してください。

- 1 フィルター挿入口をカッター等にてカットする。
- 2 カットした部分を外す。
- 3 フィルターを差し込む。
- 4 フィルターリッドを取り付ける。
- 5 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。

[フィルターフレームがある場合]

- 1 フィルターフレームの底面をカッター等にてカットする。
- 2 4ヶ所すべてをカットする。
- 3 フィルターフレームにフィルターを入れて元に戻す。
- 4 フィルター交換・装着後は、逆の手順にて復元してください。