

取扱説明書



エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応

注文コード:26601164

このたびは、エアコンフィルター 脱臭/抗菌/防カビ対応 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

注意 この表示内容を見逃して誤った使い方をした場合は、
人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

■交換作業を始める前に

- 注意**
- 必ずエンジンを停止して、エアコンをOFFにしてから作業してください。
 - 交換作業は車両のメーカー発行の整備解説書等を参考に行ってください。
 - フィルターには裏・表、上・下があります。お間違えのないように確認してください。

■使用上のご注意

- フィルター交換の目安は、1年または、15,000km走行のいずれかの早い時期です。
- エアコンの風量が著しく低下したり、ガラスがくもりやすくなった場合は、フィルターの目詰まりが原因の可能性があります。
- 交通量が多い地域や粉塵の多い地域では、期間・走行距離に関わらず早めの交換をお勧めします。
- 交換時期を忘れないように、「同梱の交換時期ステッカー」に記入し、お車のいつでも確認できる場所に貼ってください。


2 適応車種

スズキ	●アルトラパン 08.11 ~	●ワゴンR 08.09 ~	●パレット 08.02 ~	●パレットSW 9.09 ~	対応純正品番 95861-82K00
ニッサン	●ルークス 09.12 ~	マツダ	●AZ-ワゴン 08.10 ~	●フレアワゴン 12.06 ~	


3 交換作業(例)

■ワゴンRの場合

- 1-1 グローブボックスの両壁を
押して開いてストッパーピンを
外し、ビス2本を外す。

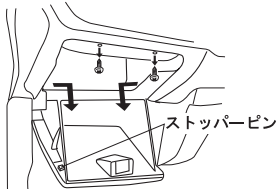


- 1-2 トレーを押して外す。

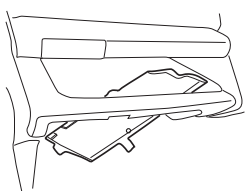


■スティングレーの場合

- 1 グローブボックスの両壁を押して開いて
ストッパーピンを外し、ビス2本を外す。

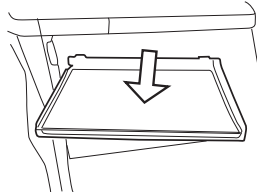


- 2 フィルターカバーを外す。

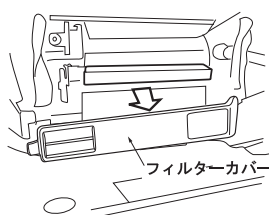


■パレットの場合

- 1 グローブボックスの両壁を押して開いて
ストッパーピンを外し、ビス2本を外す。

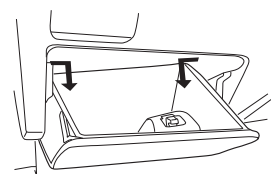

- 3 フィルターを引き出す。

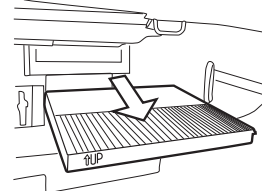

- 4 フィルター交換・
装着後は、逆の
手順にて復元
してください。