

# 取扱説明書

## モノタロウ ソフトコーン(コンクリート用/アスファルト用)

注文コード: 39924439/39924448

このたびは、ソフトコーン(コンクリート用/アスファルト用)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

### 1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

**注意** ● この表示内容を無視して誤った使い方をした場合は人的傷害や製品の破損、その他の物的損害へつながる可能性があります。

#### ■ ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の保証、責任を負いません。また、本製品の分解や改造、修理は、絶対に行わないでください。

- 注意**
- 設置場所はなるべく平らな場所を選び、障害物や凸凹のある場所は避けて設置してください。確実に固定されず車両の接触などにより剥離する場合があります。
  - 本製品は金属製の車止のような防護機能はありません。防護する必要がある場所には設置しないでください。
  - 車両の踏み越えが頻繁に想定される場所、二輪車が踏み越える場所には設置しないでください。破損したり、二輪車が転倒したりするおそれがあります。
  - 舗装したての場所や排水溝付近などには設置しないでください。路面の強度が足りず、車両の接触などにより剥離する場合があります。
  - 炎がある側や、高温になる設備の側には設置しないでください。変形、変色したり、溶けたりするおそれがあります。
  - 施工を行う際は、交通状態を妨げないように十分注意し、現場周辺に工事用バリケードやカラーコーンなどの安全用具を設置してください。
  - 設置後は定期的なゆるみや破損の点検を行ってください。必要な場合は増し締めを行ってください。点検をおこたると破損につながるおそれがあります。

### 2 各部の名称



<ソフトコーン本体>

#### ■ 各付属品(アンカー)



<コンクリート用>

<アスファルト用>

### 3 設置方法

※アスファルト用の設置には、2液性接着剤(別売り)の使用をおすすめします。

#### 1. 設置位置を決め、ドリルなどで下穴(3カ所)を開ける

##### ▼ コンクリート用

- 約16mmの大きさと、深さ約70mmの穴を開けます。

##### ▼ アスファルト用

- 約16mmの大きさと、深さ約120mmの穴を開けます。

#### 2. エアブローなどで下穴内部と接地面を清掃する

- 特に下穴の中に粉じんが残らないようにしてください。

##### ▼ アスファルト用の場合(2液性接着剤使用時)

- 2液性接着剤を下穴の中に流し込み、ソフトコーン底面の凸凹部全体に接着剤が充填するように塗布してください。

#### 3. アンカーを下穴に打ち込み拡張させる

- ハンマーでアンカーを下穴(3カ所)に打込みます。
- 強く打込んでアンカーが変形しないように注意してください。

#### 4. ソフトコーンを設置する

- ソフトコーンの穴位置と、アンカーの位置(3カ所)を合わせて設置してください。

#### 5. ソフトコーンを固定する


- ボルトをアンカーに取り付けます。
- 時計回りにボルトを手で回してアンカーに抵抗なく入るか確認し、ボルトを仮止めします。
- インパクトドライバーなどでボルトを確実に締め付けてください。(ソケットサイズ:コンクリート用19mm、アスファルト用17mm)

##### ▼ アスファルト用の場合(2液性接着剤使用時)

- はみ出た接着剤をウエスなどで拭き取ってください。
- 接着剤が硬化するまでは施工現場で養生してください。


#### 6. ソフトコーンを拭きあげて完成

- 確実に固定されていることを確認してください。

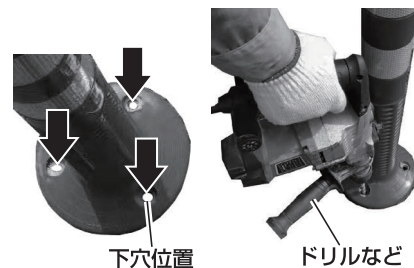

下穴位置

ドリルなど

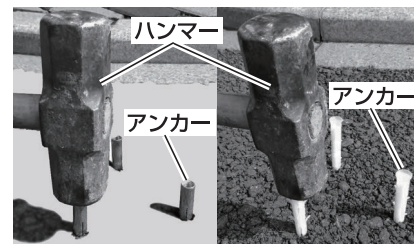

ハンマー

アンカー

アンカー

<コンクリート用> <アスファルト用>



インパクトドライバーなど

締める

※上記の仕様は予告なしに変更することがあります。