


～後部座席のみ取付～ 《取付例 カローラ フィールダー》

①

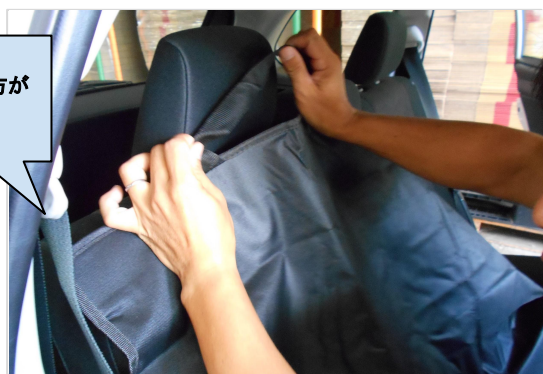

カバーに付いている取付用ベルトをヘッド部分に引っ掛けます。

②



③



④



⑤



⑥



モノタロウ

防汚シートカバー(後部座席用) 取付方法

注文コード: 20547065



～後部座席のみ取付～ 《取付例 カラー フィールダー》


⑦

画質によって色異なりますが、黒です。



取り付けた全体の状態です。

⑧

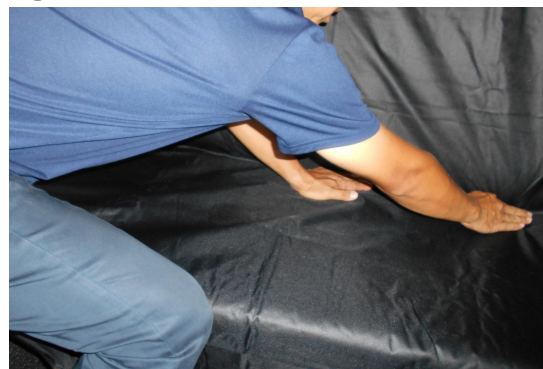

カバーのズレが気になる場合は、シートの背部と座部の間にカバーを押し込んで下さい。

⑨




カバーを押し込んだ状態です。

⑩



座席下部です。
今回は少し余りました。

Before

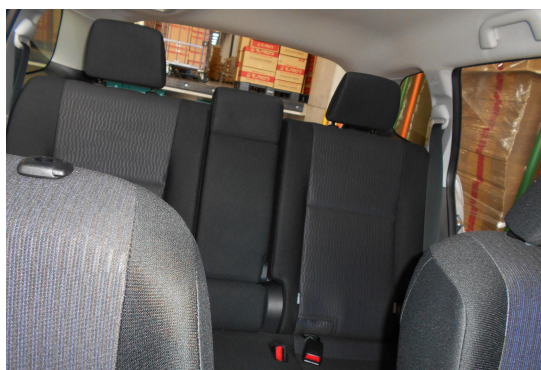

After



～フロントから後部座席にかけて全面取付～
《取付例 カラー フィールダー》

①




後部座席部分を取り付けます。

②



印部分の取付ベルトをフロントに取り付けます。

③

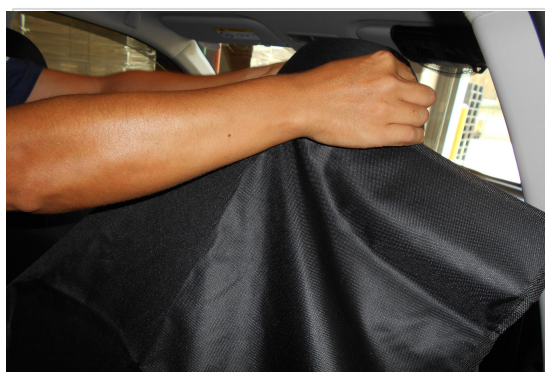


運転席側ヘッドに取り付けベルトを引っ掛けます。

④



同様に取付用ベルトを引っ掛けます。

⑤

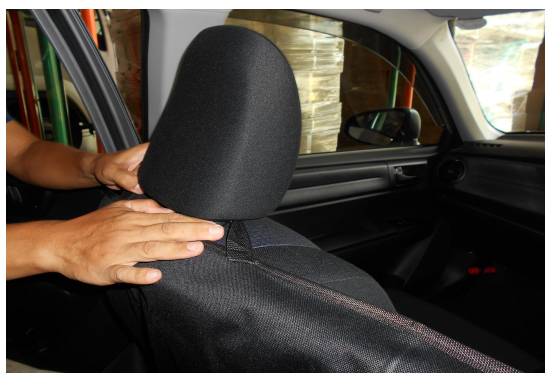

助手席側にも取付用ベルトを引っ掛けます。

⑥



全面取り付け例

モノタロウ

防汚シートカバー(後部座席用) 取付方法

注文コード: 20547065



～後部座席のみ取付～ 《取付例 カローラ フィールダー》

Before



After



☆荷物を置いた状態です☆

座席が汚れず快適
です。



※注意事項※

- 取り付け用ベルトを無理に引っ張らないでください。
- 洗濯等によって防水・防汚効果が薄れる場合があります。
- 乾燥機は使用しないでください。
- 直射日光が当たる部分は長時間のご使用で色あせる場合があります。

モノタロウ


防汚シートカバー(後部座席用) 取付方法

注文コード: 20547065



～商品寸法～

全体寸法

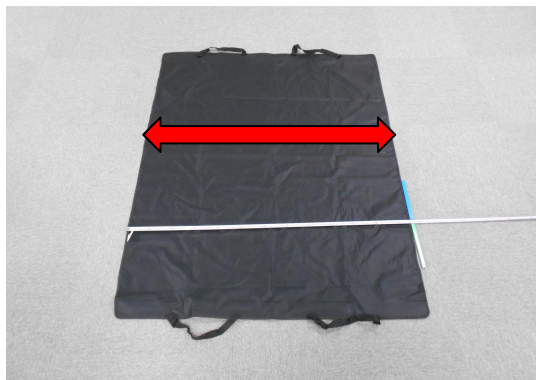

横部分: 1250mm
(紐がついている箇所間の長さ)

全体寸法(拡大)



1250mm部分拡大画像

全体寸法



縦部分: 1500mm

全体寸法(拡大)




1500mm部分拡大画像

全体寸法



斜線部分 1910mm

全体寸法(拡大)

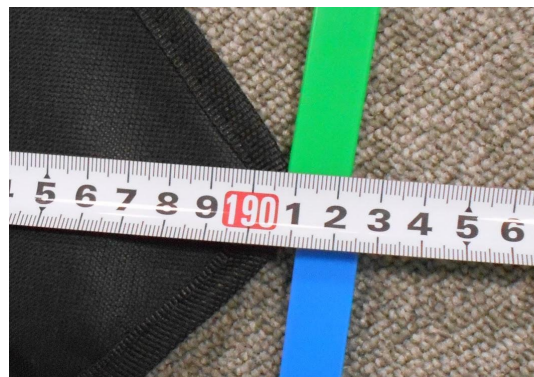

1910mm部分拡大画像

モノタロウ

防汚シートカバー(後部座席用) 取付方法

注文コード: 20547065



～商品寸法～

取付ベルト部サイズ




取付ベルト間 270mm

取付ベルト部サイズ(拡大)



取付ベルト間 270mm 拡大画像

取付ベルト部サイズ

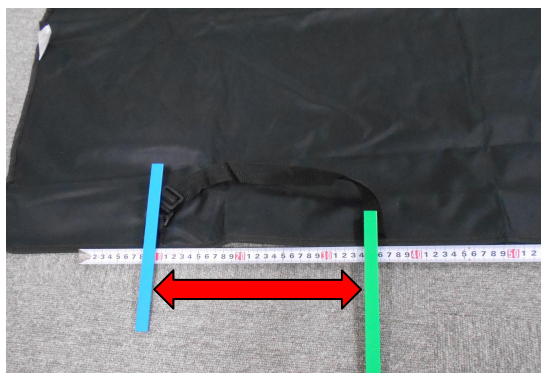

ベルト輪部分 245mm

取付ベルト部サイズ(拡大)



ベルト輪部分 245mm 拡大画像