

ITEM No.
Y-2451

オーディオ・ナビゲーション取付キット (トヨタ・スバル車用)

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

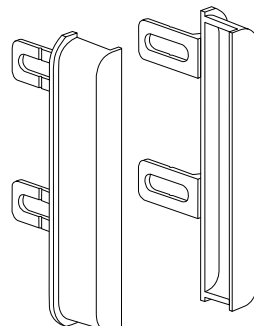
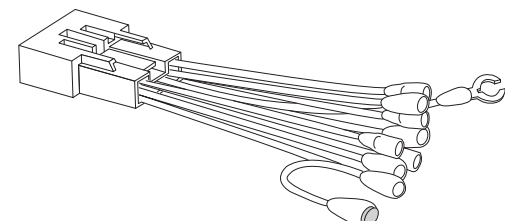
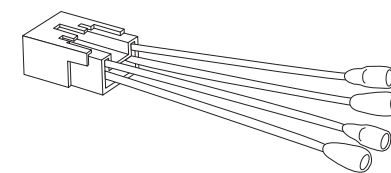
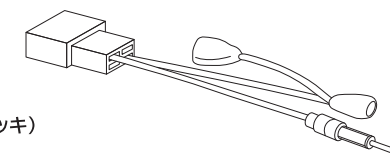
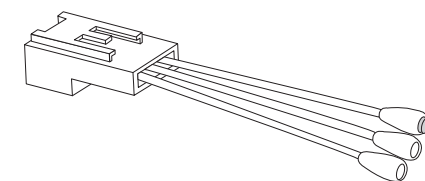
- ブラケットの端が鋭利になっている場合があります。作業時には注意してください。
- 適合車種を必ず守ってください。
- カーオーディオ・カーナビゲーションの取扱説明書にしたがって接続してください。
- バッテリーのマイナスターミナルを外すと電装品のメモリーなどが消去される場合があります。
- 端子・コネクターは奥までしっかりと差し込み、確実に接続してください。
- コードは端子などで確実に接続し、車体の金属部などにはさみ込まれたり無理な力が加わらないように配線してください。
- 接続箇所には緩み・脱落などがないか定期的に確認してください。
- 本製品が摩耗・損傷・変形した場合は新しい製品と交換してください。
- 用途以外の使用はしないでください。

※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

※以下の原因によるトラブルや事故について、当社は一切責任を負いません。


- ・保安基準に違反するような取り付け
- ・製品の分解や改造
- ・取り付け不備や配線ミスなど
- ・作業環境の安全確認不足

内 容 物

部 品 名		数量
ワイドパネル(L・R)		各1
本体/ABS		
オーディオハーネス(10P)		1
コード/導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:PVC コネクター/PA66 端子/黄銅(スズメッキ) スリーブ/PVC		
オーディオハーネス(6P)		1
コード/導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:PVC コネクター/PA66 端子/黄銅(スズメッキ) スリーブ/PVC		
アンテナ変換コード(3P)		1
コード/導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:PVC プラグ/本体:PP 端子:黄銅(ニッケルメッキ) コネクター/ケース:PBT 金属部:黄銅(ニッケルメッキ) スリーブ/PVC		
車速配線カプラー(5P)		1
コード/導体:電気用軟銅線 絶縁被覆:PVC コネクター/PBT 端子/黄銅(スズメッキ) スリーブ/PVC		
ビス ワイドパネル用 サイズ:M5×8mm 材質:鋼(ユニクロメッキ)		4
タッピング ワイドパネル用 サイズ:φ5×8mm 材質:鋼(ユニクロメッキ)		4

オーディオハーネスの接続方法

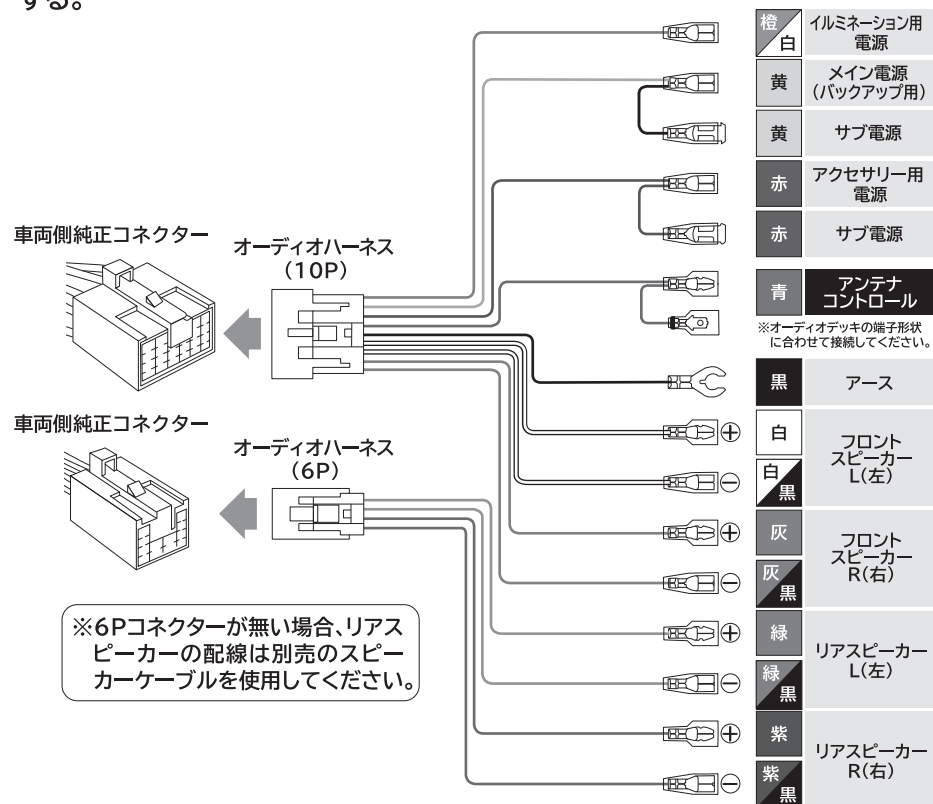1. 安全のためバッテリーのマイナスターミナルを外す。
2. オーディオハーネスの各端子と、取り付けるカーオーディオ・カーナビゲーション(以降「取り付ける機器」)の各端子を接続する。
3. オーディオハーネスのコネクターと車両側のオーディオ用純正コネクターを接続する。
4. すべての配線が正しく接続されているかを確認し、取り付ける機器にコネクターを接続する。




アンテナ変換コード(3P)の接続方法

！ アンテナ変換コードの取り扱いについて


アンテナプラグの抜き差しはアンテナプラグ本体を持っておこなってください。
※コードを引っ張っての抜き差しはおこなわないでください。

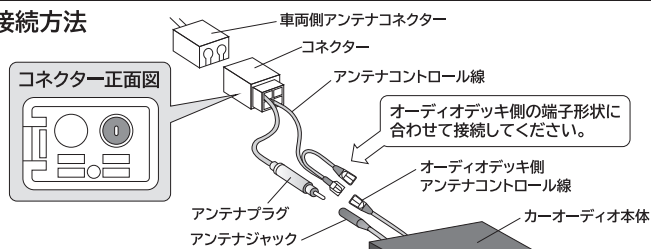コネクター正面図



車速配線カプラーの接続方法

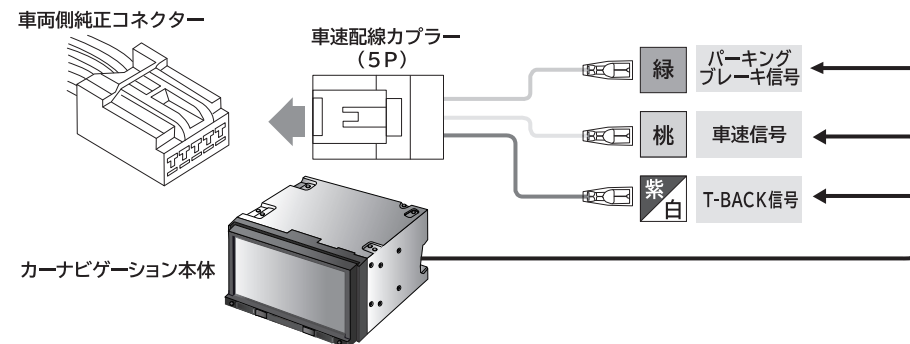
1. 車速配線カプラーの信号を取り出す各端子と、取り付けるカーナビゲーションの各端子を接続する。
2. 車速配線カプラーと車両側の純正コネクターを接続する。



ワイドパネルの取り付け方法

1. 取り付ける機器に車両側の取り付け金具を固定する。
2. ワイドパネルのL・Rを確認し、付属のネジで取り付ける。
※車両側取り付け金具の形状によっては金具と共締めする必要があります。
※取り付ける機器によってネジのサイズ・形状・穴位置は異なります。破損・脱落のおそれがあるため、注意して取り付けてください。
3. 取り付ける機器を車両に固定する。

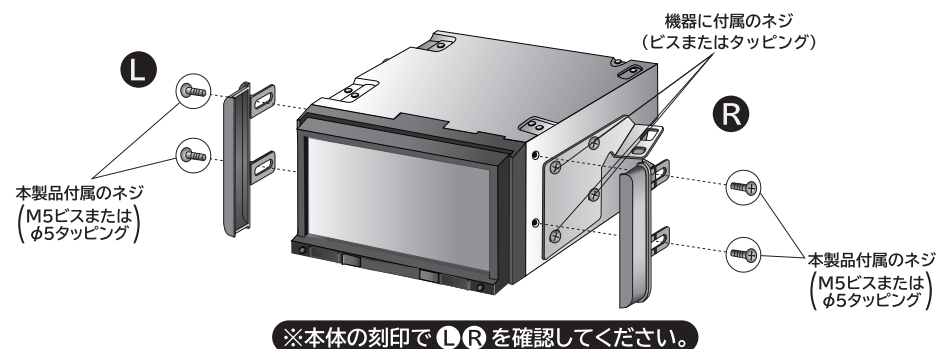※ワイドパネルの一部が車両側金具などに干渉する場合は、干渉部分を切断してください。



最後に

バッテリーのマイナスターミナルを接続し、各電装品が正常に作動するか確認する。

エーモン工業株式会社

兵庫県神崎郡福崎町南田原 2077-1 TEL0790-22-6262