


～助手席取付～ 《取付例 カラーラ フィールダー》

①

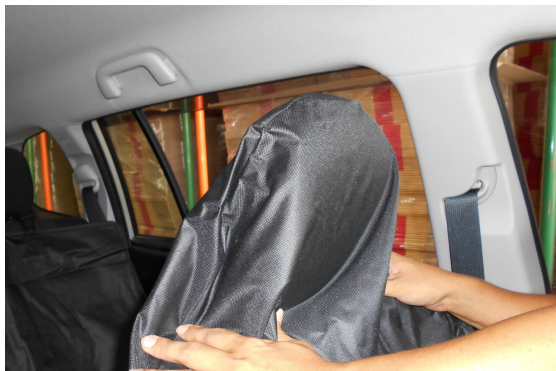

カバーをヘッド部分に引っ掛けます。

②



座席下部までカバーを合わせていきます。

③



簡単に合わせた状態です。


④



ゴムがついているので被せやすいです。

シートの側面を被せていきます。

⑤

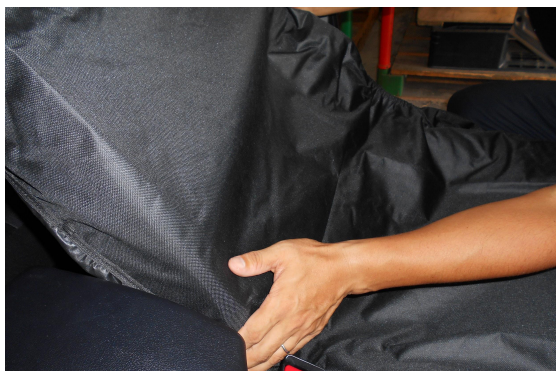

左右とも少しずつ下に被せていきます。

⑥



シートのズレ止めが裏についております。

～助手席取付～ 《取付例 カラーラ フィールダー》

⑦




ズレ止めを背部と座部の間に差し込みます。

⑧




ズレ止めを最後まで入れ込んだ状態です。

⑨

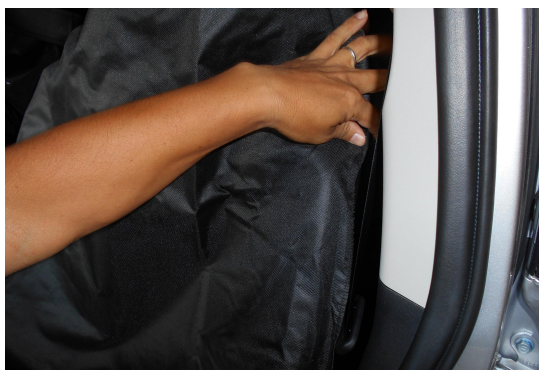

ズレ止めを入れ、側面を整えます。

⑩

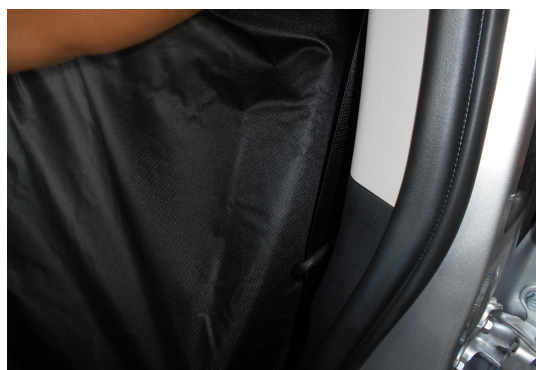

側面を綺麗に取り付けします。

⑪



座面部分シートベルト側を取り付けます。

⑫



ドア側も同様に取り付けます。

モノタロウ

防汚シートカバー(フロント用) 取り付け方法

注文コード: 39223493



～助手席取付～ 《取付例 カローラ フィールダー》

⑬



再度ズレ止めを押し込み、
全体を整えます。

⑭



完成です！

Before



After



※1人でも簡単に取り付けが出来ます。