




この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っておりますので、確認の上、下記要領で組み立て下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存し、正しくお使いください。


★用意していただくもの……プラスドライバー
手袋
(鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)

完成品

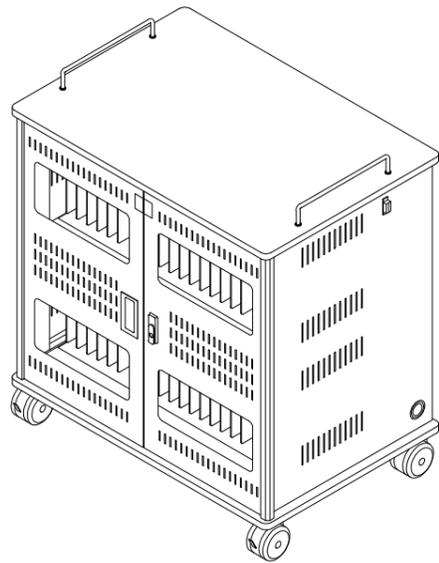


組立部品

A梱包

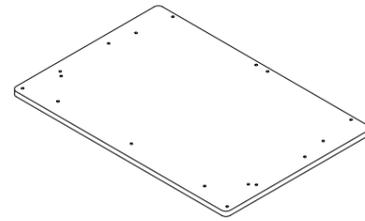


①天板 × 1

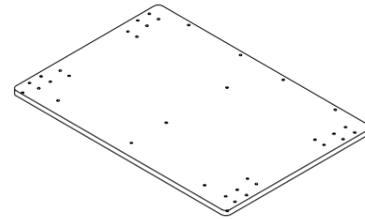


②底板 × 1


B梱包

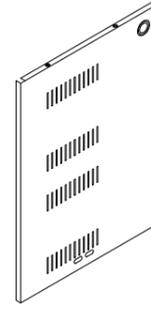


③左フレーム × 1

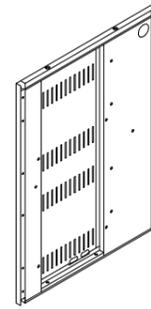

④右フレーム × 1

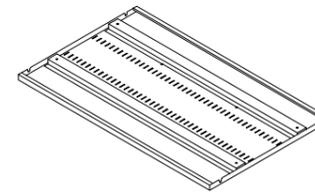


⑤中棚板 × 1

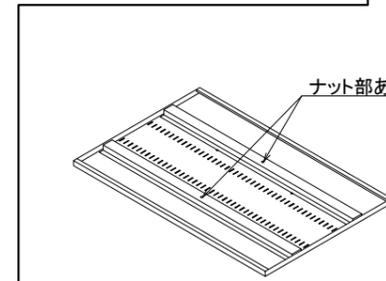


⑥下段棚板 × 1


C梱包

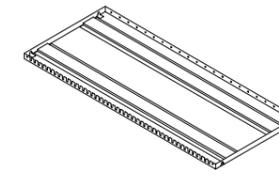

⑦配線トレイ × 2

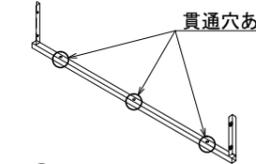


⑧前上側
ユレ止め枠 × 1

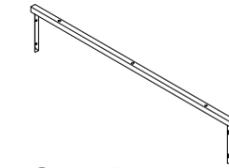


⑨前下側
ユレ止め枠 × 1


D梱包

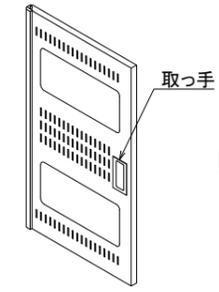

⑩左扉 × 1

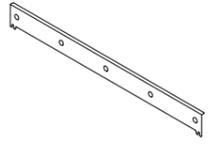


⑫ブラインドパネル × 2

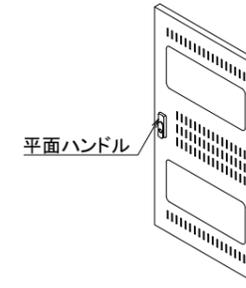


⑪右扉 × 1

E梱包

※出荷時には⑬と⑭を組んで出荷しています。
組立時には⑬と⑭をバラしてください。




⑬バックパネル × 2

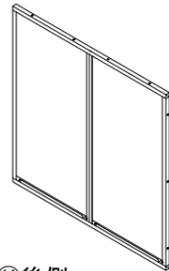


⑭後側
ユレ止め枠 × 1

F梱包

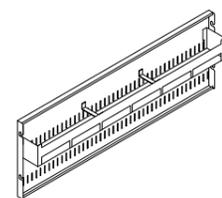

⑮背板 × 2
(アダプター受け付)



⑰ストッパー付き
キャスター × 2




⑯ハンドル × 2




⑱キャスター × 2

使用小部品



⑲ボルト A (M6 × 16) × 46



⑳タッピングネジ (M3 × 12) × 4




⑳ハンドル座 × 4



㉑マグネット × 2



㉒鍵 × 2 (前後共通)



㉓ボルト B (M6 × 35) × 24



㉔六角レンチ × 2




㉕ワッシャ小 × 8



㉖扉スペーサー白 × 2



㉗扉止め金具(上) × 1



㉘ボルト C (M6 × 40) 黒 × 4



㉙ワッシャ大 × 76 (予備 × 2含む)




㉚スプリング
ワッシャ小 × 8



㉛扉スペーサー黒 × 2



㉜扉止め金具(下) × 1



㉝ボルト D (M4 × 10) × 8



㉞スプリング
ワッシャ大 × 76 (予備 × 2含む)



㉟プラポイント (M4 × 10) × 4




㊱ケーブルクランプ × 44



㊲扉保護フィルム × 2

G梱包

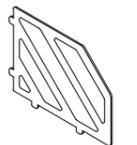


㊳仕切り板 × 46

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(CAI-CAB56Wなど)と上記の部品番号(①～㊳)と部品名(天板など)をお知らせください。

表面より


1 前上側ユレ止め枠に扉止め金具(上)を取付け天板を裏返し、前上側ユレ止め枠と後側ユレ止め枠を取付けます。
 全てのボルトにはワッシャとスプリングワッシャを使用してください。
 緩めに締めておき、最後に増し締めをします。

※ 各ユレ止め枠の向きに注意してください。

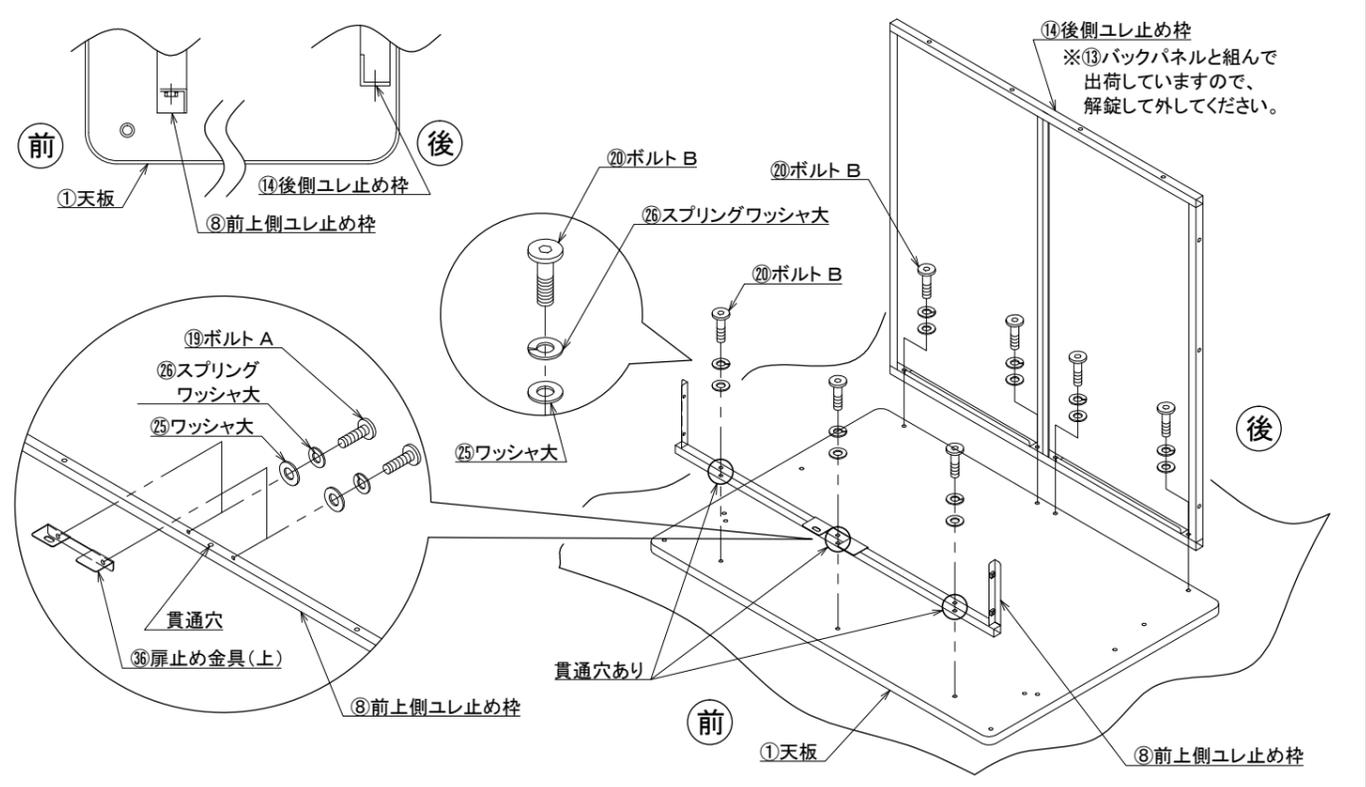


※ 毛布、段ボールなどを敷き、天板表面への 傷や損傷に十分ご注意ください。 ※仮締め

2 左右フレームを取付けます。

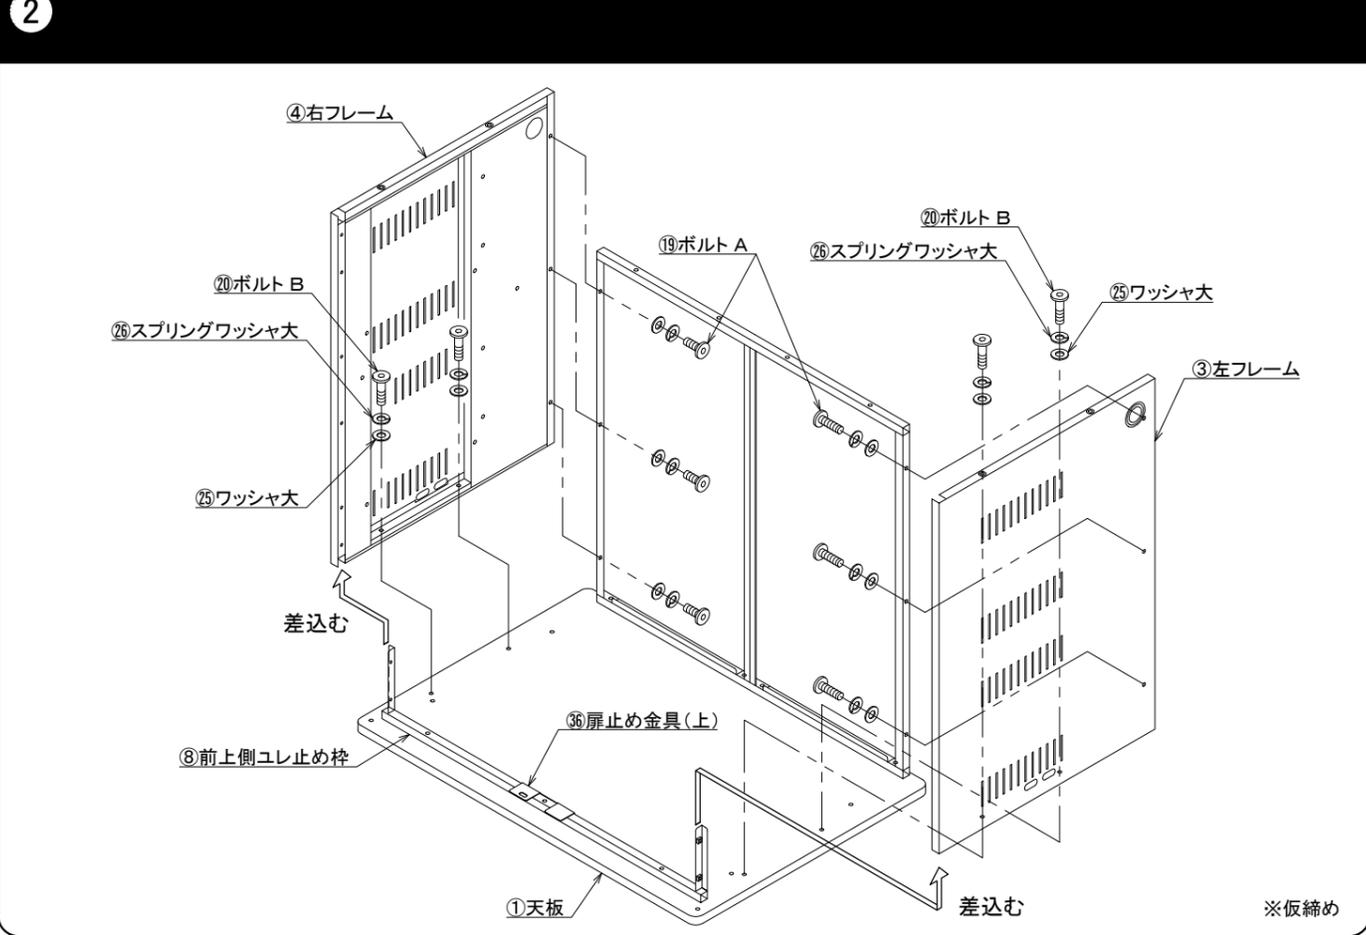


※仮締め

3 底板に下段棚板を取付けます。
 ②で組んだ本体に前下側ユレ止め枠を差込みます。

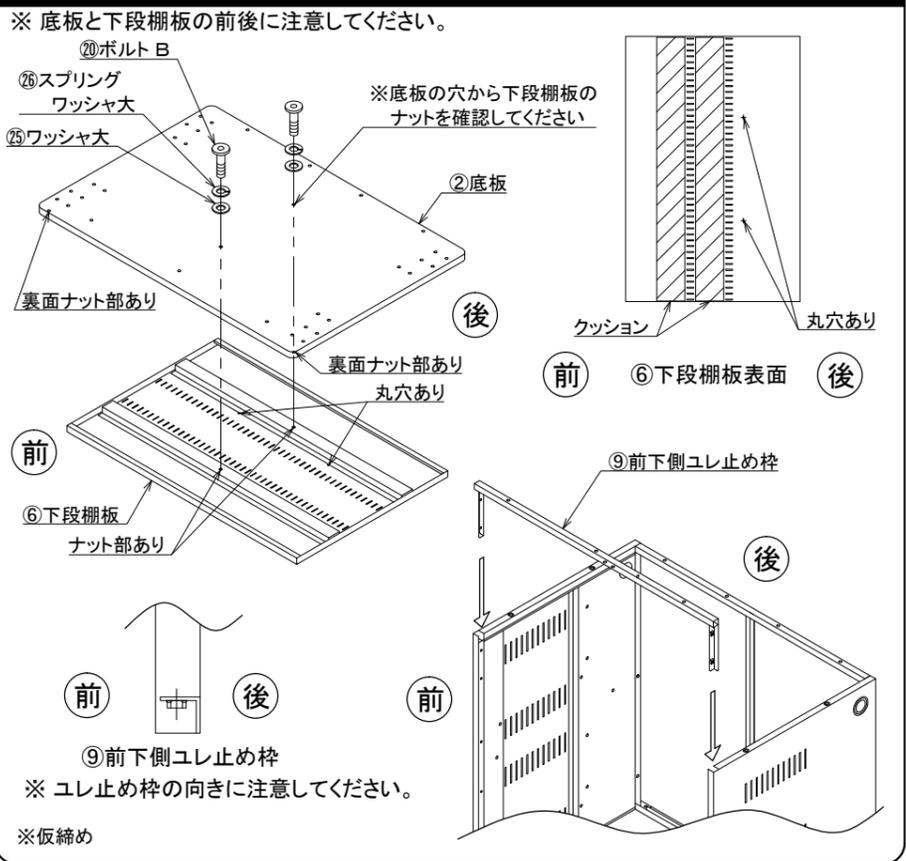


※ 前下側ユレ止め枠 ※ ヌレ止め枠の向きに注意してください。 ※仮締め

4 ③で組み立てた底板を本体に取付けます。
 前上・下側ユレ止め枠と左右フレームを固定します。
 オプションのアジャスターを取付ける場合はこの工程で行ってください。

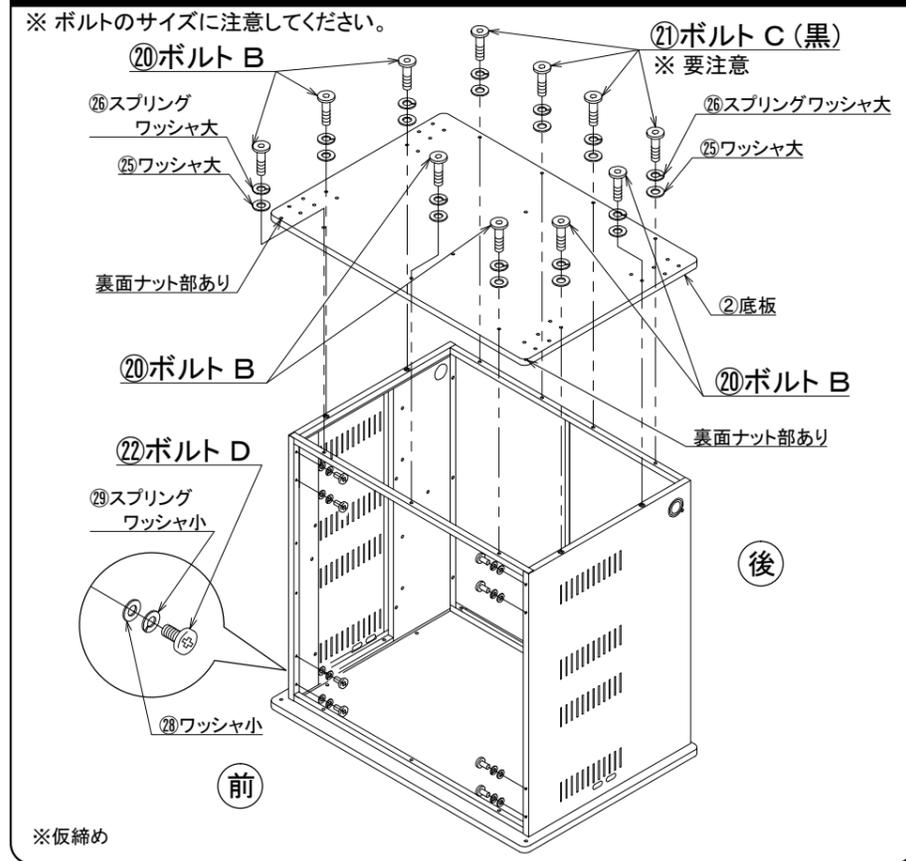

※仮締め

5 底板にキャスターを取付けます。

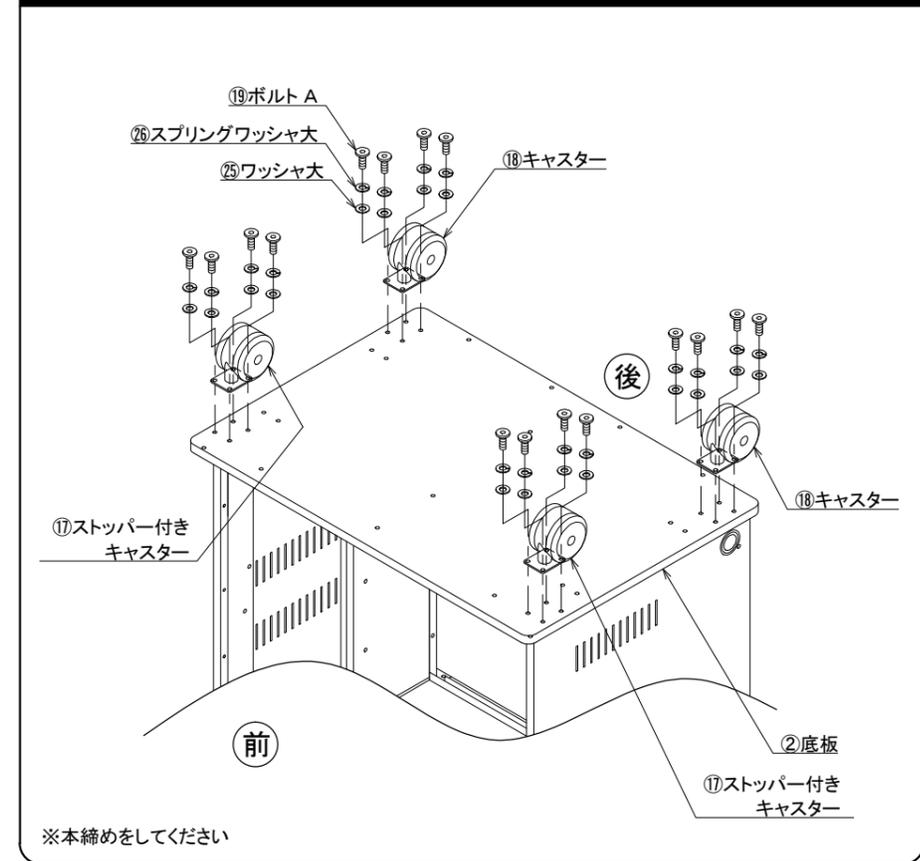

※本締めをしてください

6 本体を横に寝かせて、ここまで緩めに締めていた各部を増し締めしてください。

※ここまで緩めに締めていた各部を増し締めしてください。
 ※必ず横に寝かせて増し締めしてください。

7 本体を起こして、天板にハンドル、左右フレーム側面にマグネットを取付け、扉止め金具(下)を前下側ユレ止め枠に取付けます。

扉を閉めた時、不具合がある場合は、扉止め金具(上)・(下)の位置を微調整してください。

①天板
 ②ハンドル座
 ③ハンドル
 ④タッピングネジ
 ⑤マグネット
 ⑥ワッシャ大
 ⑦スプリングワッシャ大
 ⑧ボルト B
 ⑨前下側ユレ止め枠
 ⑩ボルト A
 ⑪スプリングワッシャ大
 ⑫ワッシャ大
 ⑬扉止め金具(下)

※本締めをしてください

8 左右フレーム下段に背板を取付けます。下図で指定した位置にボルト A を半分くらいねじ込み、背板を下図の要領ではめ込み、増し締めをします。

③左フレーム側面内側
 ④ボルト A 取付け位置
 ⑤背板
 ⑥ボルト A
 ⑦スプリングワッシャ大
 ⑧ワッシャ大

※本締めをしてください

9 左右フレーム下段に配線トレーを取付けます。下図で指定した位置にボルト A を半分くらいねじ込み、配線トレーを上からはめ込み、増し締めをします。

配線トレー後方にケーブルクランプを差し込みます。

③左フレーム側面内側
 ④ボルト A 取付け位置
 ⑤配線トレー
 ⑥ケーブルクランプ
 ⑦スプリングワッシャ大
 ⑧ワッシャ大
 ⑨ボルト A

※本締めをしてください

10 左右フレームに中棚板を取付けます。下図で指定した位置にボルト A を半分くらいねじ込み、中棚板を載せ、増し締めをします。

③左フレーム側面内側
 ④ボルト A 取付け位置
 ⑤中棚板
 ⑥スプリングワッシャ大
 ⑦ワッシャ大
 ⑧ボルト A

丸穴あり

※本締めをしてください

11 ⑧、⑨と同様に上段に背板と配線トレーを取付けます。

※配線トレー取付け用ボルト A を先に取付けると、背板の取付けが出来ません。
 ※このボルト A は背板を取付けた後、取付けてください。


③左フレーム側面内側
 ④ボルト A 取付け位置
 ⑤配線トレー取付け用
 ⑥ボルト A 取付け位置
 ⑦背板取付け用

※本締めをしてください

配線トレイ前方にブラインドパネルを取付けます。

12

プラポイントを配線トレイ両端のナット部に半分ほどねじ込み、ブラインドパネルを引っ掛けて締め込みます。

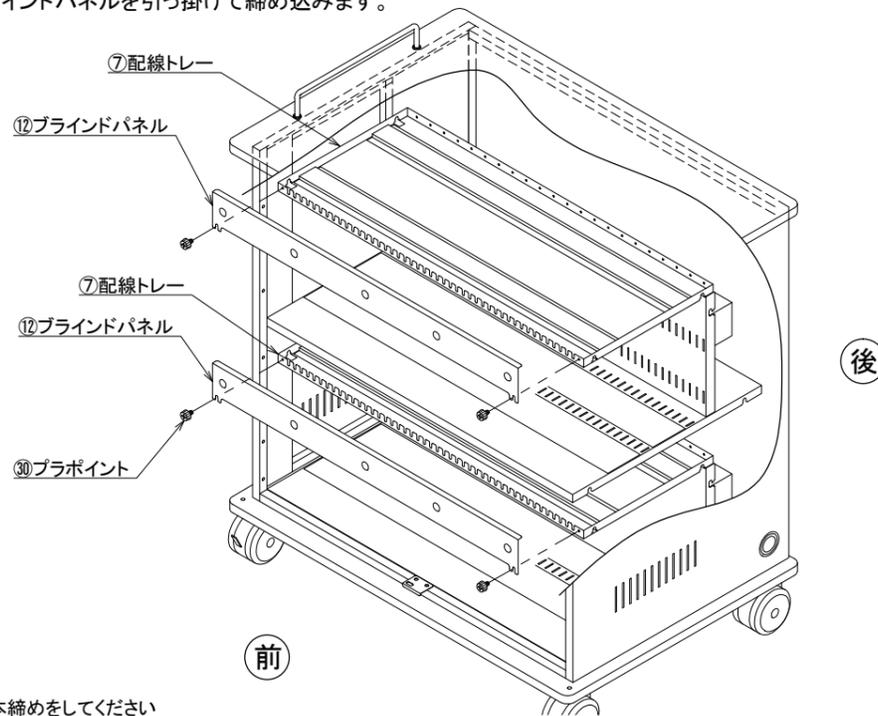

※本締めをしてください


左・右扉を取付けます。

13

下図は右扉ですが、左扉も同様に取付けてください。

※扉上側と天板の間に⑫スペーサー白を、扉下側と底板の間に⑬スペーサー黒を確実に入れてください。

※※扉を閉めた時不具合がある場合は、扉止め金具(上)・(下)の位置を微調整してください。

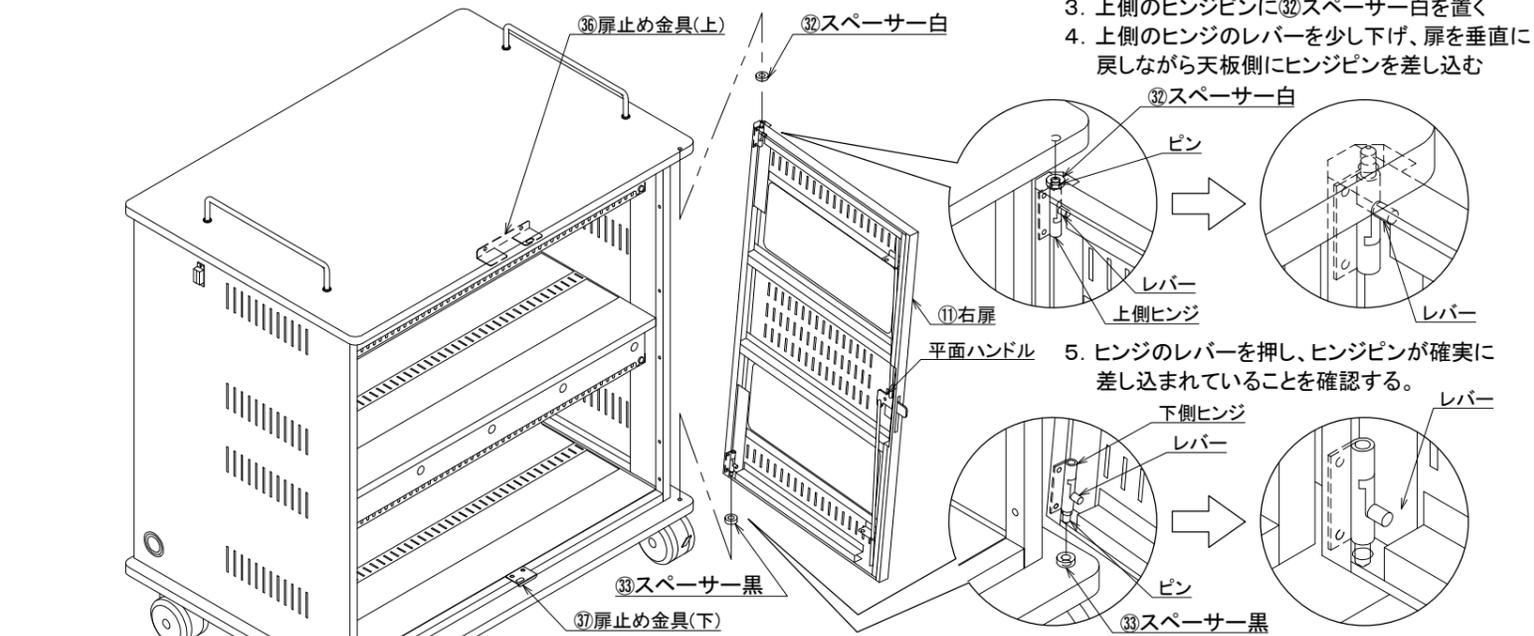

1. ⑬スペーサー黒を穴に置く
2. 扉を少し斜めにし、下側のヒンジのレバーを押しながらヒンジピンを差し込む
3. 上側のヒンジピンに⑫スペーサー白を置く
4. 上側のヒンジのレバーを少し下げ、扉を垂直に戻しながら天板側にヒンジピンを差し込む

5. ヒンジのレバーを押し、ヒンジピンが確実に差し込まれていることを確認する。


※ヒンジレバー部を押し、ヒンジピンが確実に差し込まれていることを確認してください。扉が脱落する恐れがあります。

左・右扉に保護フィルムを貼付けます。

14

扉を開けた際にマグネットと当たる部分を保護するためのフィルムです。

下図のように保護フィルムの長辺を縦にし、左・右扉のスリットと保護フィルムの中央を合わせ、扉の端面に沿って貼付けてください。

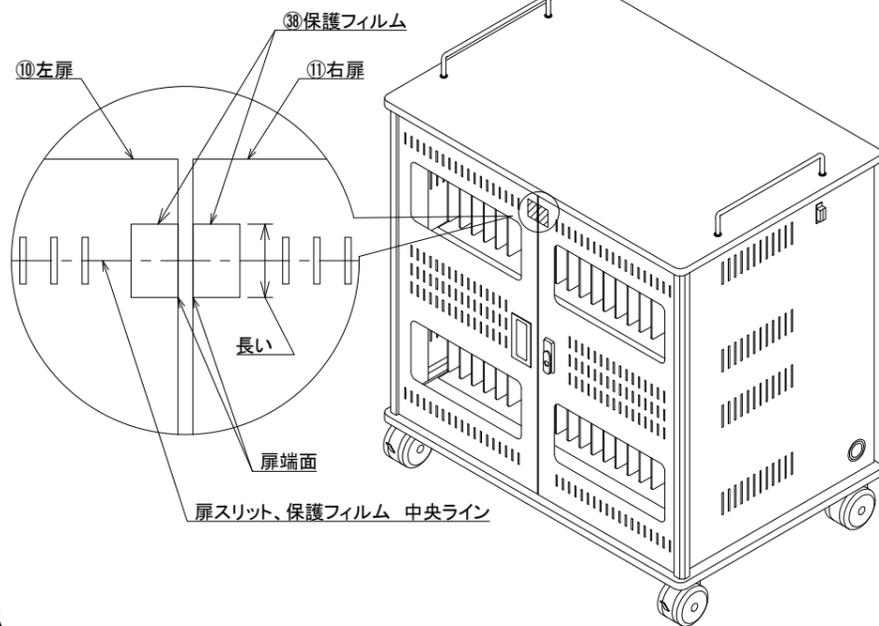


仕切り板をセットします。

15

まず、両端にセットし、1個ずつ間隔をあけてセットすると44台収納になります。仕切り板を追加すると最大で88台収納になります。

※背板のスリットに差し込んでから下段棚板、中棚板のスリットに挿し込んでください。仕切り板は縦でも横でも取付けられます。収納するタブレットに合わせてお好みで取付けてください。

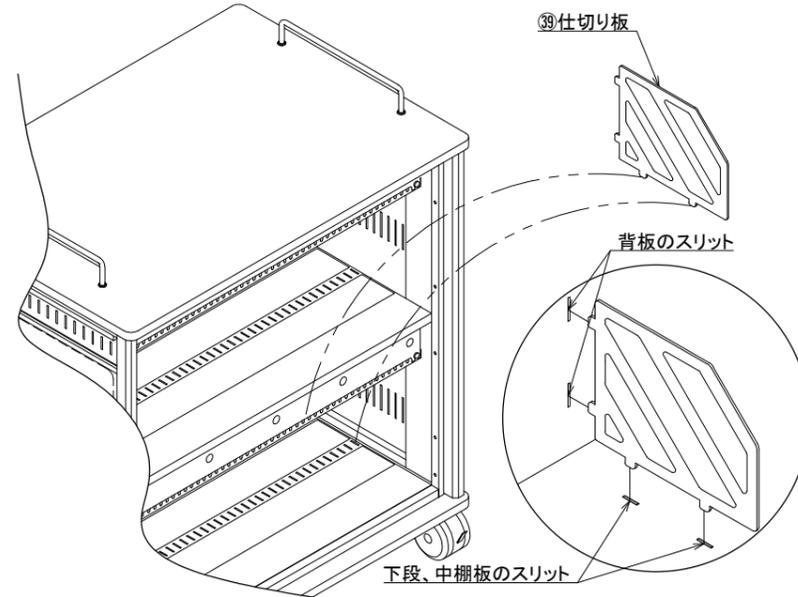


バックパネルを取付けて完成です。

16

バックパネルは左右共通品です。

本体側下部の金具にバックパネル下部の切り込みを差し込んで、バックパネル上部の鍵で固定します。

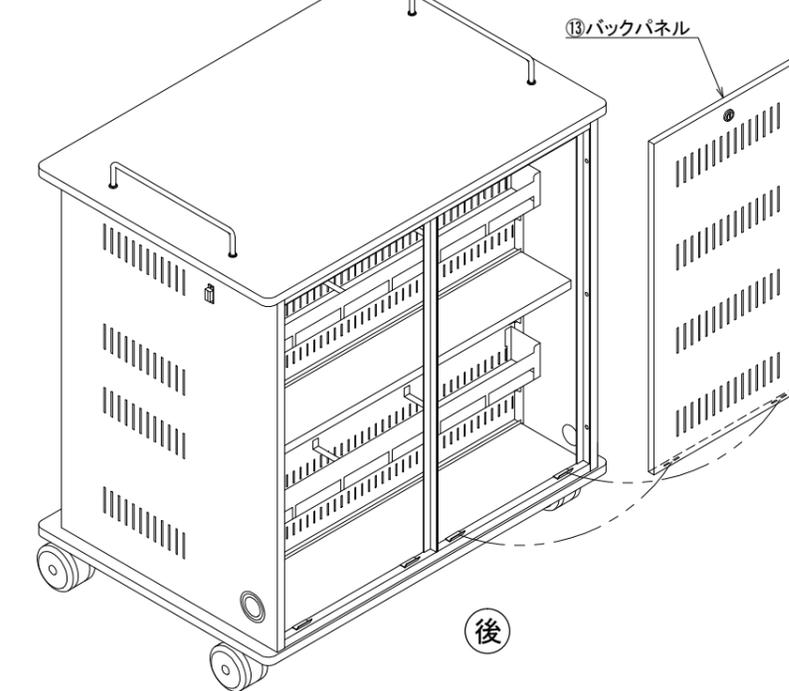

製品に関するお問い合わせ

製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買い求めの販売店、または右記までお気軽にご相談ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>