




1. 生コン打設時にポイントを決めて、ツバが見えなくなるまで差し込む。



レーザーレベルを使うと調整が一人で出来ます。

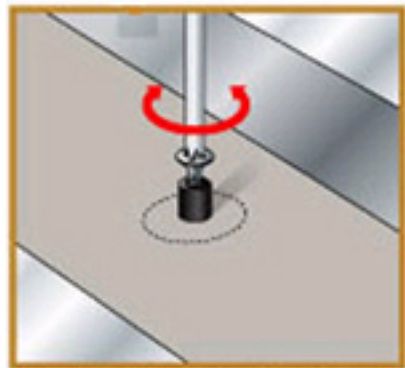

2. ドライバーでビスの頭の高さを調節する。



3. ビス頭を目安に天端レベリングを流す。



4. 仕上がりは大満足！