




①アンカーボルトを挟み込むようにして、アンカーキャッチャー先端部を上図のように鉄筋上部に被せる様に置く。

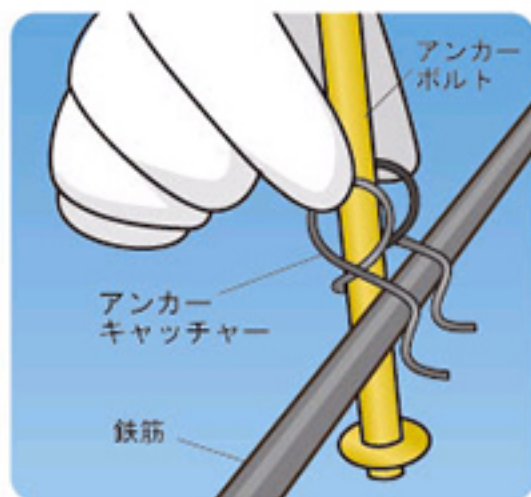

②鉄筋下側に向けてパチッとはめ込む。

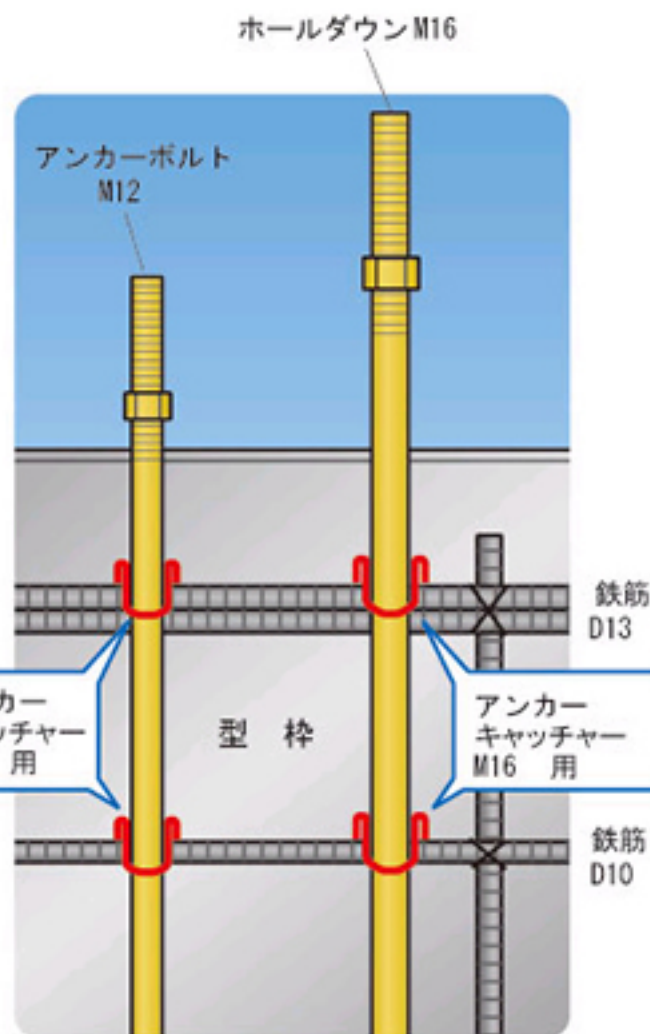

①ダブル配筋箇所での取付状況。

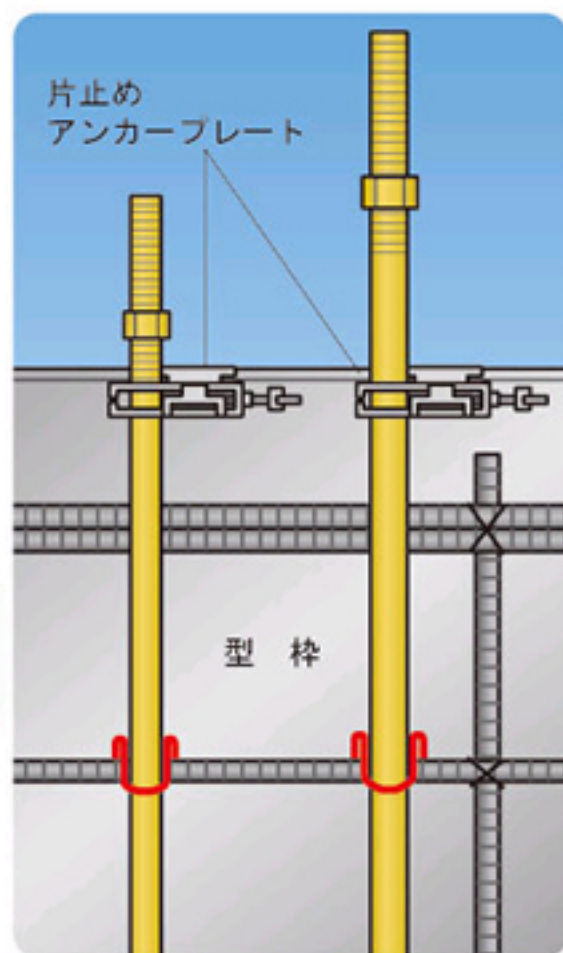

②片止めアンカープレートと併用。