

◆作業手順◆



注文コード:75198426 ハンドリベッター



1

リベッティングする母材の厚さに適したサイズのリベットを選びましょう。

リベッティングする母材に正しい下穴を空けましょう。
(リベット径より0.1~0.2mm大きく)

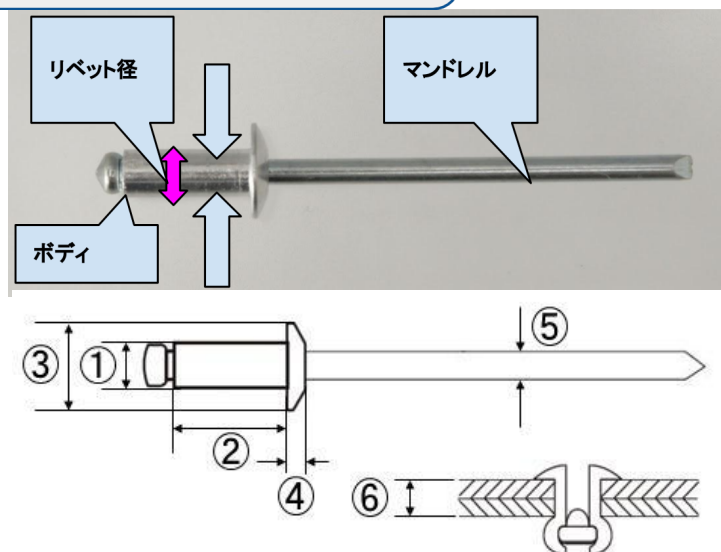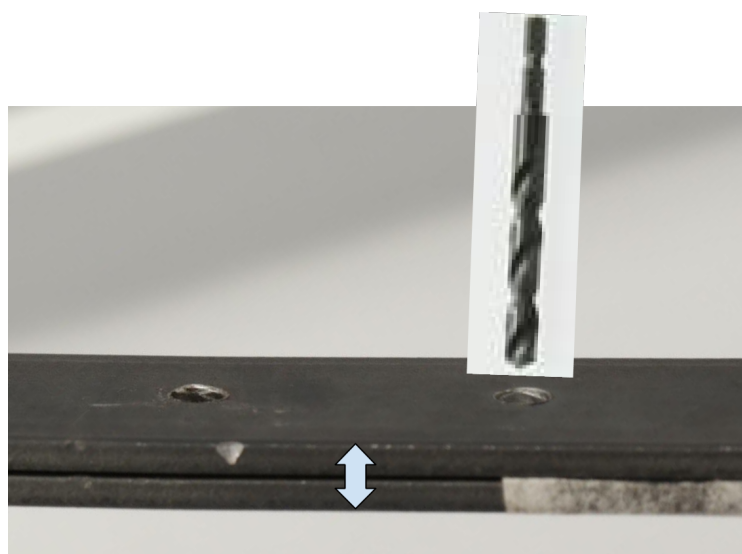


参考 ロボテックス様データより

品番	寸法①	寸法②	寸法③	寸法④	寸法⑤	寸法⑥ 適合母材厚	備考
NSA32	φ2.4mm	5.6mm	φ4.8mm	0.9mm	φ1.45mm	1.0～3.2mm	下穴径：φ2.5～2.6mm
NSA33		7.6mm	φ4.8mm	0.9mm	φ1.45mm	1.6～4.8mm	
NSA34		9.1mm	φ4.8mm	0.9mm	φ1.45mm	3.2～6.4mm	
NSA41	φ3.2mm	4.8mm	φ6.4mm	1.1mm	φ1.8mm	1.0～1.6mm	下穴径：φ3.3～3.4mm
NSA42		6.5mm	φ6.4mm	1.1mm	φ1.8mm	1.0～3.2mm	
NSA43		8.2mm	φ6.4mm	1.1mm	φ1.8mm	1.6～4.8mm	
NSA44		9.9mm	φ6.4mm	1.1mm	φ1.8mm	3.2～6.4mm	
NSA45		11.6mm	φ6.4mm	1.1mm	φ1.8mm	4.8～8.0mm	
NSA46		13.3mm	φ6.4mm	1.1mm	φ1.8mm	6.4～9.5mm	
NSA48		16.7mm	φ6.4mm	1.1mm	φ1.8mm	9.5～12.7mm	
NSA52	φ4.0mm	7.2mm	φ8.0mm	1.3mm	φ2.24mm	1.2～3.2mm	下穴径：φ4.1～4.2mm
NSA53		8.9mm	φ8.0mm	1.3mm	φ2.24mm	1.6～4.8mm	
NSA54		10.5mm	φ8.0mm	1.3mm	φ2.24mm	3.2～6.4mm	
NSA55		12.2mm	φ8.0mm	1.3mm	φ2.24mm	4.8～8.0mm	
NSA56		13.9mm	φ8.0mm	1.3mm	φ2.24mm	6.4～9.5mm	
NSA58		17.2mm	φ8.0mm	1.3mm	φ2.24mm	9.5～12.7mm	
NSA62	φ4.8mm	7.6mm	φ9.6mm	1.9mm	φ2.64mm	1.6～3.2mm	下穴径：φ4.9～5.0mm
NSA63		9.3mm	φ9.6mm	1.9mm	φ2.64mm	1.6～4.8mm	
NSA64		11.0mm	φ9.6mm	1.9mm	φ2.64mm	3.2～6.4mm	
NSA65		12.8mm	φ9.6mm	1.9mm	φ2.64mm	4.8～8.0mm	
NSA66		14.5mm	φ9.6mm	1.9mm	φ2.64mm	6.4～9.5mm	
NSA68		17.9mm	φ9.6mm	1.9mm	φ2.64mm	9.5～12.7mm	

2

リベットのサイズに合わせて部品を交換しましょう。


交換部品の組合せ表

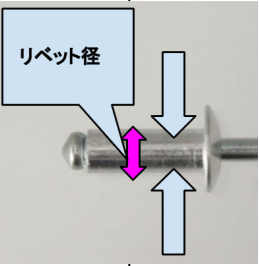リベット径	ノズクピース
	
φ2.4	2.4
φ3.2	3.2
φ4.0	4.0
φ4.8	4.8



3

リベットのボディを下穴に挿入する。

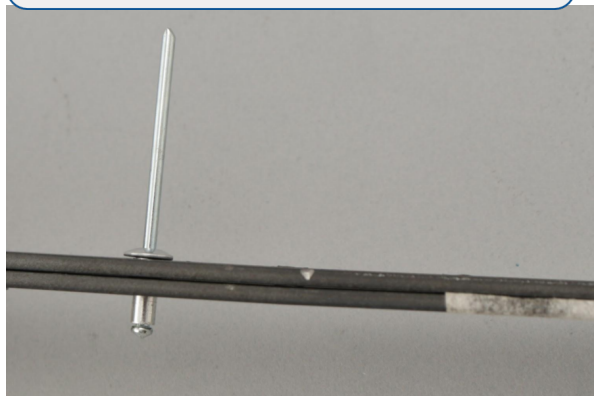

リベットのマンドレルをノーズピース
よりに差し込む。



リベッターの奥まで差し込む。



リベッターのハンドルレバーを数回
引く。



マンドレルが引き抜けたことを確認
してから母材よりリベッターを引き離
す。



完成。

