


■取付方法

1. ブラケットの位置を決めてください。


※木製ブラインドは重量があるため、カーテンレールには取付けできません。

※取付ける際は、厚さ・奥行きともに2.5cm以上の木部に取付けてください。石膏ボード、コンクリートには取付けできません。

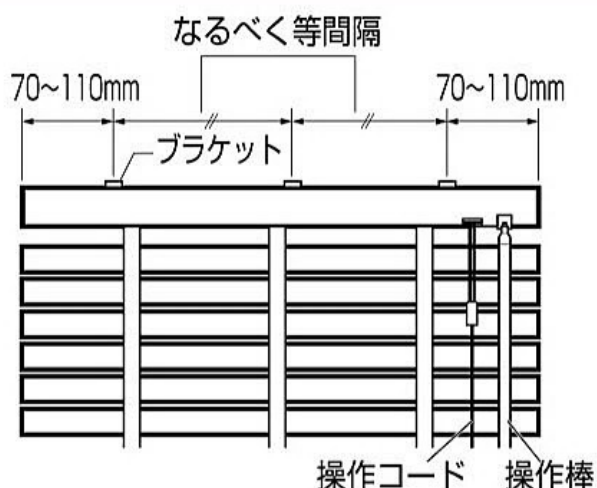


2. 付属の取付ネジ(ナベφ3.5×20)で、ブラケットを取付けてください。

●正面付けの場合

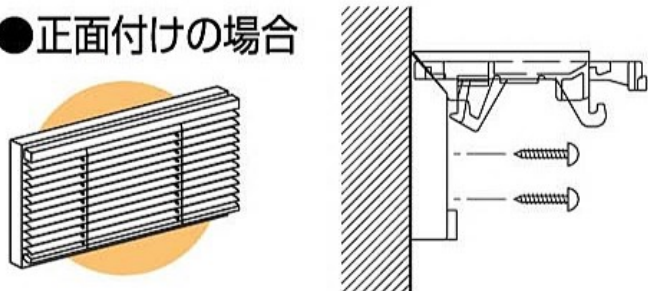


●天井付けの場合

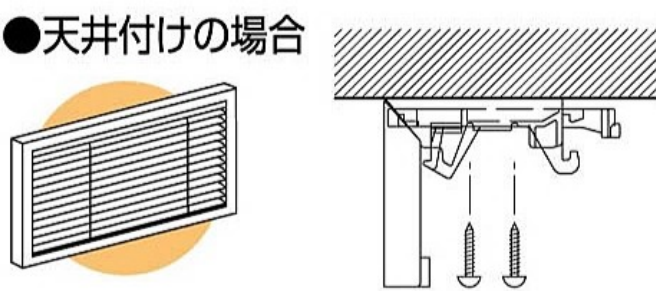

3. 本体を取付けてください。


■製品本体の取付け方法

- ① スラット(はね)をたたみ上げた状態で、ブラケットの仮止めフックにヘッドボックスの手前の溝を引っ掛けてください。
- ② ヘッドボックスを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

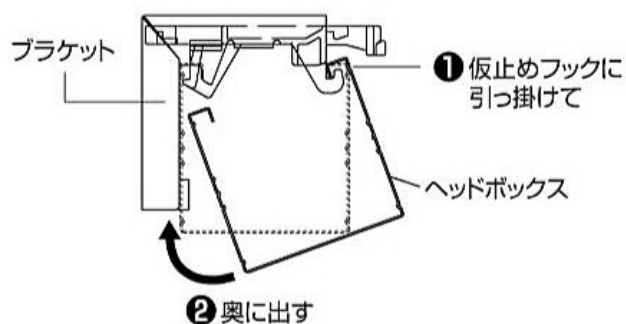

■製品本体の取外し方法


- ① スラット(はね)をたたみ上げた状態で、製品本体を持ち、レバーを引き出しながらヘッドボックスを手前に引いてください。
- ② 製品本体をブラケットの仮止めフックから外してください。

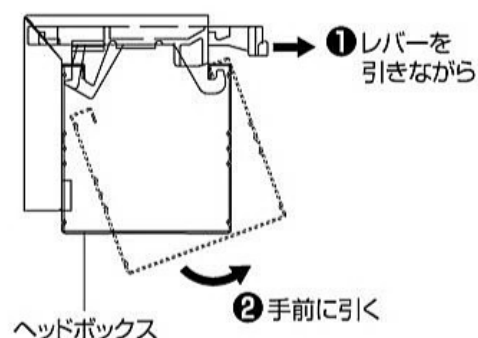

□サイズの測り方とブラケットの取付け寸法

- 木製ブラインドは重量があるため、カーテンレールには取付けできません。
- 取付ける際は、厚さ・奥行きともに2.5cm以上の木部に取付けてください。石膏ボード、コンクリートには取付けできません。
- カーテンボックスに取付ける場合は、11cm以上のボックス内の奥行きが必要です。


正面付け

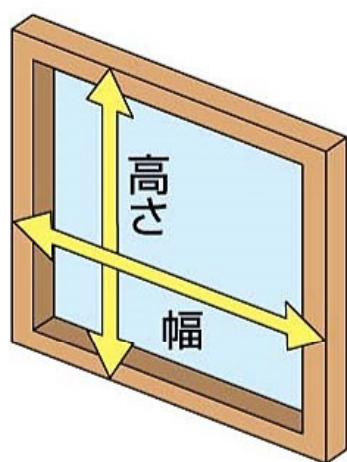


幅・高さとも窓枠の外側寸法を製品寸法としてください。

<ブラケット寸法>

(単位:mm)

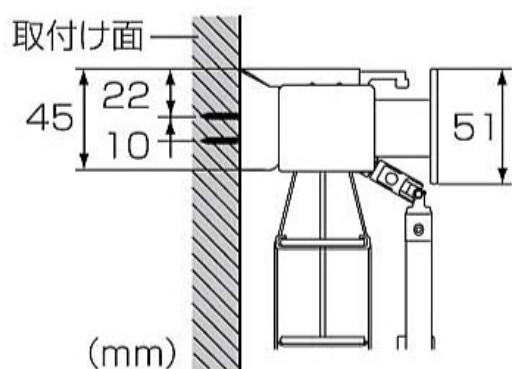


天井付け

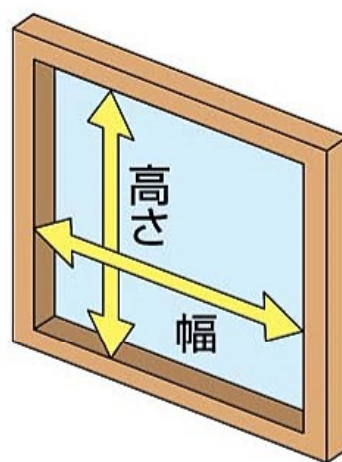

幅・高さとも窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。

<ブラケット寸法>

(単位:mm)

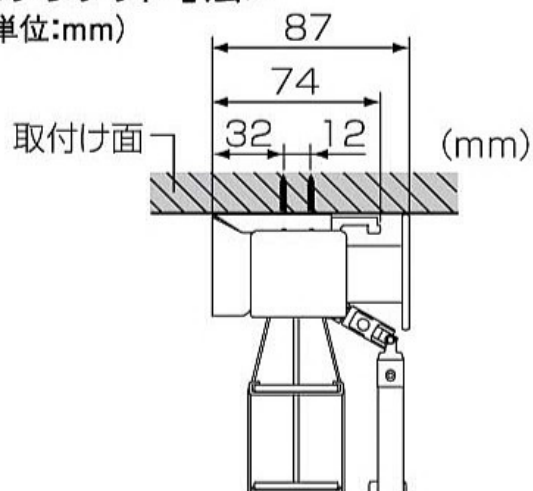

※丈は製品特性上、-1cm~+2.5cmの誤差が生じることがあります。