
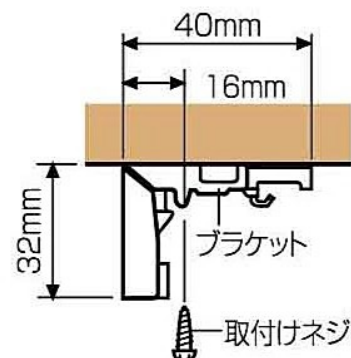


■取付けタイプ



●天井付けの場合

窓枠の内側に
取付ける

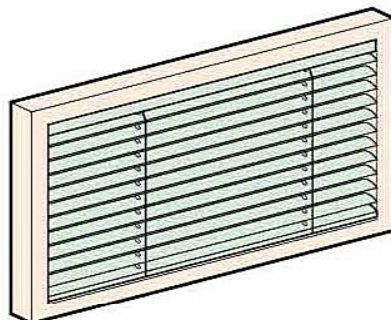



●正面付けの場合

窓枠の外側に
取付ける

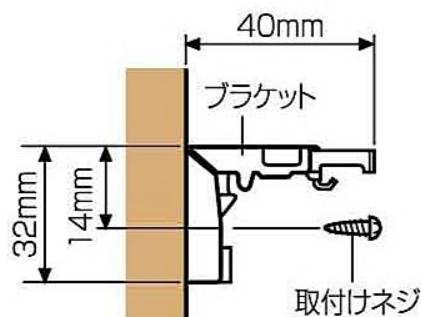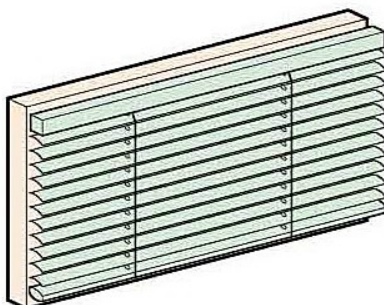

●カーテンレールに取付ける場合

カーテンレールに
取付ける

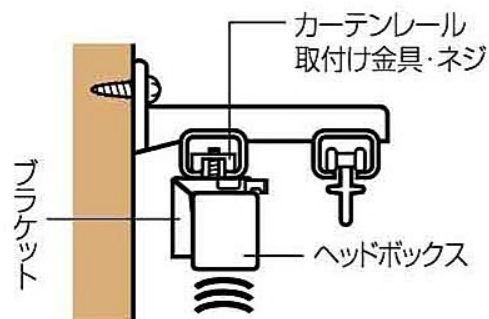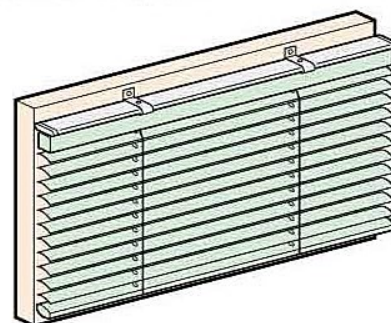

C型



角型



取付け可能なカーテンレールはC型、
角型の金属製レールになります。

<カーテンレール取付け金具をご使用ください>

カーテンレール
取付け金具



- ①カーテンレールからキャップとランナーを抜いてください。
- ②カーテンレール取付け金具をブラケットの上に置き、小ネジで仮止めしてください。
- ③カーテンレールの溝に入れ、左右のバランスを見て小ネジを締めて固定してください。

