



2

ケーブルダクトを取付けます。

① ケーブルダクト(下)を取付けます。

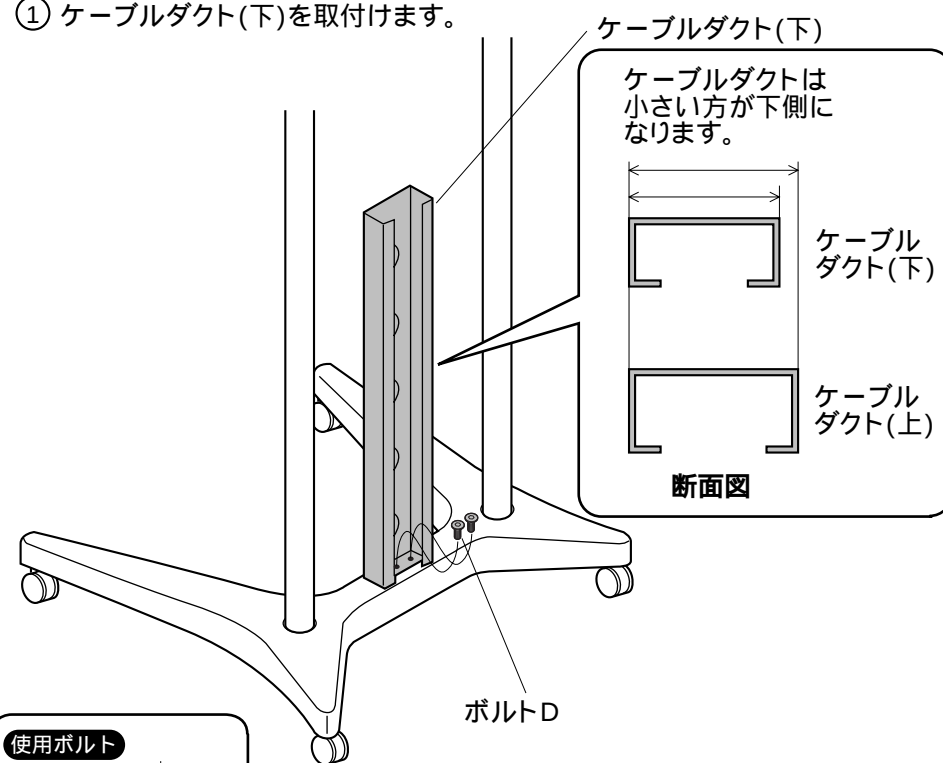


② ケーブルダクト(上)を差し込みます。

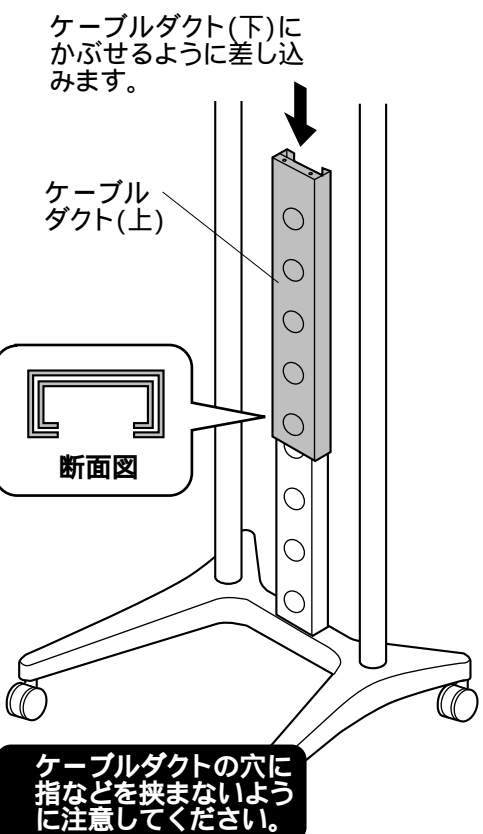


3

棚板用ブラケットを取付けます。


① 棚板用ブラケットにホルダー(小)をはめて、パイプフレーム(大)に差し込みます。

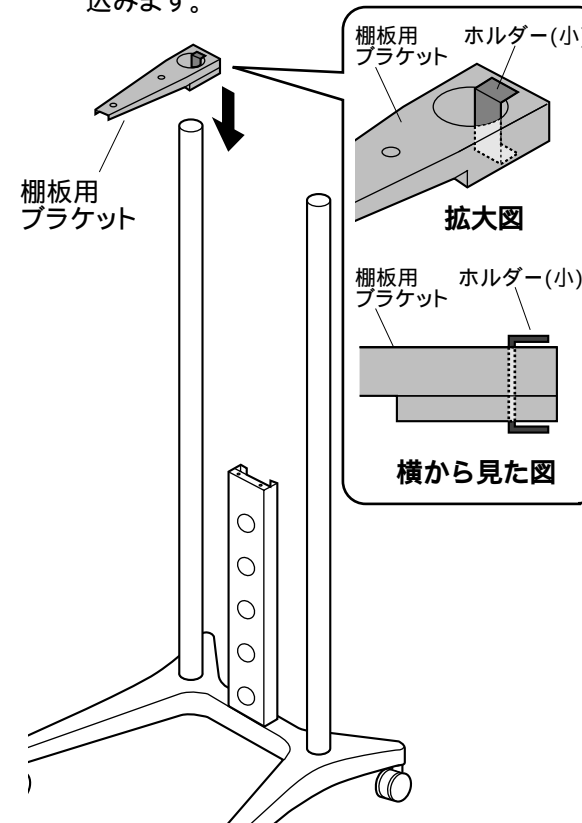

② ボルトCで固定します。

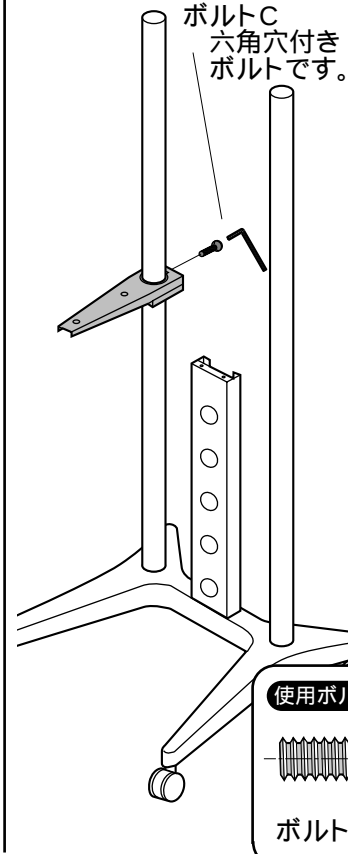


③ 同様にしてもう片方のパイプフレームにもブラケットを取付けます。

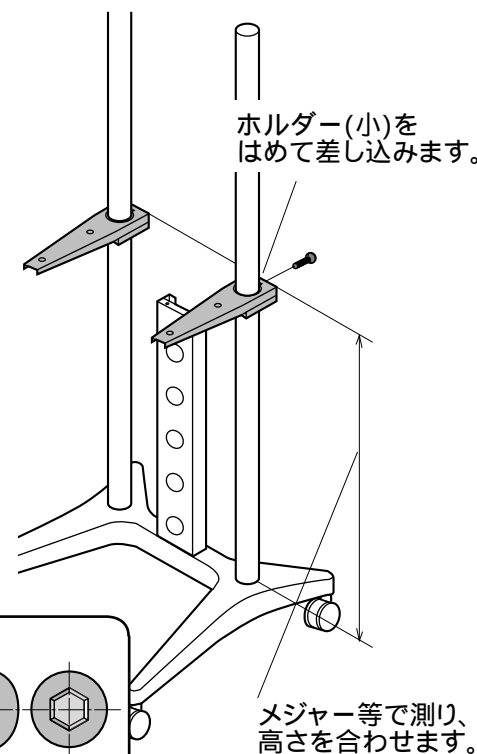


4


棚板を取付けます。

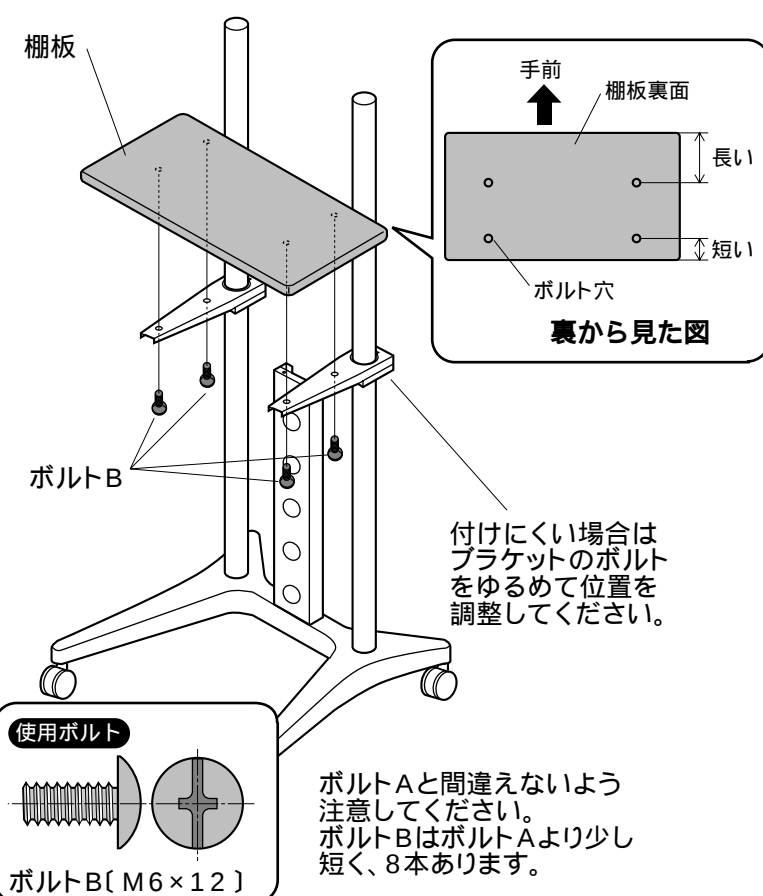

③ この作業を繰り返してから、もう一つの棚板を取付けます。

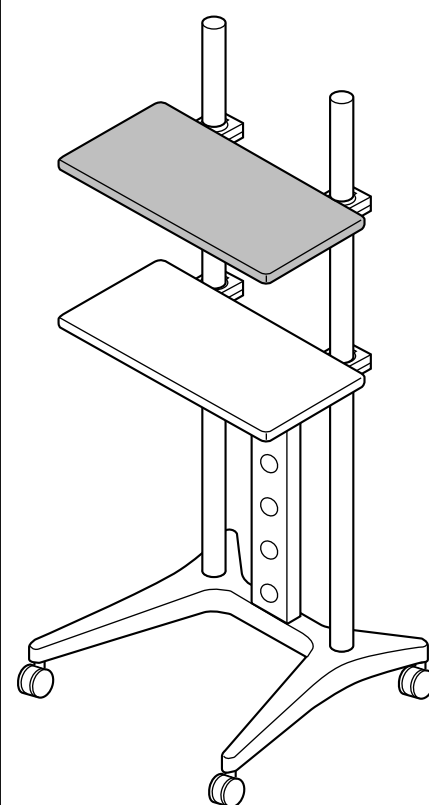


ブラケットのボルトをゆるめて棚板の高さを調整してください。

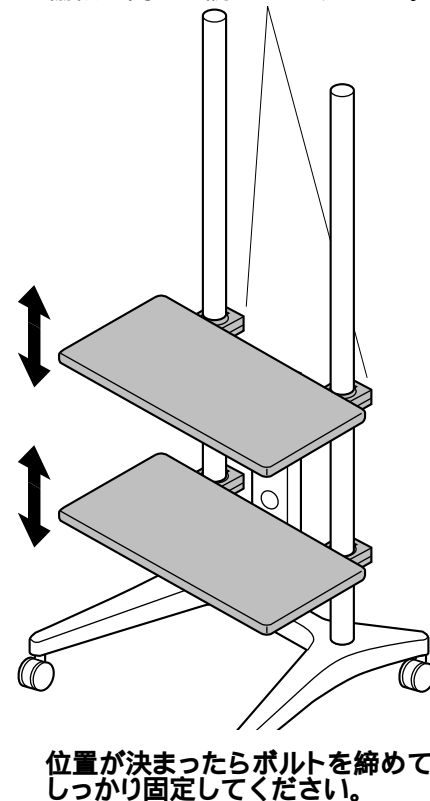


5

パネルを取付けます。


① 棚板用ブラケットにホルダー(大)をはめます。

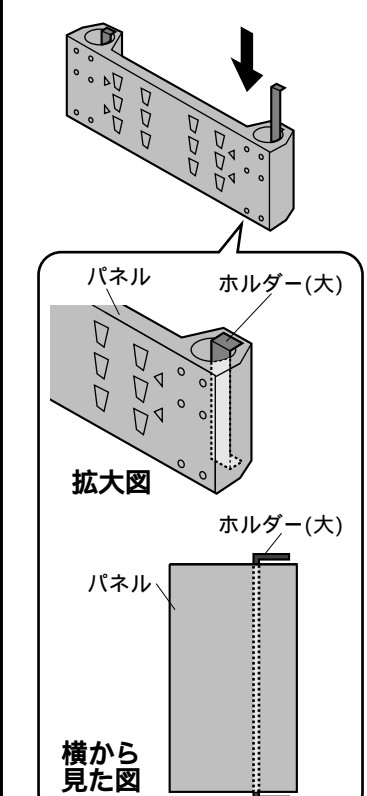

② パイプフレーム(大)に差し込みます。

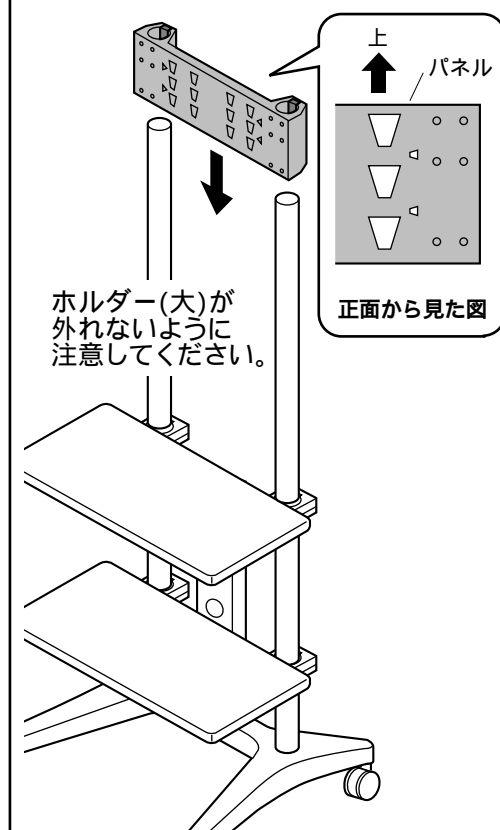


③ ボルトCで固定します。

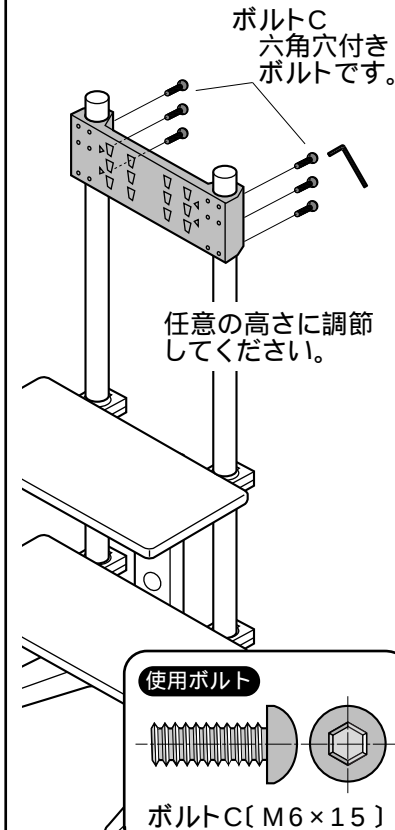


6

ケーブルダクト(上)を固定し、
キャップを取付けます。

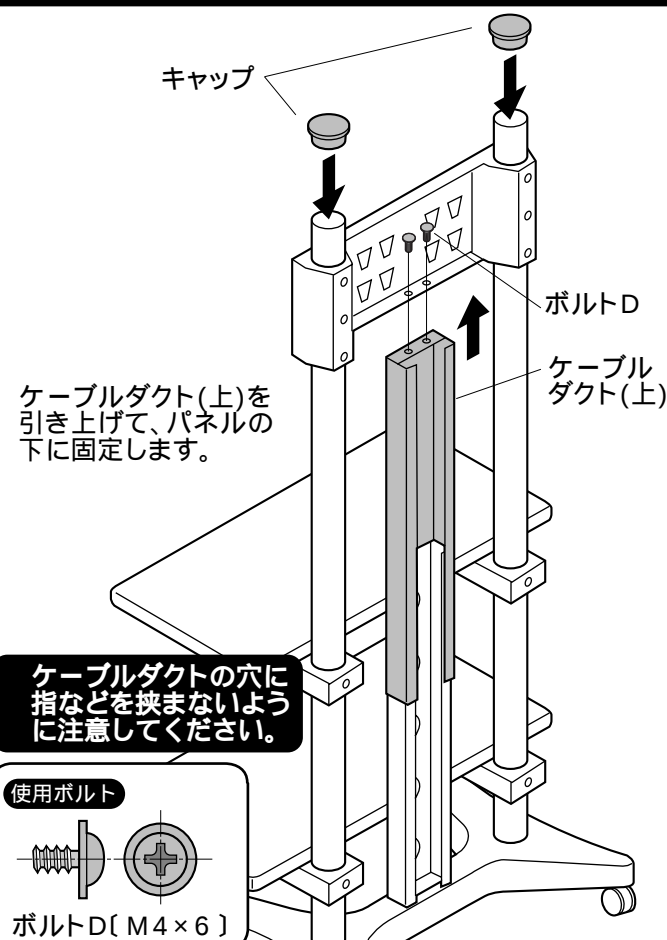


7

ディスプレイ用ブラケット(小)をパネルに
取付けます。

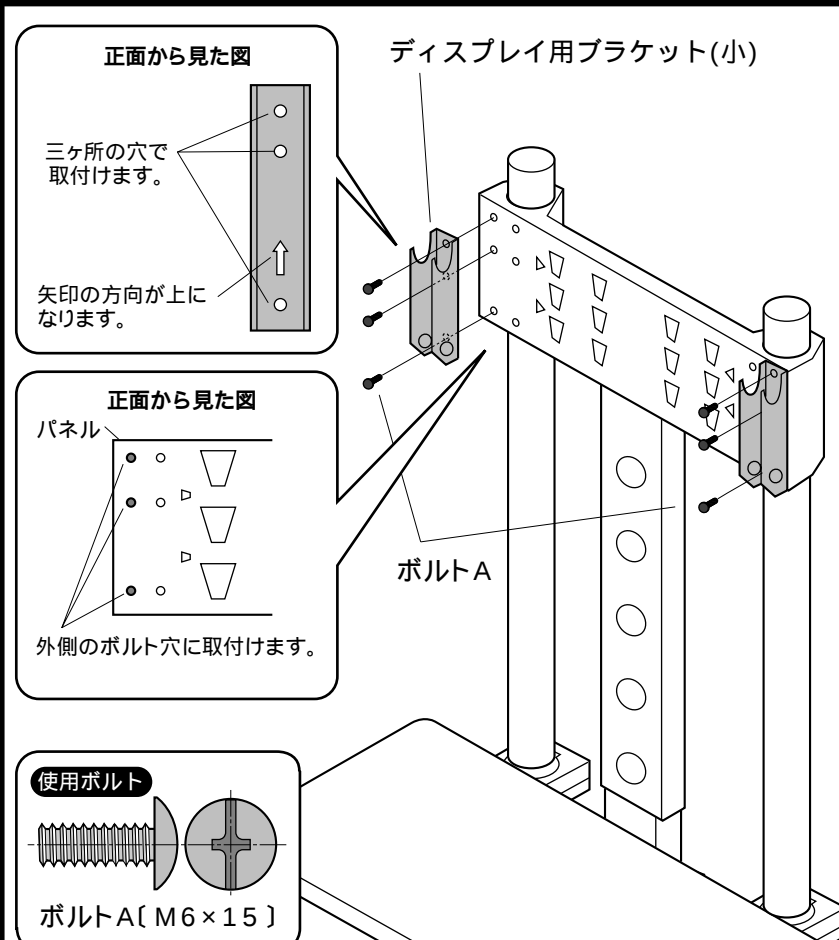


8

ディスプレイ用ブラケット(大)をディスプレイ裏面に取付けます。

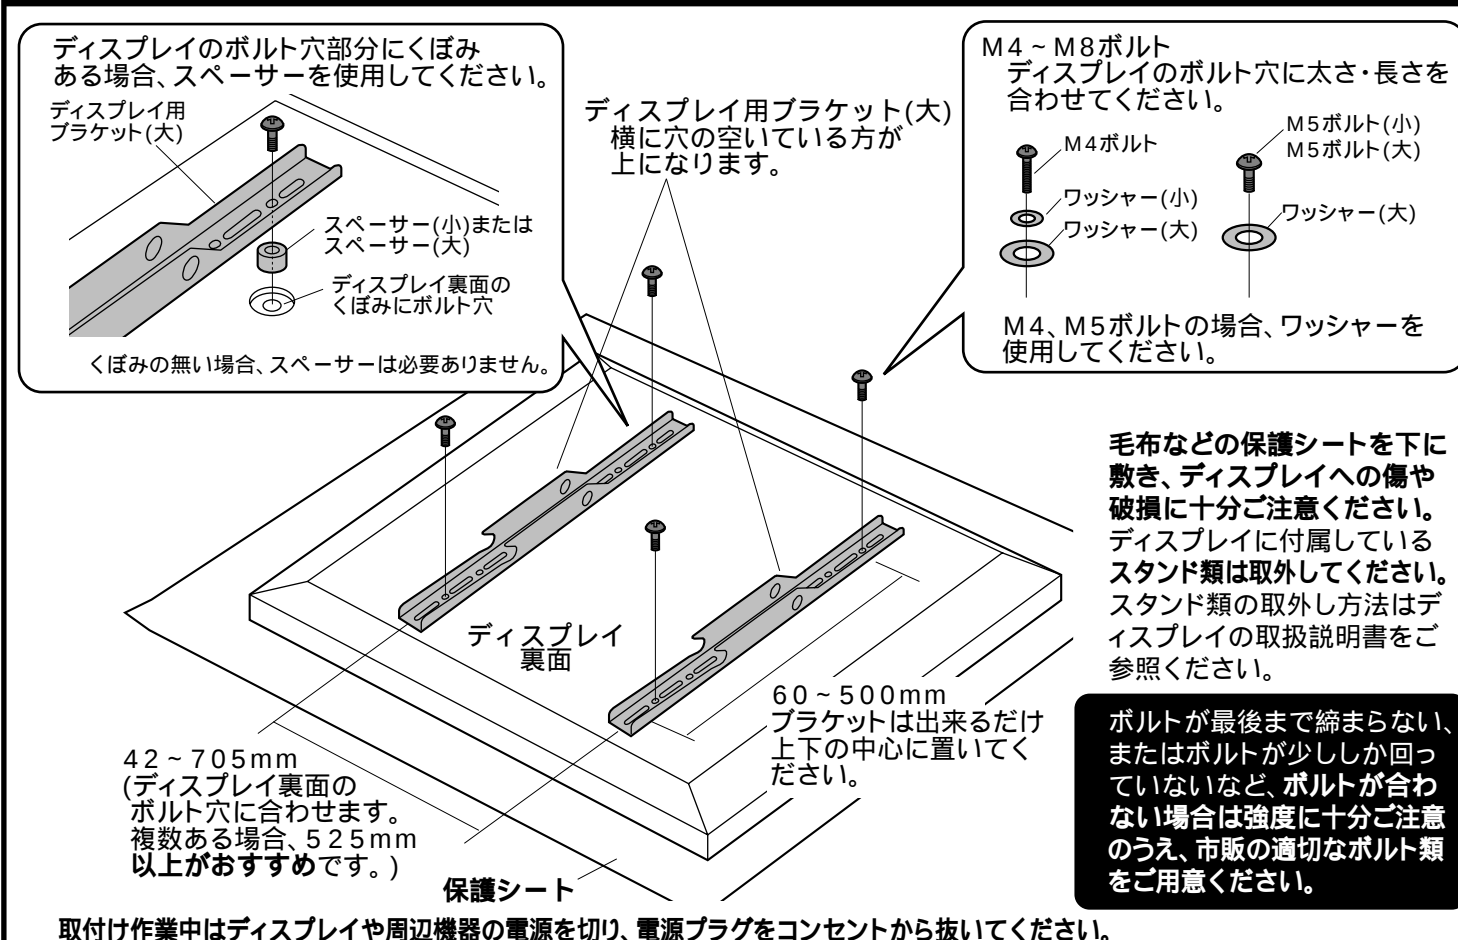


9

パイプフレーム(小)と連結金具を取付けます。

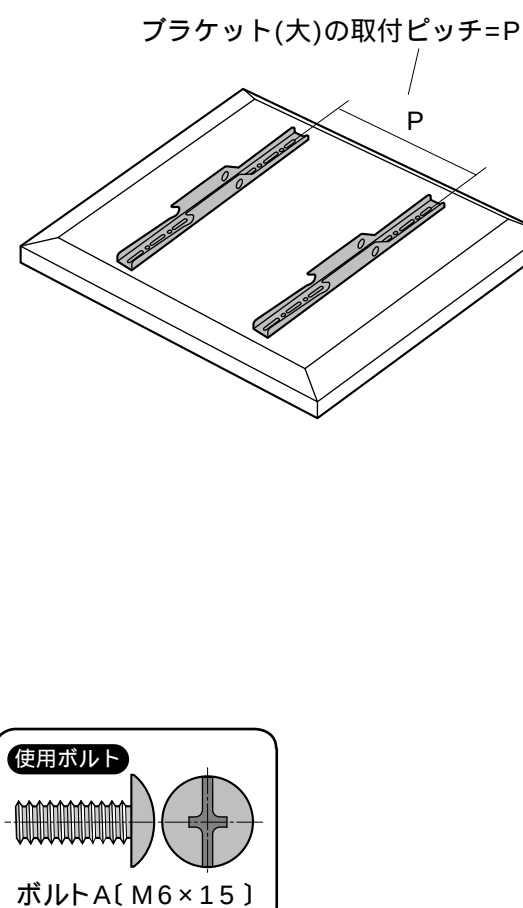

P=75mm以下の場合

パイプフレーム(小)を差し込みます。
図の位置にストッパーを通します。

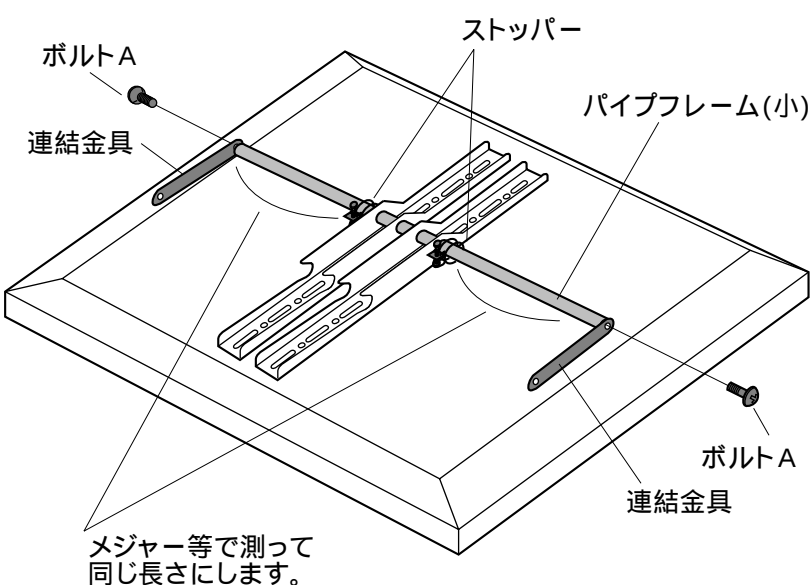


パイプフレーム(小)がディスプレイの中央に
来るように調節し、ストッパーを締め付けて
固定します。

ボルトAはゆるめに取付けます。

P=75mm ~ 355mm、670mm ~ 705mmの場合

パイプフレーム(小)を差し込みます。
図の位置にストッパーを通します。

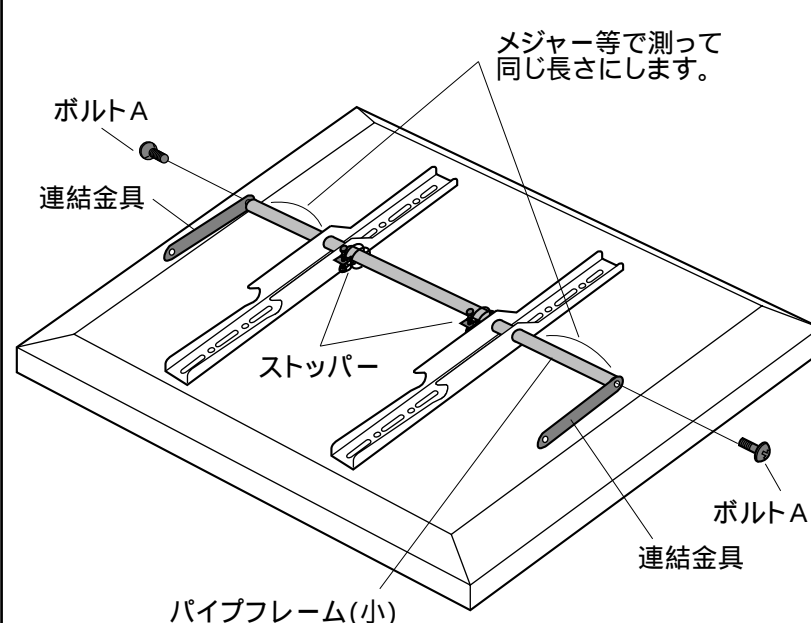


パイプフレーム(小)がディスプレイの中央に
来るように調節し、ストッパーを締め付けて
固定します。

ボルトAはゆるめに取付けます。

P=355mm ~ 670mmの場合


パイプフレーム(小)を差し込みます。
図の位置にストッパーを通します。

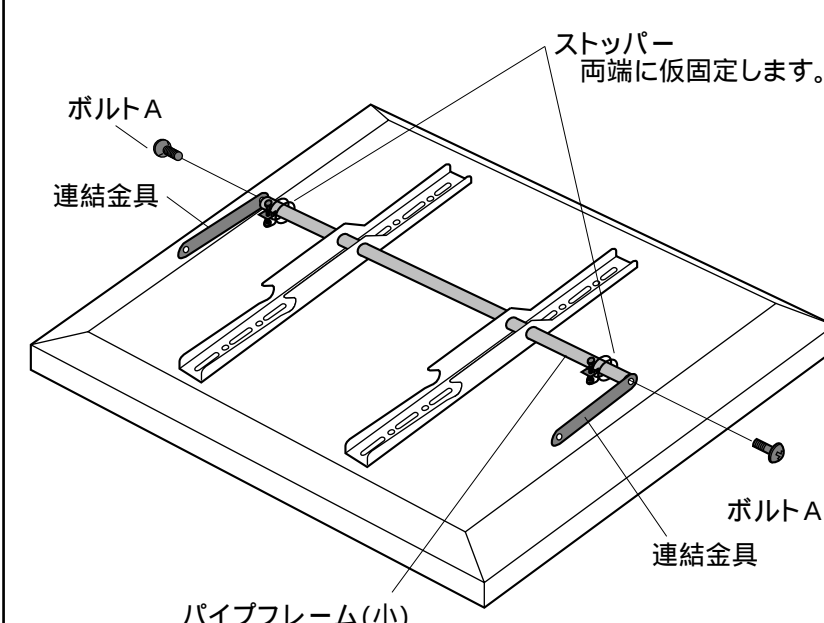


ボルトAはゆるめに取付けます。

10


パイプフレーム(小)をパネルに取付けます。

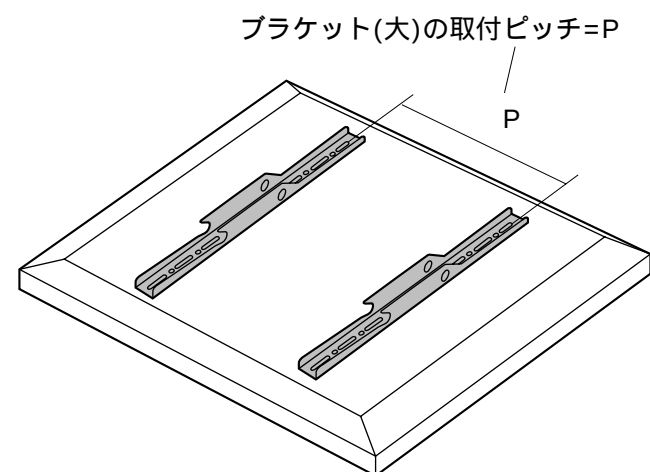

P=42mm~525mmの場合

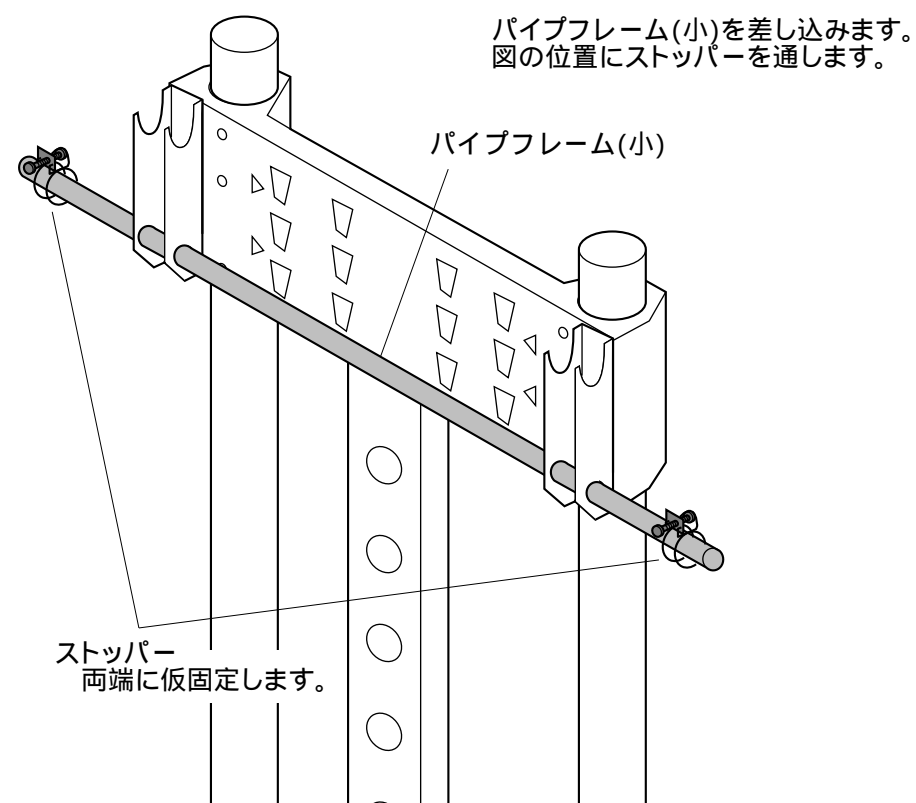

P=525mm~705mmの場合

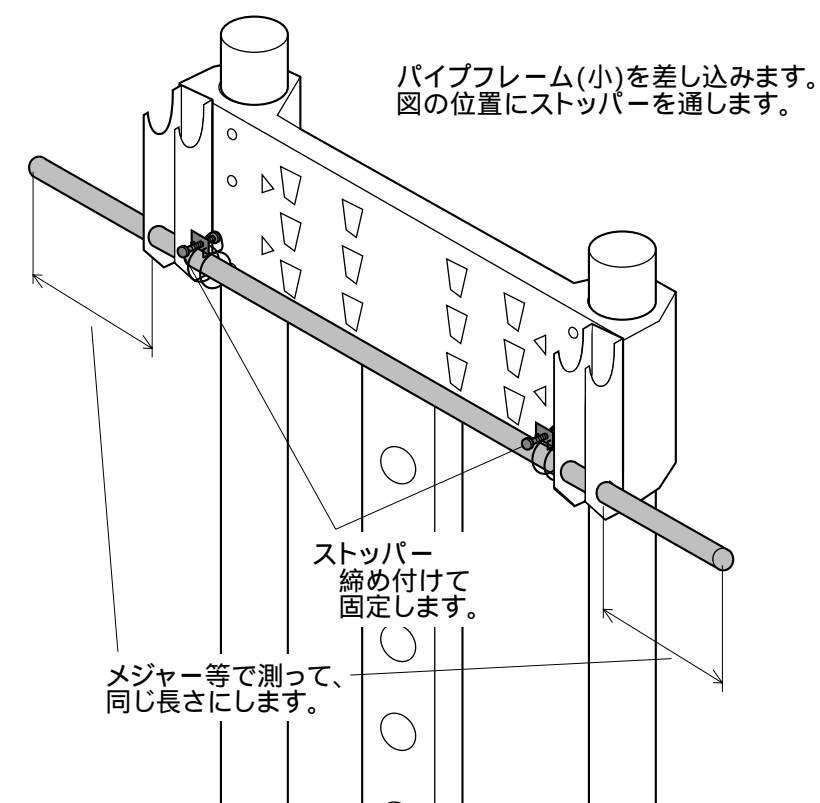


11

ディスプレイを取付けます。

ディスプレイ取付けの前に取付け位置をご確認ください。

P=42mm~355mmの場合


ブラケット(大)が(小)の内側になります。
ディスプレイ ブラケット(大)

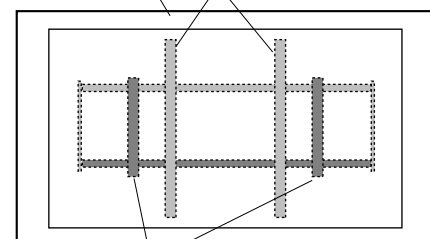

取付け後・正面から見た図

P=355mm~525mmの場合


ブラケットが当たらないよう
左右どちらかにずらします。
ディスプレイ ブラケット(大)

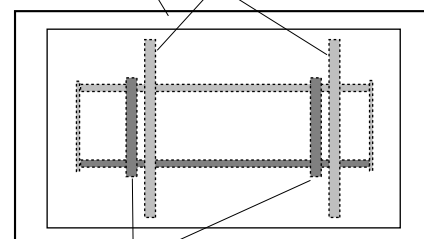

取付け後・正面から見た図


P=525mm~670mmの場合

ブラケット(大)が(小)の外側になります。
ディスプレイ ブラケット(大)

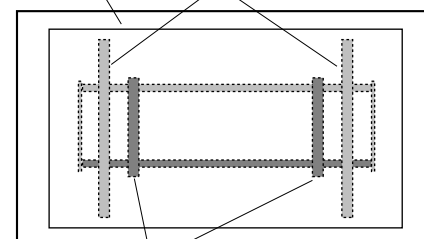


取付け後・正面から見た図

作業は必ず大人二人以上で行い、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。
部品やディスプレイに手や指などを挟まないようにご注意ください。

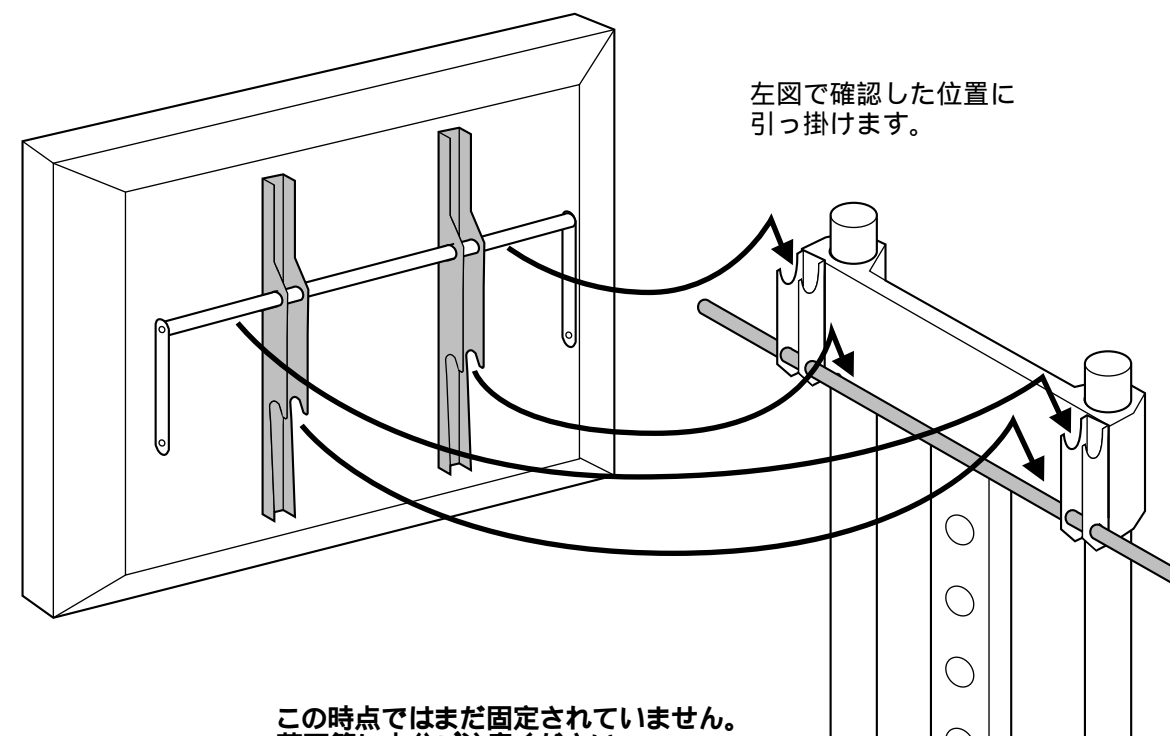


この時点ではまだ固定されていません。
落下等に十分ご注意ください。

ブラケット(大)の取付ピッチ=P

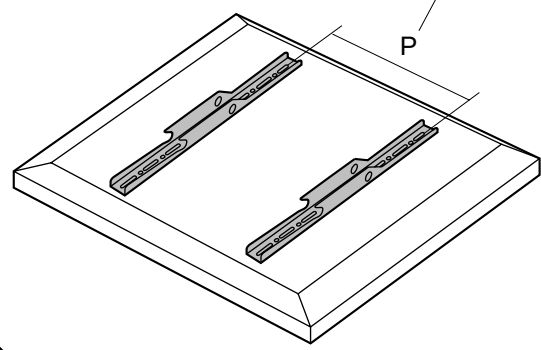

使用ボルト

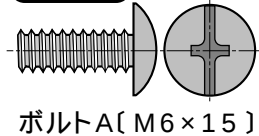

P=42mm~355mmの場合

①パイプフレーム(小)を連結金具で繋ぎます。

ゆるめに取付けておいた上側のボルトも締め込みます。

ボルトA

ボルトA

②ストッパーで固定します。

両端に仮固定しておいたストッパーをパネルまで寄せ、締め付けます。

P=355~525mmの場合

①パイプフレーム(小)を連結金具で繋ぎます。

ゆるめに取付けておいた上側のボルトも締め込みます。

ボルトA

ボルトA

②ディスプレイをできるだけ中央に寄せます。

パネルに当たるまで寄せます。

③ストッパーで固定します。

両端に仮固定しておいたストッパーを内側に寄せ、締め付けます。

P=525~670mmの場合

①パイプフレーム(小)を連結金具で繋ぎます。

ゆるめに取付けておいた上側のボルトも締め込みます。

ボルトA

ボルトA

②ストッパーで固定します。

両端に仮固定しておいたストッパーをブラケットまで寄せ、締め付けます。

P=670~705mmの場合

パイプフレーム(小)を連結金具で繋ぎます。

ゆるめに取付けておいた上側のボルトも締め込みます。

ボルトA

ボルトA

■ 取付け後のご使用について



警告

下記の内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

- ・ボルト類がゆるんだ状態で使用しないでください。
- ・ぶら下がったり、コードを引っ張るなど、荷重をかけないでください。
- ・異常が発生した時は電源プラグを抜き、人が近寄れないよう処置をしてください。
- ・お子様に触れさせないよう十分ご注意ください。

落下や破損、感電、けがなど思わぬ事故の原因になります。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8

TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<http://www.sanwa.co.jp/>