



タテヤマアドバンス

TLGカウンター 組立説明書

はじめに

この組立説明書は、本製品の施工方法および注意事項を記載してあります。製品を安全に正しく施工していただくため、業務に携わるすべてのスタッフは、施工する前に必ずお読みになってから作業に取り掛かってください。記載されている注意事項が守られていない場合、重大事故等が発生する原因となりますので、必ず厳守してください。

また、什器は屋内での使用を前提としていますので、風雨にさらされる場所での組立はお避けください。錆の発生などにより、機能や性能が著しく低下することがあります。


この組立説明書は施工完了後、お客様にお渡しください。

※なお、この組立説明書の内容は製品改良のため予告なく変更する場合があります。


TLG 90・TLG 85 カウンター

棚板タイプ


1. カウンターの連結は、付属のM6×15セムスねじとM6ナットで連結してください。

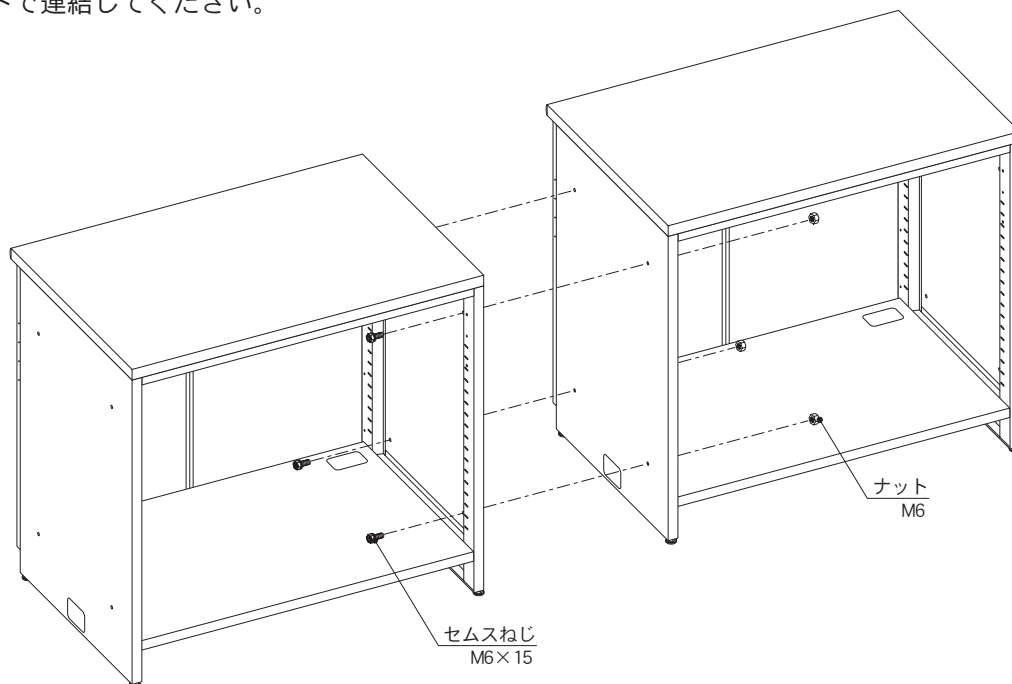

2. 棚受けを側板のスリットに引っ掛け、棚板を乗せてください。

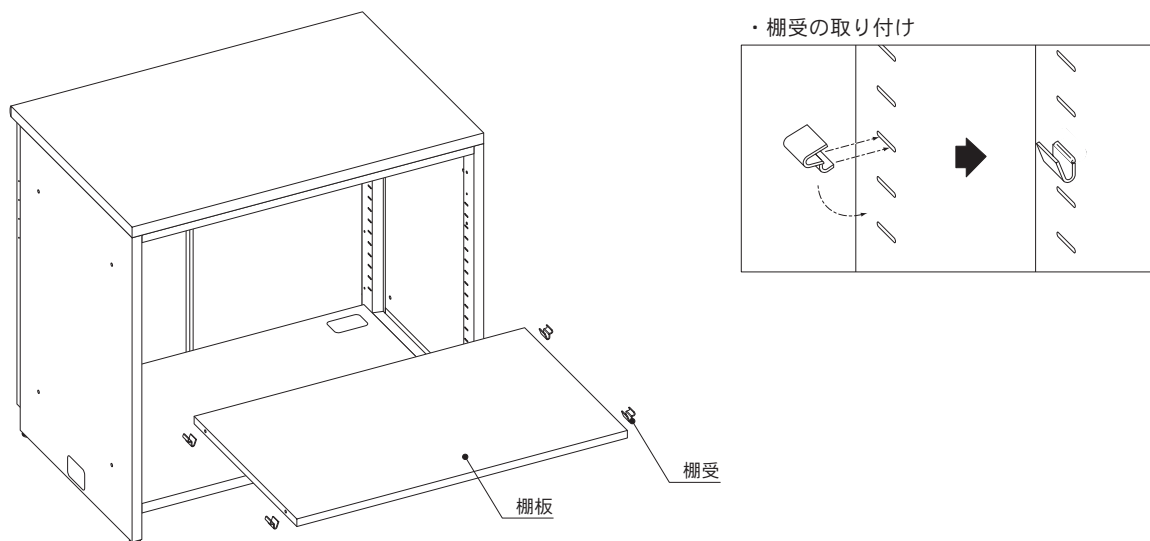



3. アジャスターでレベル調整をしてください。

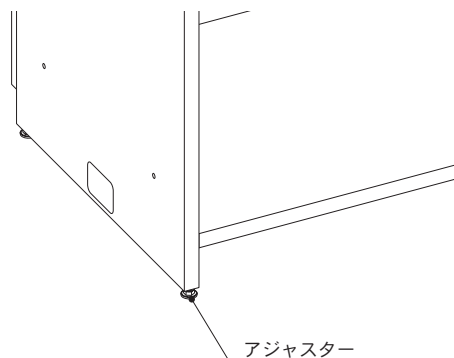

Rコーナータイプ


1. 天板、本体、巾木をM6×15セムスねじで固定してください。(上下各5ヶ所)

※本体の上下に注意してください。

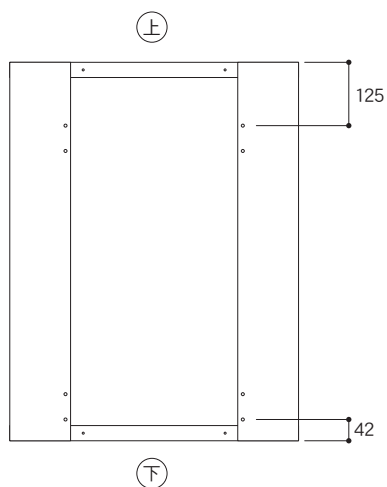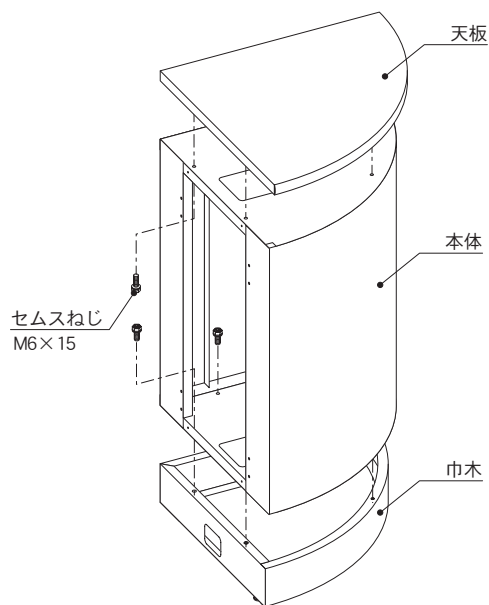


手洗いタイプ

1. 前面パネルをはずし、オーバーフローが奥になるようにはめて、付属のシール材でコーキングしてください。

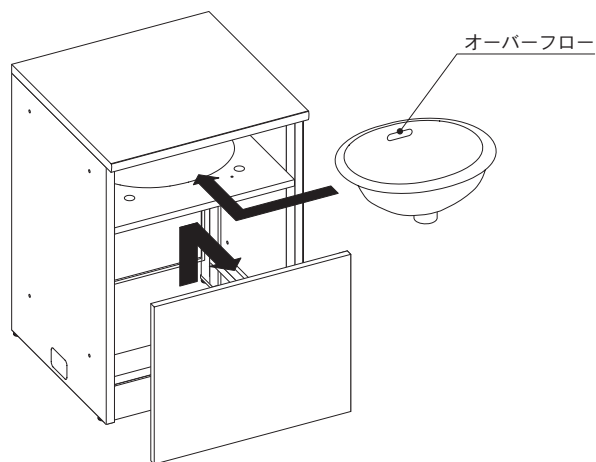


2. 水栓、鎖、シャボンを図の位置に取り付けます。

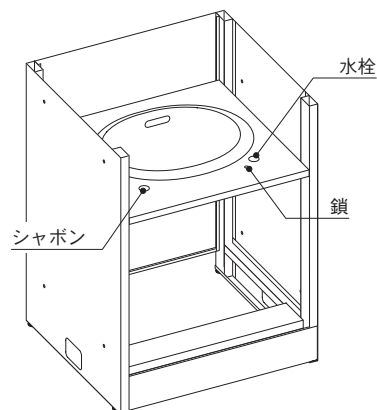


3. 配管を行い、前面パネルを取り付けてください。

※配管工事は指定工事業者が行ってください。

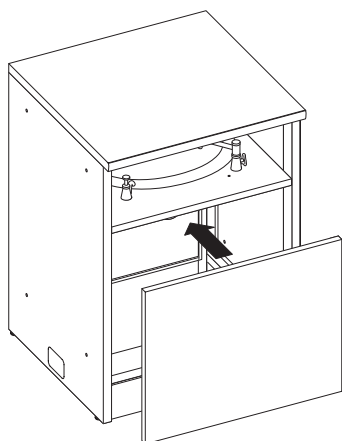


2槽シンクタイプ

1. カウンターに2槽シンクを落とし込みます。

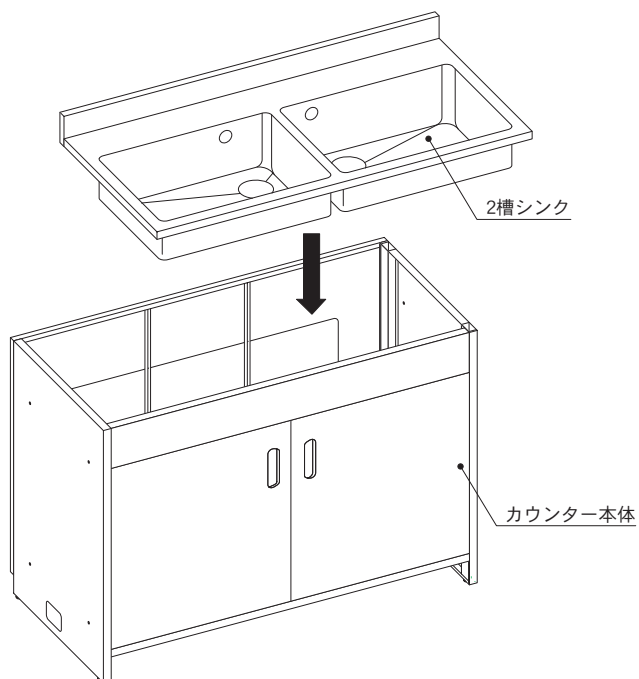


2. 水栓、排水トラップ、オーバーフローをそれぞれ取り付けます。
オーバーフローのホースを排水トラップにつなぎ
排水トラップに配水管をつなぎます。

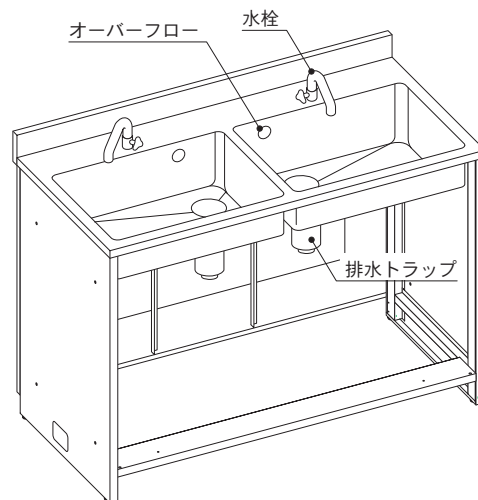

3. 付属のダブルホース、フレキシブル管を使い、
給排水の配管を行ってください。


※配管工事は指定工事業者が行ってください。

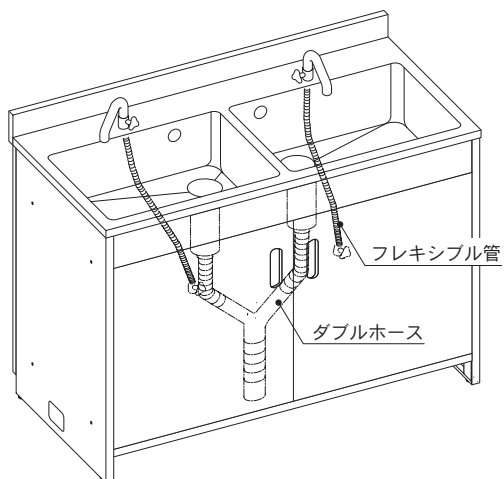

TLG 90・TLG 85 カウンター／オプションパーツ

商談用引出しセット


1. 天板裏面に吊り下げ側板固定金具（W900・1200は1個、1485は2個）をそれぞれM6×15セムスねじ4個で固定します。

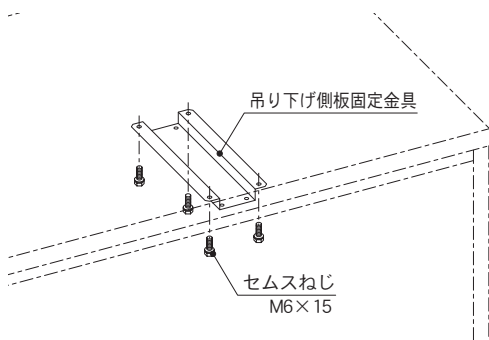


2. 吊り下げ側板を1.で取り付けた固定金具にそれぞれM6×15セムスねじ4個で固定します。

※吊り下げ側板は角孔が後となります。

※吊り下げ側板が間口決め金具とツラ位置になるように微調整してください。

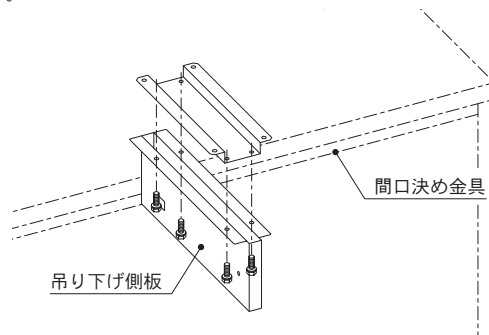

3. 引出しレールを側板、吊り下げ側板に取り付けます。レールの切り起こし部分を角孔に差し込み、前面固定用の孔にデルリンローラーでねじ止めします。引出し1個につき、左右1個ずつ取り付けてください。

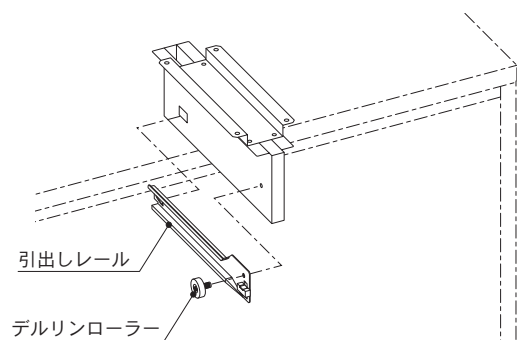


商談用プライバシーフェンス

1. 付属のM5×12トラスねじ、M5平ワッシャー、M5袋ナットで3ヵ所とも締めします。

2. 金具底面の粘着テープ、養生をはがしてお使いください。

※粘着テープは何度でも付け替えが可能です。


粘着力が低下した場合は水洗いしてください。

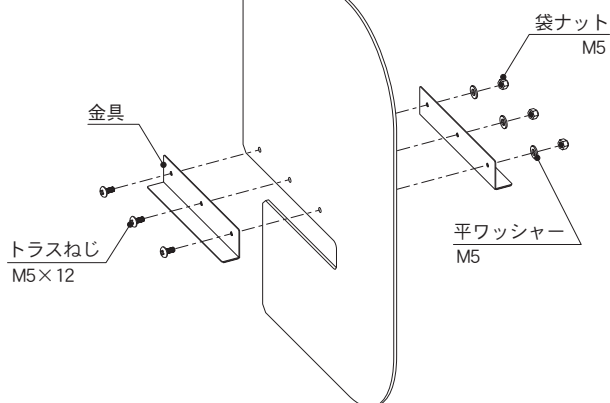

スイングドア



1. 側板にドア固定金具をM6×15セムスねじとM6用ナットで固定します。
2. 下部取り付け金具をドア固定金具にφ4×13テックスねじで止め、スイングドアを差し込み、上部取り付け金具とバネを入れ、下部同様に止めます。
3. スイングドアにマグネットキャッチを任意の位置に皿タッピンねじで止めます。

※前後にスイングさせ、動きの確認をしてください。


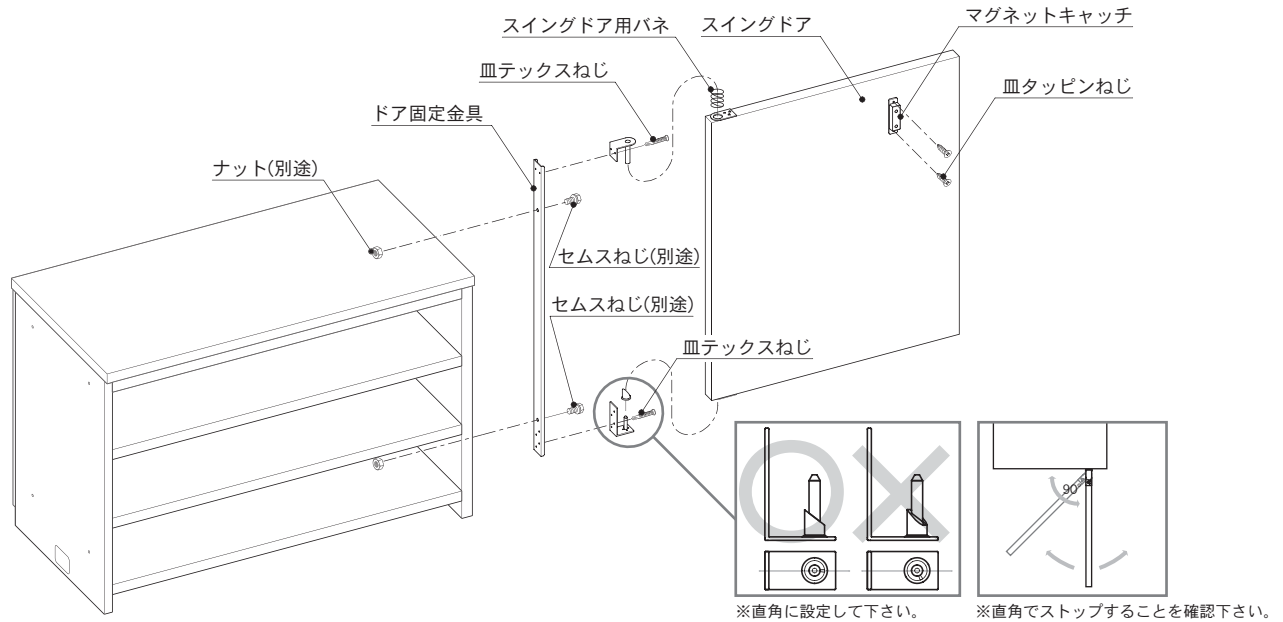


前面棚

1. 背面板側面のサービスマーク各2ヵ所にφ4の孔をあけてください。

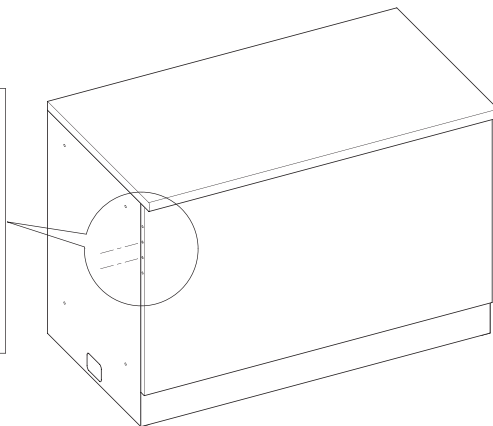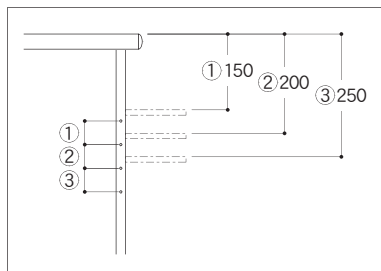


2. 裏板をカウンター内側から孔位置に合わせ、ブラケットをM4×10皿ねじで固定してください。
3. 前面棚をM6×15セムスねじで固定してください。

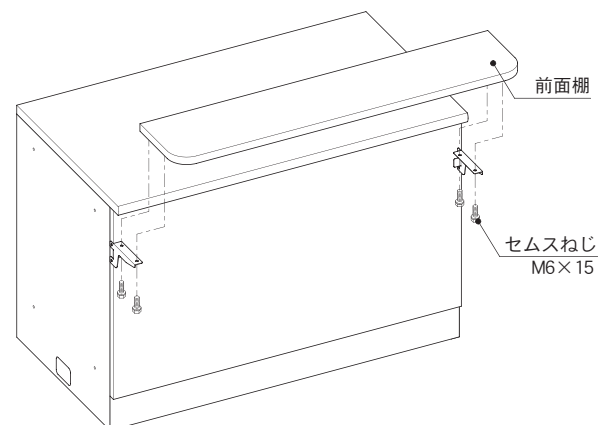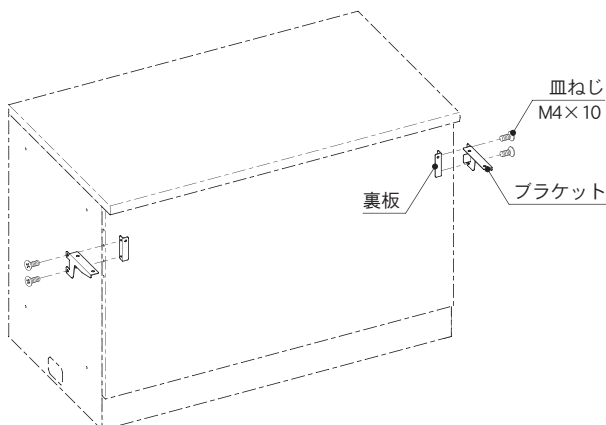


TLG-RG カウンター／オプションパーツ

サイドテーブル


1. 側板の孔の外側にサイドテーブル受け(後)をM6×10トラスねじで仮止めします。

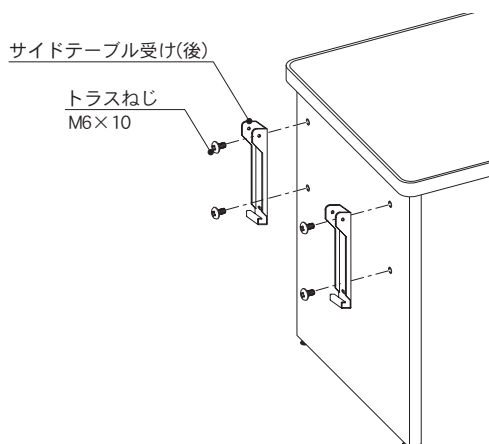

2. サイドテーブル受け(前)は天板裏面の端に置き、M6×10トラスねじで止めます。

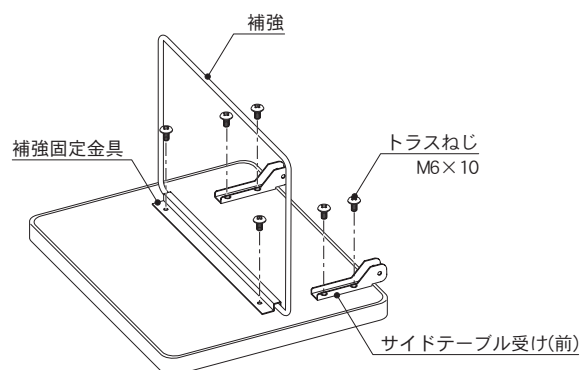


3. 天板のサイドテーブル受け(前)を側板のサイドテーブル受け(後)の孔を合わせ、M6×45トラスねじとM6Uナットで止めます。

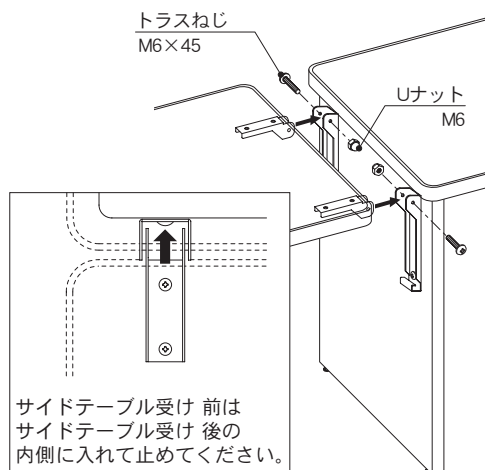

4. 補強をサイドテーブル受け(後)の下部にしっかりと落とし込んだ後(セッティング方法シール参照)組立順序1.で仮止めしてあるM6x10トラスねじをしっかりとねじ止めします。



5. 天板表面の保護シートをはがし、セッティング方法シールを貼って完成です。

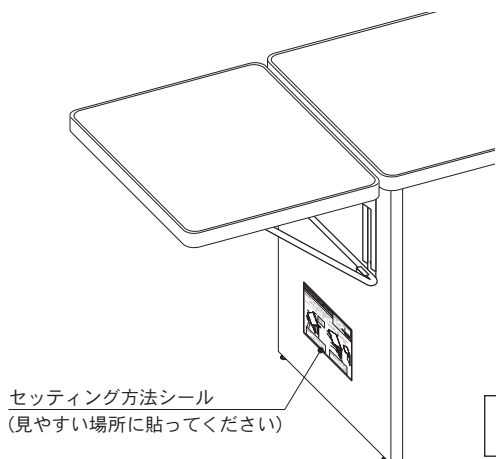


製品に異常・変形があった場合には、
直ちに使用を中止してください。

レジフェンス

1. レジフェンス本体の孔が貫通するようにL字にあて、付属のM6×40キャップねじで3ヵ所で固定し、ねじキャップを取り付けてください。
2. アクリル板をそれぞれ上から落とし込んでください。

※アジャスター調整を行って地面に垂直にお使いください。


※L字の外側への力には非常に弱いので、外に向けて力がかかるような使用方法はおやめください。

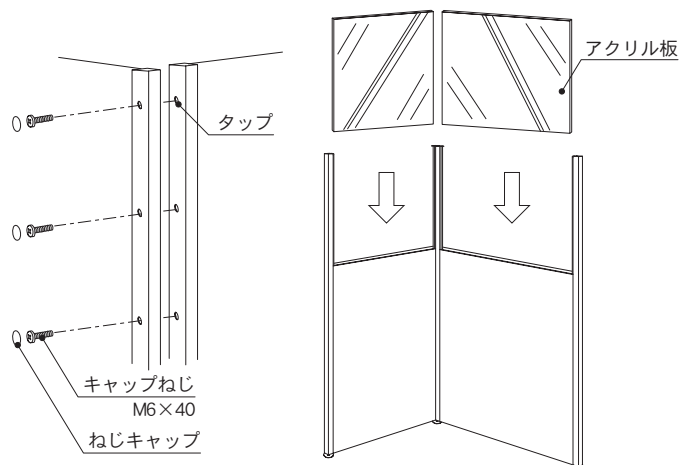

レジガード

1. レジガードを取付金具に落とし込み、M4×6トラスねじで固定してください。
2. 天板固定位置に設置し、取付金具を天板にφ5×16トラスタッピンねじで固定してください。

フラットタイプ

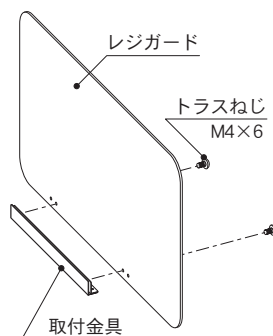

L字タイプ

