




■パイプジョイント施工方法

断熱材吹付け前にパイプジョイントを設置することで
吹付け作業時の養生や、換気ユニット取付時の断熱材除去に
かかる手間を抑えることができ、作業効率が向上します。
接続部は段差を抑えた構造になっており、換気ユニットの筒が
干渉することなく、差込むことができます。(右図参照)
※パイプが歪んでいないことをご確認の上、施工してください。

PJ 取付けの場合

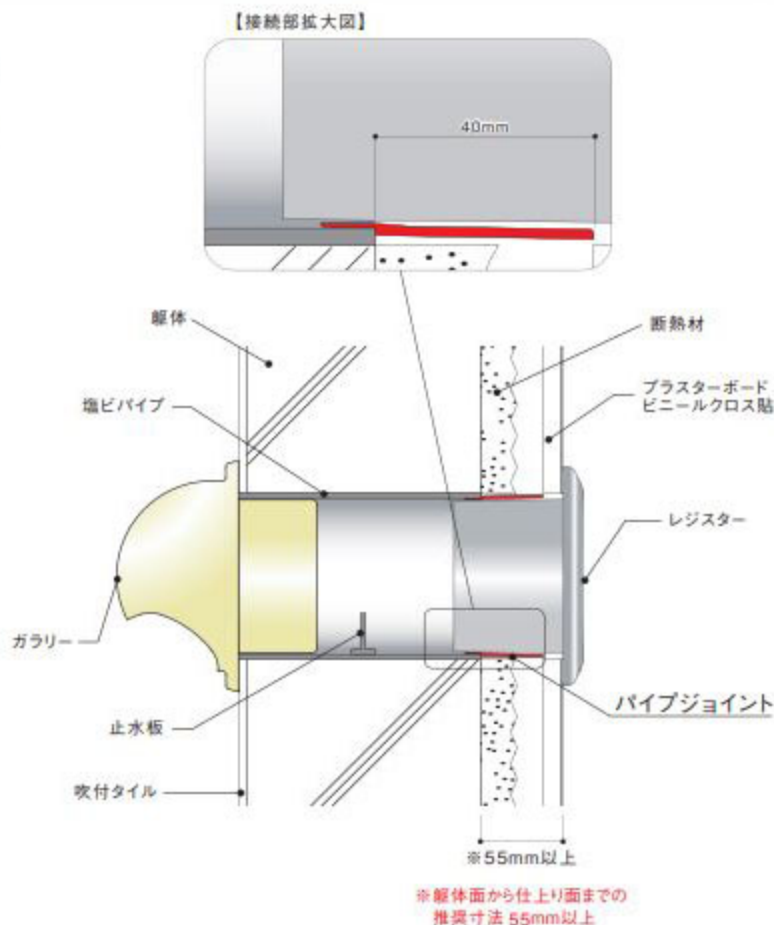

PJD (止水板付)+PJ 取付けの場合

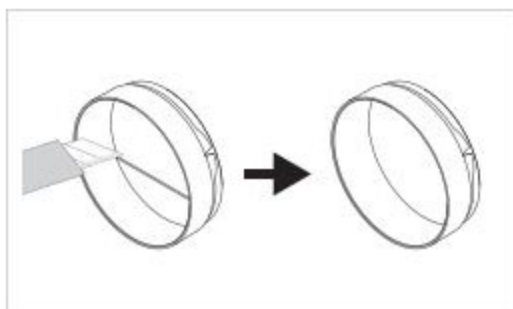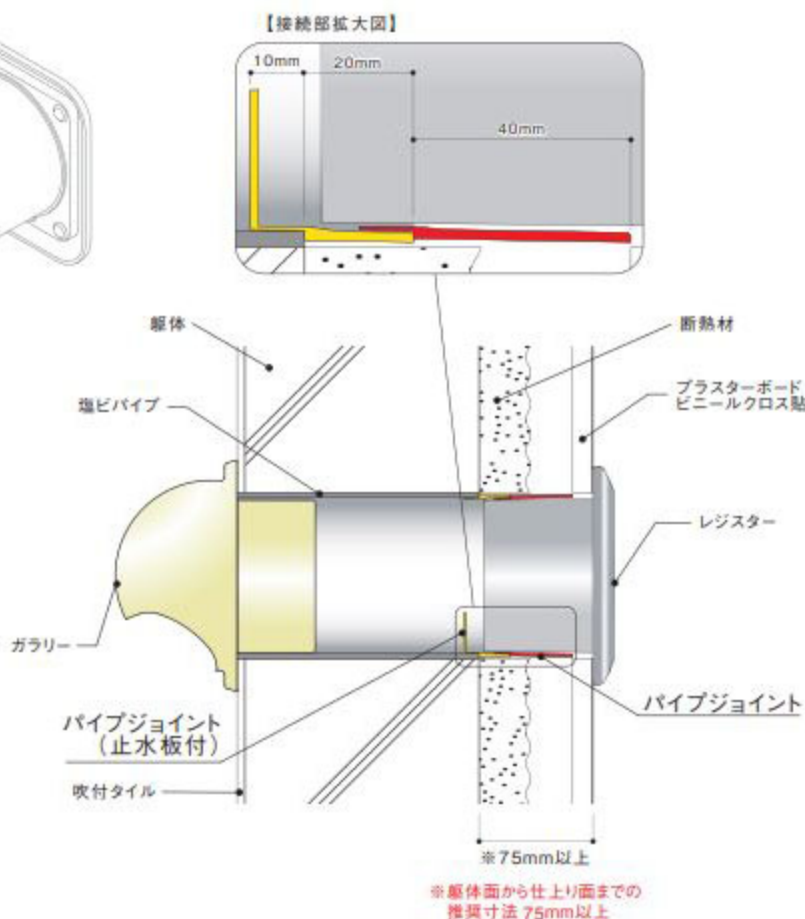

■ 止水板が不要な場合は、室内側よりカットして取除けます。
止水板に沿ってカッターで切込みを入れ、ハンマーなどの柄で
叩いて取除いてください。