
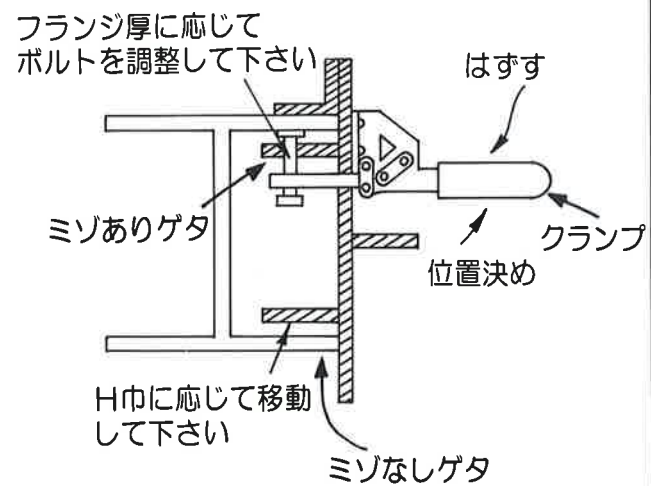
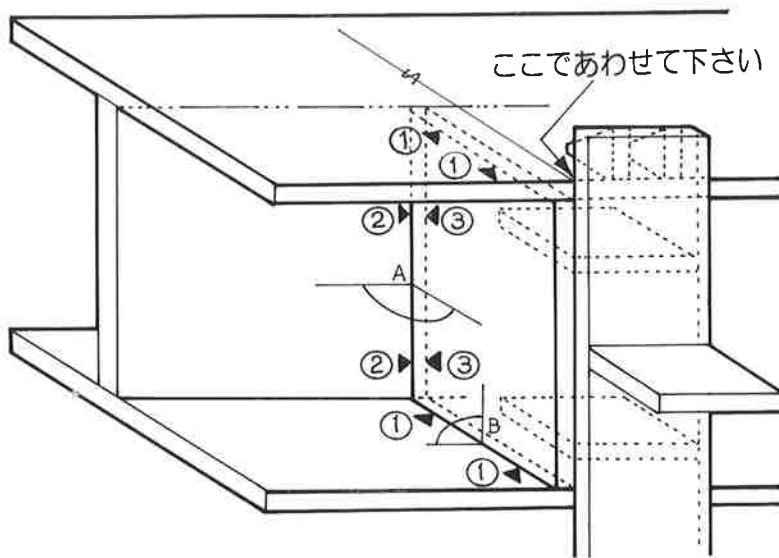


仮付一番

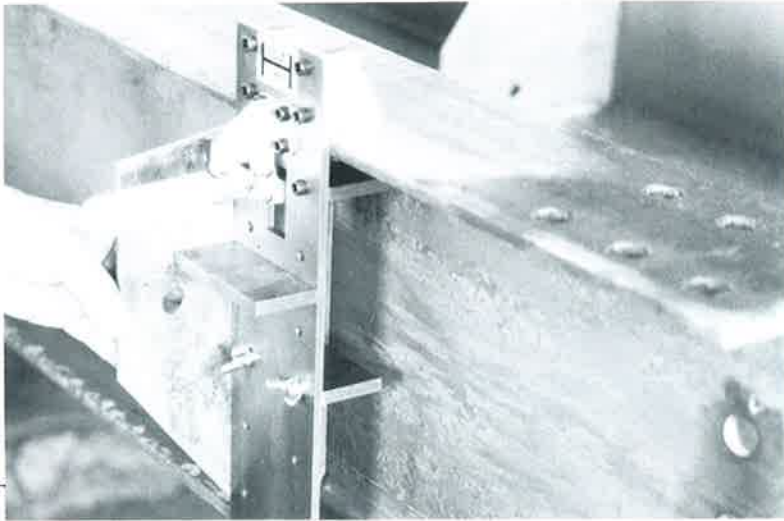

- ケガキのラインに本器を合わせて、セットして下さい。
- セットした本器に、取り付ける鉄板を密着するようにあてて下さい。
おのずから、A・B角は直角が出ます。
- ▲印の所を6ヶ所程度、仮付けして下さい。
- 本器を取りはずした後、本溶接して下さい。
- K-700～900用も用意しています。

使用方法

K600



K450



K300



K200



H400
H450
H500
H600

H300
H350
H400
H450

H150
H175
H200
H250
H300

H100
H125
H150
H175
H200

