

モノタロウ 軽量ラック 150kg セット内容

代表注文コード: 08529473

(5段、高さ1800×間口1200×奥行450、ホワイトグレー)



①梱包状態

支柱


棚板

取付金具セット



個口数はサイズにより異なりますが、
取付金具類は1箱です。

②付属品の確認(1)

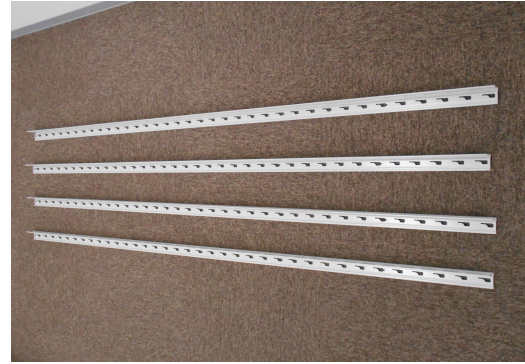

支柱はどのサイズでも4本です。

③付属品の確認(2)



棚板は段数と一緒の枚数、
5段ならば5枚です。

④付属品の確認(3)


左用

右用




ガセットプレートは天板と最下段の
四隅に付けるため計8個です。

⑤付属品の確認(4)

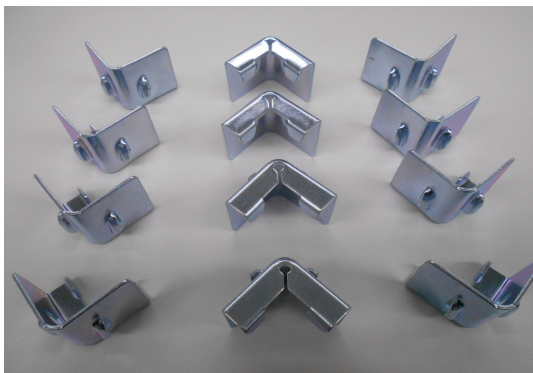

棚受金具は天板と最下段を除いた段
数×4個です。5段ならば計12個。

⑥付属品の確認(5)

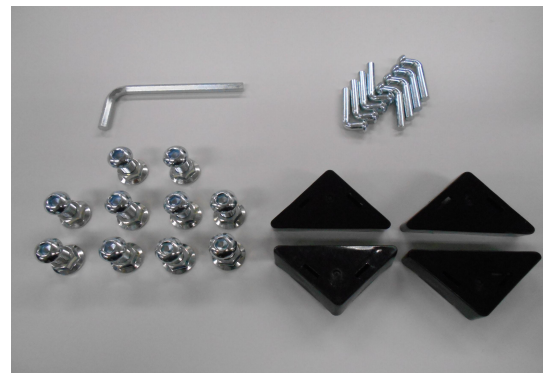

六角レンチ(対辺:5mm)、
ボルトナット、安全ピン、
ベースキャップ。

モノタロウ 軽量ラック 150kg 組立方法①

代表注文コード: 08529473

(5段、高さ1800×間口1200×奥行450、ホワイトグレー)



①天板の組立

手で強く押さえて
穴を揃える。

レンチをご使用
ください。



棚板の四隅にガセットプレート
を差し込み、ボルトナットで固定。

②①を繰り返して最下段を組立



※ガセットプレートが間口
に対してR(右)とL(左)で逆
にならないように。

③支柱の用意

丸穴がある方
が下側。



ベースキャップを支柱の
下側にカチッと音がするま
ではめ込む。

④天板を支柱と連結



※ゴムハンマー等を活用
ください。



※爪が下まで嵌っていない状態



※爪が下まで嵌っている状態

モノタロウ 軽量ラック 150kg 組立方法②

代表注文コード: 08529473
(5段、高さ1800×間口1200×奥行450、ホワイトグレー)



⑤最下段を支柱と連結




④と同様、
ゴムハンマー等をご活用ください。

ゴムハンマー活用なら



注文コード: 29877408など

⑥棚板を設置

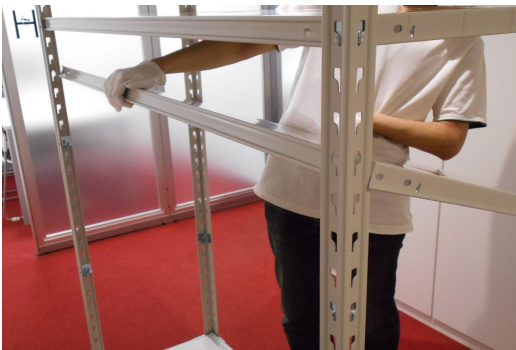

所定の位置に棚受金具を引っかけ
棚板を載せます。


棚板の高さを変える



天板に近い位置への棚板移動は
2人で行うとスムーズです。



※棚板が棚受金具に嵌っていない状態。

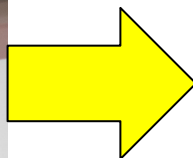

※棚板が棚受金具に嵌った状態。

モノタロウ 軽量ラック 150kg 組立方法③

代表注文コード: 08529473
(5段、高さ1800×間口1200×奥行450、ホワイトグレー)



⑦安全ピンを架けて完成!




天板と最下段の四隅各1箇所ずつに安全ピンをはめ込む。



※安全ピンははめ込むだけ。

組立方法

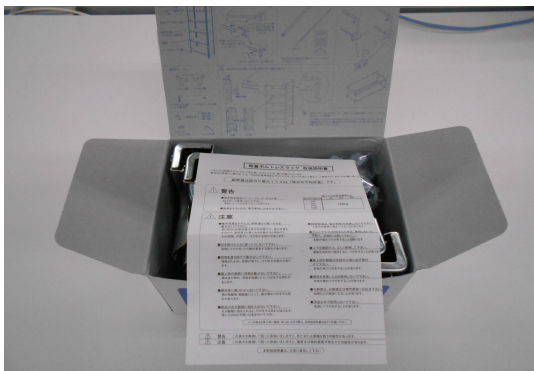

組立方法は取付金具セットの蓋の裏面に記載されております。


六角レンチ紛失時



紛失された場合は下記商品をお求めください(対辺:5mm)。
注文コード: 29958924

※追加棚板(オプション)

間口W×奥行D(mm) 1200×450

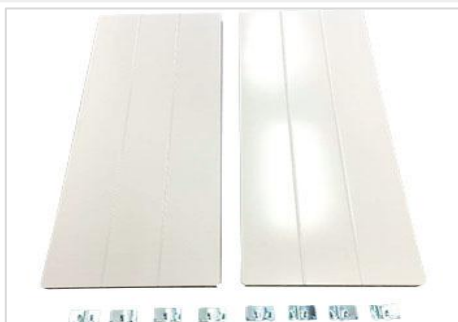

追加棚板は2段分です。棚板2枚と棚受金具8個のセットです。(本体が注文コード:08529473の場合は注文コード:09211955)



耐荷重を守ってご使用ください。