


シプラックカート組立説明書


組み立ての前に、下記の内容物が揃っているか確認してください。



支柱（キャスター付）×4本

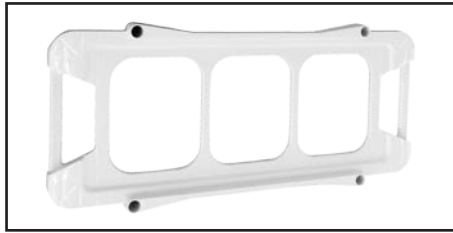


棚受 棚数分

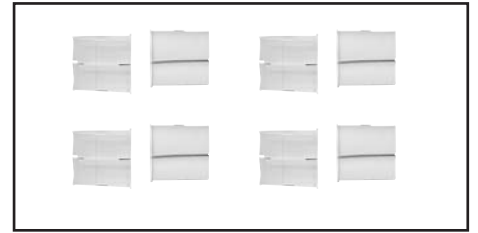


スペーサー 棚数×4ケ

組み立て方法

1. キャスターの上にある支柱の溝にスペーサーを取り付けます。
支柱の溝とスペーサーの突起をあわせて固定させます。
棚受けは各段ごとに取り付けになります。
先に全てのスペーサーを取り付けないでください。
この時溝の少し上から滑らせるようにすると作業がしやすくなります。

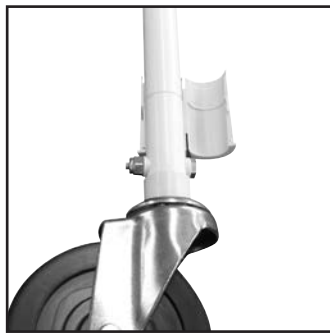

2. 棚受を横にして支柱を差し込みます。
棚受は最下段より順に取り付けますので
ご注意ください。

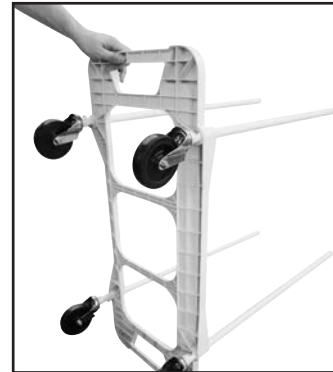

3. カートを起こし棚受の横部を手で押し込みます。
固い場合はゴムヅチ等で支柱に近い部分を軽くたたいて
ください。たたく位置が支柱より遠いほど棚受が割れる
可能性が高くなります。



4. 支柱の下部から順次スペーサーを取り付け、棚受を
カート上部より差し込み、取り付けていきます。
1段毎の作業となりますのでご注意ください。



5. 棚受を全て取り付ければ完成です。



大一産業株式会社 <http://www.daiichisangyo.co.jp/>

本社 〒650-0022 神戸市中央区元町通5丁目1-20 商環境事業部 / TEL.078(361)7091 FAX.078(361)1213