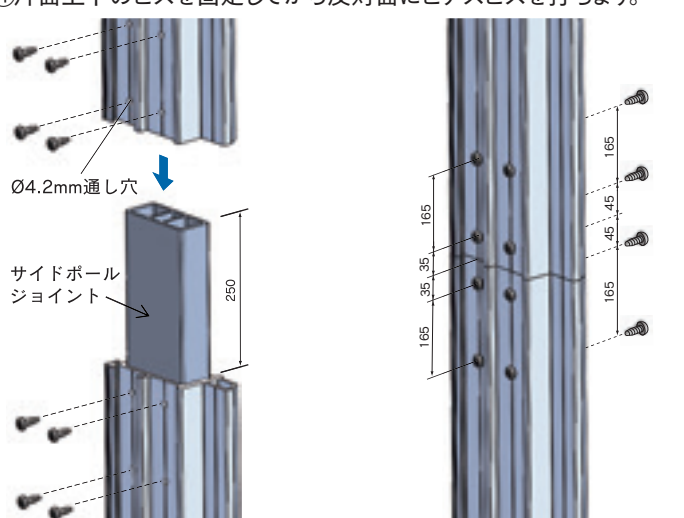
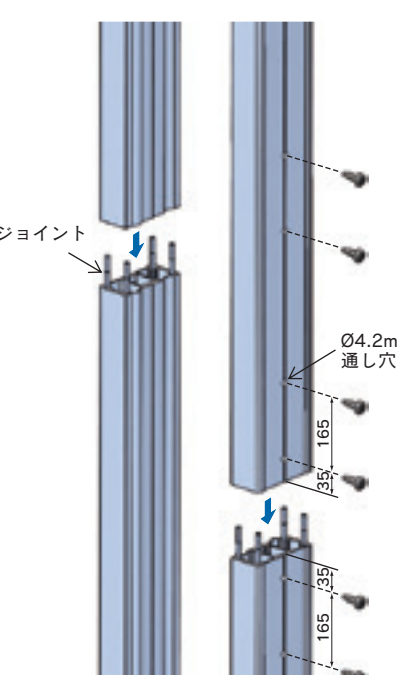
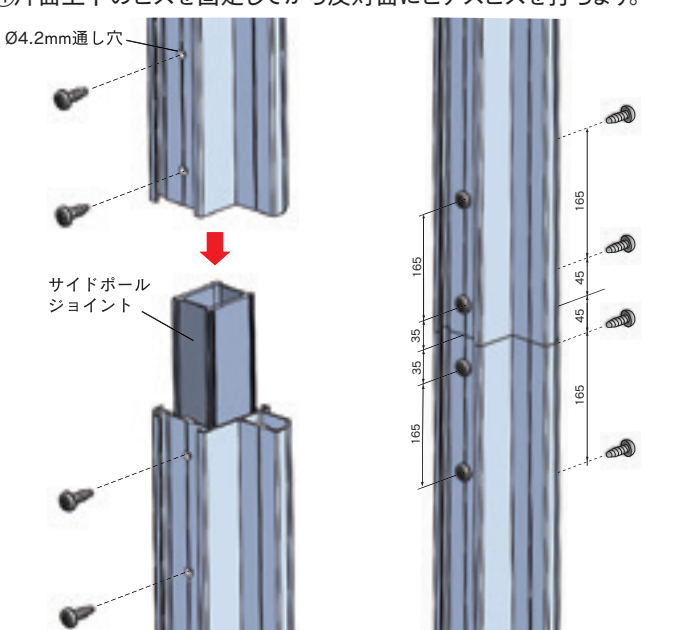
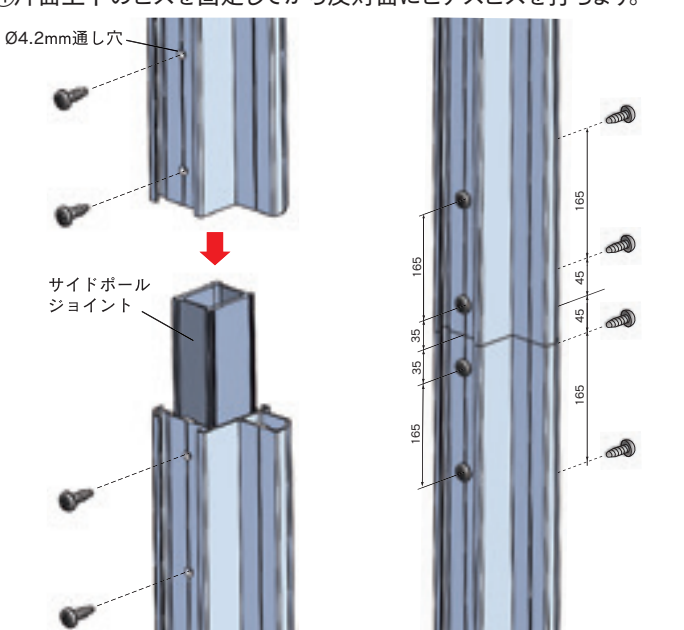
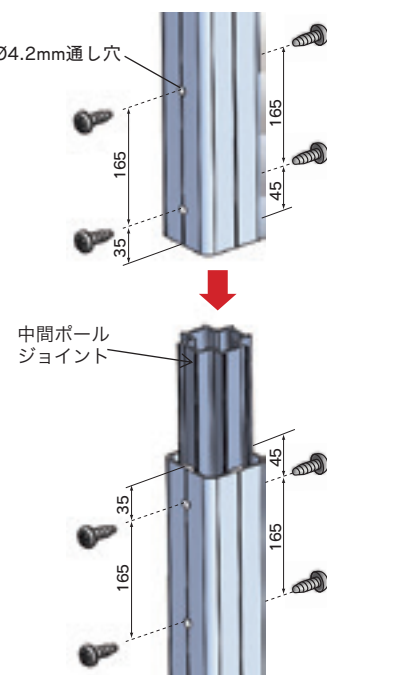


# OSエコレール&間仕切ポール

## ■ 間仕切サイドポール・中間ポールのジョイント

ポール種別 ポールタイプ	サイドポール	中間ポール
<p><b>SGタイプ</b> (P33~34)</p>	<p>①サイドポールにØ4.2の通し穴を開ける。<b>(対面のビスがぶつからないよう注意)</b>                  ②片方のポールにジョイントを半分(250mm)差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ)                  ③残りのポールをジョイントの奥まで差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ)                  ④片面上下のビスを固定してから反対面にピասビスを打ちます。</p>  <p>Ø4.2mm通し穴 サイドポールジョイント 250</p>	 <p>ジョイント Ø4.2mm通し穴</p>
<p><b>XGタイプ</b> (P35~36)</p>	<p>①サイドポールにØ4.2の通し穴を開ける。<b>(対面のビスがぶつからないよう注意)</b>                  ②片方のポールにジョイントを半分(250mm)差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ)                  ③残りのポールをジョイントの奥まで差込み付属のピասビスで固定します。(片面のみ)                  ④片面上下のビスを固定してから反対面にピասビスを打ちます。</p>  <p>Ø4.2mm通し穴 サイドポールジョイント</p>	<p>※XGタイプはジョイント不要</p>
<p><b>押えバータイプ</b> (P37~38)</p>	 <p>Ø4.2mm通し穴 サイドポールジョイント</p>	 <p>Ø4.2mm通し穴 中間ポールジョイント</p>

### ●ポールジョイント時の注意事項

- ・各種ポールジョイント使用時は、必ず上下同じ面のビスを打ち終えてから、反対面のビスを打ってください。
- ・SG、XGタイプの中間ポールをジョイントする際は、片面と反対面でジョイント位置をできるだけ離して施工ください。

### 例えば、5mの場合

