


採寸方法・操作方法・取付方法

■寸法の測り方


●天井付け(窓枠の内側に取付ける場合)

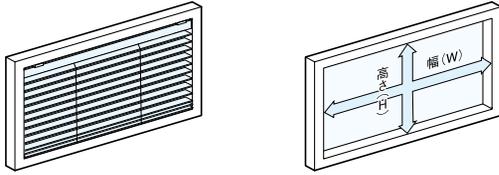

- 商品寸法は幅・高さとも窓枠の内側寸法から1cm程度差し引いてください。
※ツインタイプの場合、高さは2cm程度差し引いてください。

- セレーノグランツでフレーム(オプション)を発注の場合
 - ・フレーム(ヨコ)寸法=窓枠内側寸法(よこ)-(20~25mm)
 - ・フレーム(タテ)寸法=窓枠内側寸法(たて)-(1~2mm)
 - ・商品幅=窓枠内側寸法(よこ)-(30~40mm)
 - ・商品高さ=窓枠内側寸法(たて)-(10~20mm)

●正面付け(窓枠の外側に取付ける場合)

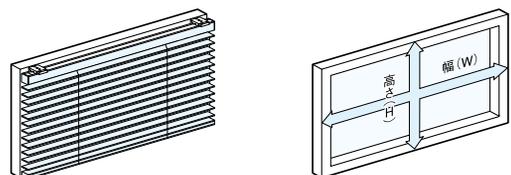

- 商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と同寸法にしてください。

- 取付け高さ(床からブラケットの取付け位置まで)を測ってください。

●カーテンレールに取り付ける場合

「カーテンレール取付け用ナット」とご指定ください。詳しくはP.112をご参照ください。


■連窓で取り付ける場合

- 商品間は10mm以上空けて取付けてください。近すぎると昇降時に干渉し合うことがあります。

■操作方法


●ワンボール式

- 1 昇降コードを下に引くとブラインドが上がり、手を離すとストッパーが作動して止まります。
- 2 昇降コードを軽く下に引くとストッパーが解除され、ゆるめるとブラインドが下降します。
- 3 グリップを回すとスラットが回転し、角度調節ができます。

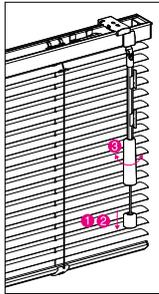


●セレーノグランツ ボール式

- 1 昇降コードを下に引くとブラインドが上がり、手を離すとストッパーが作動して止まります。
- 2 昇降コードを軽く下に引くとストッパーが解除され、ゆるめるとブラインドが下降します。
- 3 グリップを回すとスラットが回転し、角度調節ができます。

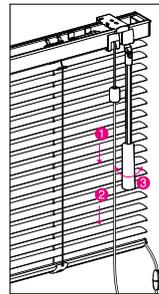

●セレーノオアシス・セレーノフィット・ユニーク ボール式

- 1 昇降コードを下に引くとブラインドが上がり、外側に引きストッパーをかけるると止まります。
- 2 昇降コードを内側に軽く引くとストッパーが解除されゆるめるとブラインドが下降します。
- 3 グリップ(操作棒)を回すとスラットが回転し、角度調節ができます。

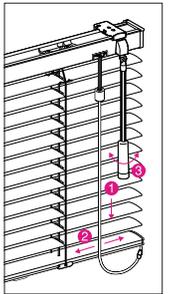


■取付方法


●セレーノグランツ、セレーノオアシス、セレーノフィット(下図はセレーノグランツ)

1.ブラケットの取付け

○天井付け

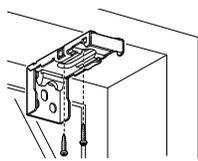

○正面付け

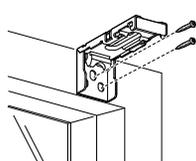

2.本体の取付け

ヘッドボックス手前のツメをブラケット手前のツメに引っ掛けて左右の取付け位置を決めてください。その後、図のように「カチッ」と音がするまで押し込み、固定してください。




外す時は、プッシュボタンを押して本体をブラケットから取り外します。




●ユニーク

1.ブラケットの取付け

○天井付け

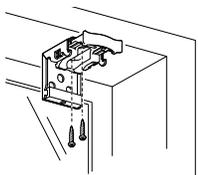


○正面付け

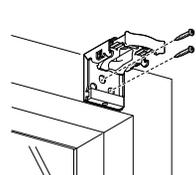


2.本体の取付け

- 1 スライドロックを引き出して、ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるように「カチッ」と押し込んでください。
- 2 スライドロックを押して固定してください。

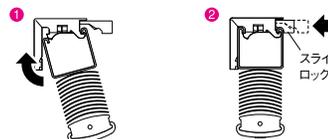

外す時は、スライドロックを引き出し、さらにもう一段引き出しヘッドボックスを矢印A方向へ回転させてください。

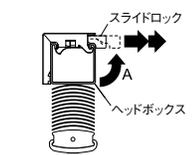


※オプションでカーテンレールへの取付け、ブラケットスペーサーや補助ブラケットを使つての取付けもできます。詳しくはP.112をご参照ください。


※付風のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4mm)に適合するネジおよびプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

●テンションタイプの取付け


- 1 側面付けブラケット受けの突起部を上にして左右水平になるよう両面テープで壁面に取付けてください。

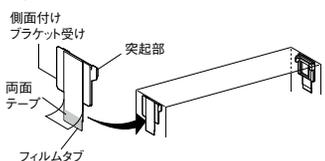

- 2 ブラケットを側面付けブラケット受けにはめ込みます。左右のスキマが均等になるように調整してください。

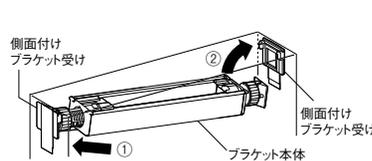

- 3 反操作側のナットを固くなるまで回転させ、本体を確実に固定してください。

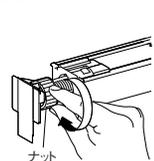

- 4 両面テープ端部(フィルムタブ)を内側に折り曲げ、ブラケットカバー内へ収納してください。

