


# 硬質塩化ビニール配管での配管方法(VP30)

1. 継手のソケット部内側とパイプに塩化ビニール用接着剤を塗り、パイプを根元までしっかりと差し込んで下さい。

注意：接着剤があまりにも多いと継手内部が垂れ、継手とポンプ吐出口が接着される恐れがありますので注意して下さい。

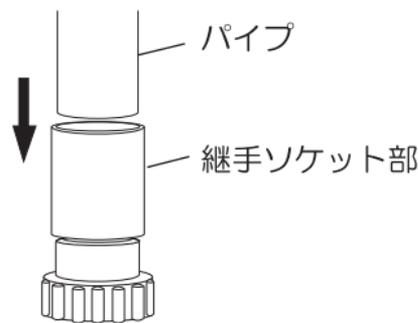

2. カップリングパッキンを入れ、吐出口にしっかり締め付けて下さい。

