


# 直管部用 漏れを完全に止めて補修【マホータイS】

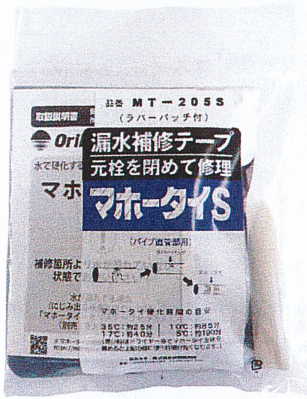

## セット内容

- ・マホータイ
- ・ラバーパッチ
- ・手袋

## 材質

- ・マホータイ：特殊レジン含浸グラスファイバーテープ
- ・ラバーパッチ：フチル系ゴム


品番	適用パイプ径	内容		
		マホータイ	ラバーパッチ	手袋
MT-205S	φ25~φ50	MT-205 (5cm幅×1.5m長)	2.5cm幅×9cm長	1組
MT-309S	φ50~φ75	MT-309 (7.5cm幅×2.7m長)	2.5cm幅×12cm長	1組
MT-415S	φ75~φ125	MT-415 (10cm幅×4.5m長)	2.5cm幅×15cm長	1組
MT-420S	φ100~φ150	MT-420 (10cm幅×6.0m長)	2.5cm幅×20cm長	4組
MT-430S	φ125~φ200	MT-430 (10cm幅×9.0m長)	2.5cm幅×40cm長	4組
MT-440S	φ150~φ250	MT-440 (10cm幅×12.0m長)	2.5cm幅×60cm長	4組
MT-450S	φ200~φ300	MT-450 (10cm幅×15.0m長)	2.5cm幅×1m長	4組

- ◆施工条件：施工箇所直管部、傷口φ10未満のピンホール、流体は常温（50℃以下）の水
- ※水以外の場合、基本的にはオリスチールを下地材として別途ご用意下さい。薬品の場合はお問合せ下さい。
- ◆施工箇所（傷口）1箇所につき、1セットご使用下さい。
- ◆大口径の配管には複数個使用し、巻き足して施工も可能です。（ex.MT-450Sを2セット使用→φ600までの配管補修が可能）
- ◆保証期限：製造より2年

## マホータイSの作業手順概要


施工の際は、必ず商品添付の取扱説明書を読み、正しくご使用下さい。

1

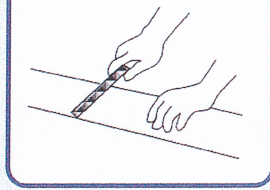

補修箇所を中心に、汚れを落とします。また、サビはヤスリや金ブラシ等で、出来るだけ管の地肌が出るまで、削り落とします。

2

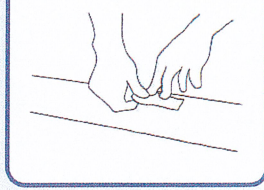


ラバーパッチの剥離紙をはがし、傷の部分にしっかりと貼り付けます。

3




付属の手袋を着用し、アルミパックの中からマホータイを取り出します。用意した水に10秒程浸し、水を浸み渡させます。

4

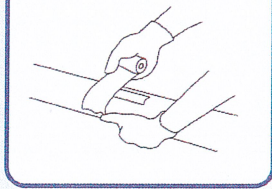


マホータイを巻き始めます。

5

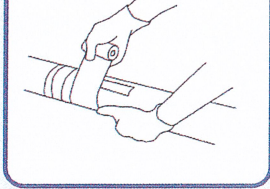


補修箇所から巻き始め、1cm程ずつずらして緩まない程度で巻き重ねていきます。

6

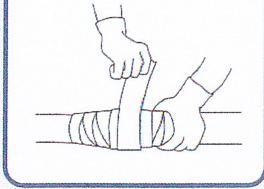

全体に3~4周を目安に破損箇所には6周以上巻いて下さい。緩み、たるみが生じた際は、その都度180度ひねって締め付けます。

7

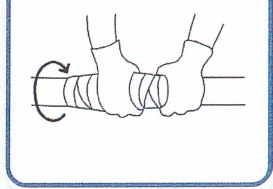

巻いた方向に2~3分程なでつけるように絞り込んで下さい。（内部の樹脂の一体化を促し、強度が増します）この時、手袋に水をつけることで巻きやすくなります。

※付属の手袋は、生産時期やロットにより材質が異なる場合がございます。施工には問題ございません。