

直管部用 漏れたままで補修【マホータイ オリステープ Sセット】



セット内容

- ・マホータイ
- ・オリステープ（ラバーパッチ付）
- ・手袋

材質

- ・マホータイ：特殊レジン含浸グラスファイバーテープ
- ・オリステープ：仮止用合成ゴム


品番	適用パイプ径	耐圧	耐熱	内容		
				マホータイ	オリステープ	手袋
MTRS 25-5	φ25まで	0.5MPaまで	常温	MT-205 (5cm幅x1.5m長)	OSTS 25-5	1組
MTRS 40-5	φ40まで	0.5MPaまで	常温	MT-205 (5cm幅x1.5m長)	OSTS 40-5	1組
MTRS 50-5	φ50まで	0.5MPaまで	常温	MT-205 (5cm幅x1.5m長)	OSTS 50-5	1組
MTRS 65-5	φ65まで	0.5MPaまで	常温	MT-309 (7.5cm幅x2.7m長)	OSTS 65-5	1組
MTRS 75-5	φ75まで	0.5MPaまで	常温	MT-309 (7.5cm幅x2.7m長)	OSTS 75-5	1組
MTRS 100-5	φ100まで	0.5MPaまで	常温	MT-415 (10cm幅x4.5m長)	OSTS 100-5	1組
MTRS 125-5	φ125まで	0.5MPaまで	常温	MT-420 (10cm幅x6.0m長)	OSTS 125-5	4組
MTRS 150-5	φ150まで	0.5MPaまで	常温	MT-430 (10cm幅x9.0m長)	OSTS 150-5	4組
MTRS 200-5	φ200まで	0.5MPaまで	常温	MT-430 (10cm幅x9.0m長)	OSTS 200-5	4組
MTRS 250-5	φ250まで	0.5MPaまで	常温	MT-440 (10cm幅x12.0m長)	OSTS 250-5	4組

- ◆施工条件：施工箇所直管部、傷口φ10未満のピンホール、流体は常温（50℃以下）の水、施工時圧力0.5MPa未満
- ◆施工箇所（傷口）1箇所につき、1セットご使用下さい。
- ◆大口径の配管には複数個使用し、巻き足して施工も可能です。（ex.MTRS200-5を2セット使用→φ400の配管補修が可能）
- ◆保証期限：製造より2年

マホータイ オリステープ Sセットの 作業手順概要


施工の際は、必ず商品添付の取扱説明書を読み、正しくご使用下さい。

1

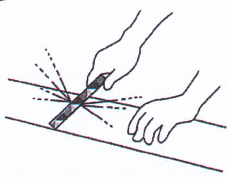


水漏れ箇所を中心に、汚れを落とします。また、サビはヤスリや金ブラシ等で、出来るだけ管の地肌が出るまで、削り落とします。

2

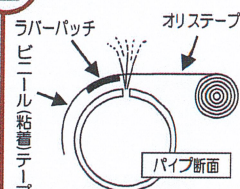


剥離紙を剥がし、内側のラバーパッチを出します。ラバーパッチが水の吹き出し部に当たるよう位置を合わせます。

3

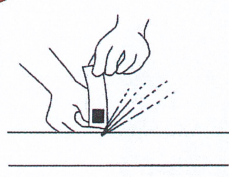

ラバーパッチを水漏れ箇所に一気に当てて、オリステープを巻き始めます。

4

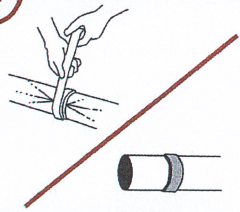


オリステープを十分に伸ばし、ゆっくりと同じ場所に巻き重ねます。伸ばしたオリステープが戻るようになるまで、最後には必ず水が止まります。巻き終わりに粘着テープで固定します。

5




止水が出来たら、次に付属の手袋を着用し、アルミパックの中からマホータイを取り出します。用意した水に10秒程度浸し、水を浸み渡させます。

6

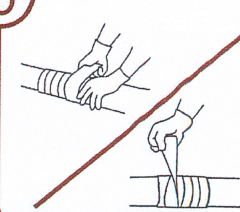

マホータイを水から取り出し、オリステープを包むように巻いていきます。平均的に3～4周を目安に緩まない程度に巻きます。緩みやたるみが生じた際は180度ねじって締め付けます。

7

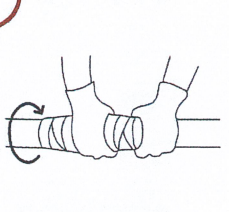

巻き終わったら、巻いた方向に2～3分程なでつけるように絞りに込んで下さい。（内部の樹脂の一体化を促し、強度が増します）この時、手袋に水をつけると巻きやすくなります。

※付属の手袋は、生産時期やロットにより材質が異なる場合がございます。施工には問題ございません。